SCH-i910

TÉLÉPHONE INTELLIGENT bimode

Guide d'utilisation
Veuillez lire ce guide avant d'utiliser votre téléphone
et conservez-le à titre de référence.

i910_UG_FR_20090317_D12

Propriété intellectuelle

Tous les éléments de propriété intellectuelle définis ci-dessous, qui sont la possession ou la propriété de Samsung ou de ses fournisseurs, et qui ont trait au téléphone SAMSUNG, incluant, de façon non limitative, les accessoires, les pièces ou les logiciels s'y rattachant (le « système téléphonique »), sont des propriétés exclusives de Samsung et protégés conformément aux lois fédérales et provinciales, et aux dispositions de traités internationaux. Les éléments de propriété intellectuelle comprennent, de façon non limitative, les inventions (brevetables ou non brevetables), les brevets, les secrets commerciaux, les droits d'auteur, les logiciels, les programmes informatiques et les documents qui s'y rattachent, ainsi que toute autre œuvre de création. En aucun cas vous ne pouvez enfreindre ou autrement violer les droits garantis par la propriété intellectuelle. De plus, vous acceptez de ne pas modifier, préparer d'œuvres dérivées, rétroconcevoir, décompiler, désassembler ou essayer de quelque manière que ce soit de créer un code source à partir des logiciels, ni même de faire toute tentative dans ce sens. Aucun droit ni titre de propriété à l'égard des éléments de propriété intellectuelle ne vous sont cédés par la présente. Tous les droits applicables de propriété intellectuelle demeureront la propriété de SAMSUNG et de ses fournisseurs.

Droits d'auteur

© 2009 Samsung Electronics Canada, Inc. SAMSUNG est une marque déposée de SAMSUNG Electronics Co., Ltd. et de ses sociétés affiliées. Accordé sous licence par Qualcomm Incorporated sous un ou plusieurs des brevets suivants : brevets américains n° 4,901,307 ; 5,056,109 ; 5,099,204 ; 5,101,501 ; 5,103,459 ; 5,107,225 ; 5,109,390.
Imprimé en Corée du Sud

Openwave[MD] est une marque déposée de Openwave, Inc.
RSA[MD] est une marque déposée de RSA Security, Inc.
Post-it[MD] est une marque déposée de Minnesota Mining and Manufacturing Company AKA 3M CORPORATION DELAWARE.
La lettre de marque et les logos Bluetooth[MD] sont des propriétés de Bluetooth SIG Inc. et ces marques sont utilisées sous licence par Samsung Electronics Canada Inc. Toutes les autres marques de commerce et tous les autres noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Dénégation de garantie; exclusion de responsabilité

Sauf tel que stipulé dans la garantie expresse figurant à la page de garantie accompagnant le produit, l'acheteur prend le produit « tel quel », et Samsung ne donne aucune garantie expresse ou tacite que ce soit à l'égard du produit, y compris notamment à propos de la qualité marchande du produit ou de sa convenance à un usage particulier ; de la conception, de l'état ou de la qualité du produit ; du rendement du produit ; de la fabrication du produit ou des composantes qu'il renferme ; ou de la conformité du produit aux exigences de tout règlement, loi, spécification ou contrat. Rien de ce qui se trouve dans le guide d'utilisation ne pourra être interprété comme créant une garantie expresse ou tacite de quelque nature que ce soit par rapport au produit. De plus, Samsung ne pourra être tenue responsable de quelque dommage que ce soit pouvant résulter de l'achat ou de l'utilisation du produit, ou du non-respect de la garantie expresse, y compris les dommages indirects, spéciaux ou accessoires, ou encore la perte de profits ou d'avantages prévus.

Confidentialité

Les lois sur la vie privée et le droit d'auteur du Canada régissent la divulgation, la reproduction et la distribution des données, des médias et d'autres contenus, y compris la musique et les vidéos. Certaines activités, notamment le téléchargement ou le transfert par quelque moyen que ce soit (y compris par câble, par Bluetooth^{MD} ou autrement) de tel contenu, peuvent constituer une violation des lois sur la vie privée et le droit d'auteur. Ni Samsung Electronics Canada Inc. ni aucune de ses sociétés affiliées ne peut être tenue responsable de la divulgation, de la reproduction, du téléchargement ou de la distribution de données par l'utilisateur de cet équipement.

Services disponibles

Les services et les capacités du réseau décrits dans ce guide varient selon les services offerts par votre fournisseur de services. Veuillez contacter votre fournisseur de services pour connaître la disponibilité et les caractéristiques des services et des capacités du réseau.

Table des matières

Vous êtes prêt! ... 1
- Utilisation de ce guide ... 1
- Allumer et éteindre votre appareil ... 1
- Activer ou désactiver la fonctionnalité du téléphone ... 1
- Redémarrer l'appareil après un verrouillage ... 2
- Réinitialiser l'appareil aux réglages par défaut ... 2
- Pile ... 3
- Utiliser une carte mémoire microSD (vendu séparément) ... 8
- Reformater la carte mémoire microSD ... 10
- Messagerie vocale ... 11

Menus ... 13
- Icônes de l'écran d'affichage ... 13
- Menu principal ... 15
- Menu Démarrer ... 16
- Menu Programmes ... 16
- Menu Paramètres ... 18

Votre appareil Omnia ... 21
- Caractéristiques de l'appareil ... 21
- Vue avant de l'appareil ... 22
- Vue arrière de l'appareil ... 24
- Écran Aujourd'hui ... 25
- Touches de commande ... 26
- Capteur de mouvement ... 27

Personnalisation et navigation ... 28
- Navigation dans les menus ... 28
- Ouvrir une application ... 28
- Accéder aux fonctions des menus ... 29
- Widgets ... 31
- Barre de navigation Widget ... 34
- Personnaliser la liste du menu Démarrer ... 34
- Personnaliser le menu Raccourcis ... 34
- Écran Aujourd'hui ... 35
- Personnaliser le thème de l'écran Aujourd'hui ... 35
- Personnaliser la liste des éléments de l'écran Aujourd'hui ... 35
- Personnaliser le thème de l'écran d'affichage ... 35
- Personnaliser les boutons ... 36

Sécurité ... 37
- Verrouiller votre téléphone ... 37

Fonctions d'appel 39
Faire un appel 39
Répondre à un appel 39
Utiliser le haut-parleur 40
Afficher votre numéro de téléphone 40
Journal des appels 41
Itinérance-Réseaux 45
TTY 46
Commande vocale 46
Services de réseau 48
Appel à trois 48
Appel en attente 48
Identifiant de l'appelant 48
Entrée de texte 50
Clavier QWERTY virtuel 50
Entrée de texte - Mode de saisie 50
Entrée de texte - Saisie automatique 51
Entrée de texte - Options 52
Messagerie 54
Types de messages 54
Récupérer un message 54
Accès aux dossiers des messages 54
Configuration des paramètres de la messagerie 55
Envoi de messages 58
Option des messages 60
Vérifier l'orthographe d'un message texte 64
Vérifier les noms pour un message SMS 65
Utiliser les messages de Mon texte 65
Configuration de comptes de courriel 66
Dossiers de messagerie 67
Contacts 69
Répertoire 69
Comprendre vos Contacts 70
Utiliser vos contacts 71
Ajouter des notes aux contacts 73
Contacts à numérotation rapide 74
Applications mobiles 75
Applications mobiles 75
Office Mobile 75
Multimédia 80
Appareil photo 80

Appareil vidéo 81
Album média 82
Diaporamas 84
Trame numérique. 85
Radio FM 86
Podcasts 87
Lecteur RSS. 88
SharePix. 90
Smart Reader. 92
Visionneur sortie TV. 93
Éditeur de vidéos 94
Lecteur Windows Media 96
Lecteur média 97
Domicile connecté 98
Web 100
Navigateur OperaMC. 100
Internet Explorer. 101
Gestion d'application 102
Gestion des certificats 103
Planificateur personnel 104
Réglages de la date et de l'heure 104
Programmation d'une alarme 105
Information du propriétaire. 105
États des messages et des tâches 106
Calendrier. 106
Tâches 109
Gestionnaire des tâches 112
Gestionnaire de tâches 113
Notes 113
Mobile du bureau à distance 114
Services Bluetooth et Wi-Fi. 115
À propos de la technologie sans fil Bluetooth 115
Modes Bluetooth 116
Liaisons Bluetooth 118
Dispositif mains libres Bluetooth 120
Application OBEX FTP 120
Port série Bluetooth virtuel. 121
ActiveSync au moyen de la technologie sans fil Bluetooth 121
À propos de Wi-Fi 121
Activer l'application Wi-Fi. 122
Se connecter automatiquement à un réseau 122
Entrer manuellement les paramètres d'un réseau 122

Modifier l'information de connexion 123
Synchronisation 125
ActiveSync 125
Modifier l'horaire de synchronisation 128
Connecter votre appareil à un ordinateur 129
Gestionnaire pour appareils Windows Mobile 6 pour Windows Vista 130
Outils 132
Rechercher 132
Explorateur de fichiers 132
Calculatrice 132
Convertisseur 133
Horloge 133
Jeux 134
Paramètres 136
Paramètres Omnia 136
Paramètres de l'onglet Personnel 136
Paramètres de l'onglet Système 146
Paramètres de l'onglet Connexions 154
Paramètres du son 156
Sécurité 157
Obtenir la meilleure réception possible 157
Utilisation sécuritaire et accès approprié au téléphone 158
Entretien de la pile 161
Renseignements pour le propriétaire 163
Avis de propriété du Guide d'utilisation 163
Garantie du fabricant 164
Index 167

Vous êtes prêt!

Cette section vous présente les fonctions utiles au démarrage de votre téléphone, comme la configuration de la messagerie vocale, l'insertion de la pile et la navigation de l'écran Aujourd'hui.

Utilisation de ce guide

Les sections du guide sont présentées dans le même ordre que les menus et les sous-menus du téléphone. L'index à la fin du document permet de trouver facilement les principales fonctions du téléphone (page 167).

Ce guide donne également des renseignements sur la sécurité que vous devez savoir avant d'utiliser votre appareil.

Allumer et éteindre votre appareil

1. Presser et tenir (5 secondes) le bouton **Allumer/Éteindre** , situé sur la partie supérieure de l'appareil.
2. Lorsque l'appareil trouve un signal du réseau local et se connecte, il affiche l'écran **Aujourd'hui** et ne fonctionne qu'en mode ANP (exécution des applications seulement) jusqu'à ce que vous activiez les fonctions du téléphone.

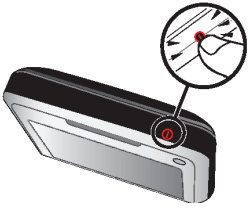

Éteindre le téléphone

Presser et tenir (5 secondes) le bouton **Allumer/Éteindre** , situé sur la partie supérieure de l'appareil.

Activer ou désactiver la fonctionnalité du téléphone

Avant de pouvoir utiliser la fonctionnalité du téléphone, vous devez activer le téléphone de bord.

Activation de la fonctionnalité du téléphone

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, ouvrir la barre Widget (Gadget logiciel), puis déplacer le widget **Gestionnaire sans fil** sur l'écran principal.
2. Taper **Tél. éteint**. Le téléphone est maintenant allumé, vous pouvez faire ou recevoir des appels.

Désactivation de la fonctionnalité du téléphone

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, ouvrir la barre Widget (Gadget logiciel), puis déplacer le widget **Gestionnaire sans fil** sur l'écran principal.
2. Taper **Tél. allumé**. Le téléphone est éteint, vous ne pouvez faire ou recevoir aucun appel.

Redémarrer l'appareil après un verrouillage

Le bouton **Réinitialiser** vous permet de rapidement éteindre le téléphone en cas d'erreur d'un programme ou d'une application. Si c'est le cas, votre appareil semblera se figer et ne répondra plus aux commandes.

1. Trouver le bouton Réinitialiser, situé sur la partie supérieure de l'appareil, juste à côté du bouton Allumer/Éteindre.
2. Insérer délicatement un stylet dans le trou du bouton Réinitialiser. Après le relâchement du bouton Réinitialiser, le téléphone redémarrera.

Nota : Cette réinitialisation conserve tous les paramètres et les réglages par défaut de l'appareil. Cette action est similaire à la réinitialisation de votre ordinateur qui ne fait que redémarrer l'ordinateur tout en conservant toutes les données intactes.

Réinitialiser l'appareil aux réglages par défaut

Le **Redémarrage à froid** permet de réinitialiser les réglages et d'effacer toutes les données et les applications de la mémoire interne du téléphone. Cette action réinitialise l'appareil aux réglages par défaut, met fin à toutes les applications en cours et efface toutes les données (photos/vidéos/contacts) de l'appareil

---

Nota : Même si cette action efface toute l'information et les réglages de votre Omnia, vous pouvez éviter la suppression de données importantes en les stockant sur votre carte amovible microSD.

---

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... >** Onglet **Système > Redémarrage à froid**.

2. L'écran Redémarrage à froid s'ouvre sur l'onglet Mémoire. Pour réinitialiser le téléphone, taper le bouton **Effacer mémoire**.
3. Dans la fenêtre **Effacer toutes les données**, cliquer sur **Oui**.
4. Taper l'icône du clavier QWERTY virtuel au bas de l'écran pour ouvrir le clavier QWERTY et entrer le code de verrouillage (les quatre derniers chiffres du numéro de téléphone) et taper **Oui**.
5. L'appareil se réinitialise aux réglages par défaut. Après le redémarrage de l'appareil, vous devez aligner l'écran et régler l'heure locale. Suivre les directives à l'écran, au besoin.

Nota : Pressez le bouton Réinitialiser (situé sur la partie supérieure de l'appareil) tout en pressant les touches ENVOI et FIN. Continuez de tenir les touches ENVOI et FIN jusqu'à ce que l'invite de reformatage de votre appareil s'affiche à l'écran. Pressez de nouveau ENVOI pour reformater ou FIN pour annuler.

Pile

Votre Omnia comprend une pile standard rechargeable, un chargeur et une prise pour casque d'écoute.

Nota : Ce téléphone est muni d'une pile au lithium-ion rechargeable partiellement chargée et d'un chargeur de voyage. Vous devez charger pile avant d'utiliser votre appareil pour la première fois. Pour recharger une pile complètement vide, cela peut prendre jusqu'à 4 h.

Nota : Si vous utilisez une pile non approuvée, l'appareil ne pourra être utilisé que pour la durée de vie de la pile, car la pile ne peut être rechargée.

Important!: Utilisez uniquement les accessoires et les piles approuvés par Samsung. L'utilisation d'accessoires non autorisés pourrait endommager votre téléphone.

Installation de la pile

1. Presser la partie supérieure du couvercle de la pile et pousser dans la direction de la flèche pour le retirer.

2. Insérer la partie supérieure de la pile dans le logement du téléphone en vous fiant aux flèches imprimées sur la pile. Les languettes métalliques de la pile doivent s'aligner à celles du téléphone. Presser doucement la partie inférieure de la pile pour bien la mettre en place.

3. Replacer le couvercle en le faisant glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Retrait de la pile

1. Éteindre le téléphone. Presser la partie supérieure du couvercle de la pile et pousser dans la direction de la flèche pour le retirer.

2. Soulever la pile en la tenant sur les deux côtés et la retirer.

3. Replacer le couvercle en le faisant glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Chargement de la pile

Nota : Votre Omnia est muni d'une pile rechargeable. Assurez-vous de la charger complètement avant d'utiliser votre appareil.

Ce téléphone est muni d'une pile standard au lithium-ion rechargeable. N'utilisez que des piles et chargeurs approuvés par Samsung avec votre appareil. Les accessoires Samsung sont conçus de façon à maximiser la durée de vie de la pile. L'utilisation d'autres accessoires peut annuler la garantie et même causer des dommages matériels.

1. Brancher la fiche du chargeur dans la prise pour accessoires/câble d'alimentation et l'autre extrémité à une prise électrique.

Témoin de la pile

Le témoin de la pile qui s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran indique le niveau de la pile. L'icône d'une pile avec quatre barres indique que la pile est complètement chargée, alors que l'icône d'une pile avec une seule barre indique qu'elle est pratiquement vide. De deux à trois minutes avant que la pile ne soit trop faible pour fonctionner, une icône vide clignotera et vous entendrez une tonalité. Si vous continuez d'utiliser l'appareil sans le charger, il s'éteindra.

Vérification de la charge de la pile

Il est important de surveiller la charge de la pile. Si la charge atteint un niveau trop bas, le téléphone s'éteindra automatiquement et vous perdrez toutes les données sur lesquelles vous travaillez.

- Pour vérifier rapidement le niveau de charge de la pile, taper l'icône de la pile pour afficher l'alimentation de la pile principale disponible.

Capacité de la pile

Si la charge atteint un niveau trop bas, un message s'affiche et le rétroéclairage s'éteint.

Nota : L'utilisation prolongée du rétroéclairage, l'utilisation simultanée de Wi-Fi et Bluetooth, la recherche de service, le mode vibreur ou l'utilisation du navigateur diminuent l'autonomie de la pile en modes conversation et veille.

L'appareil est également muni d'une pile de sauvegarde interne qui sauvegarde tous les réglages du téléphone, si la pile principale est déchargée. La pile interne conserve les

données pendant environ 4 heures. La pile de sauvegarde interne requiert un chargement initial de 24 heures.

Il est recommandé d'exécuter ActiveSync ou de faire des sauvegardes régulièrement afin d'éviter de perdre toute information advenant la décharge d'une pile. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Synchronisation» à la page 125.

Onglet Batterie - Alimentation

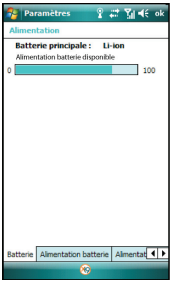

L'onglet **Batterie** vous permet de voir le niveau d'alimentation de la pile au lithium-ion. Pour vérifier le niveau de la pile :

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... >** Onglet **Système > Batterie**.

Onglet Alimentation batterie - Paramètres d'alimentation

L'onglet **Alimentation batterie** vous permet de régler les paramètres d'alimentation de la pile pour votre appareil.

1. L'écran **Alimentation batterie** activée s'affiche. Pour éteindre l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, sélectionner **Désactiver périphérique** dans la première boîte déroulante.
2. Sélectionner un intervalle (de **1** à **5 minutes**) avant que l'appareil ne s'éteigne.
3. Toucher **Désactiver rétroéclairage si périphérique n'est pas utilisé pendant**, au besoin. Sélectionner un intervalle (de **10 secondes** à **5 minutes**) avant que le rétroéclairage ne s'éteigne.

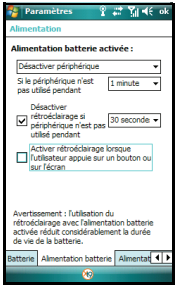
Paramètres
ok
Alimentation
Alimentation batterie activée :
Désactiver périphérique
Si le périphérique n'est pas utilisé pendant
1 minute
Désactiver rétroéclairage si périphérique n'est pas utilisé pendant
30 seconde
Activer rétroéclairage lorsque l'utilisateur appuie sur un bouton ou sur l'écran
Avertissement : l'utilisation du rétroéclairage avec l'alimentation batterie activée réduit considérablement la durée de vie de la batterie.
Batterie
Alimentation batterie
Alimentat

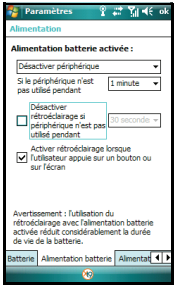
Paramètres
ok
Alimentation
Alimentation batterie activée :
Désactiver périphérique
Si le périphérique n'est pas utilisé pendant
1 minute
Désactiver rétroéclairage si périphérique n'est pas utilisé pendant
30 seconde
Activer rétroéclairage lorsque l'utilisateur appuie sur un bouton ou sur l'écran
Avertissement : l'utilisation du rétroéclairage avec l'alimentation batterie activée réduit considérablement la durée de vie de la batterie.
Batterie
Alimentation batterie
Alimentat

4. Toucher **Activer rétroéclairage lorsque l'utilisateur appuie sur un bouton ou sur l'écran**, au besoin.
5. Taper **ok** pour sauvegarder les modifications et revenir à l'écran Paramètres précédent.

Onglet Alimentation externe

L'onglet **Alimentation externe** vous permet de régler les paramètres d'alimentation de la pile externe pour votre appareil.

1. L'écran **Alimentation batterie activée** s'affiche. Pour éteindre l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, sélectionner **Désactiver périphérique** dans la première boîte déroulante.
2. Sélectionner un intervalle (de **1** à **30 minutes**) avant que l'appareil ne s'éteigne.
3. Toucher **Désactiver rétroéclairage si périphérique n'est pas utilisé pendant**, au besoin. Sélectionner un intervalle (de **1** à **10 minutes**) avant que le rétroéclairage ne s'éteigne
4. Toucher **Activer rétroéclairage lorsque l'utilisateur appuie sur un bouton ou sur l'écran**, au besoin.
5. Taper **ok** pour sauvegarder les modifications et revenir à l'écran Paramètres.

Utiliser une carte mémoire microSD (vendu séparément)

L'appareil contient une fente compatible aux cartes mémoires microSD^{MC} utilisées principalement pour stocker ou transférer des fichiers et des données. Ce type de carte est conçu pour être inséré dans les petits téléphones mobiles ou autres appareils

similaires. Son utilisation est idéale pour stocker les fichiers multimédias, comme de la musique, des vidéos et des photos, pour le téléphone.

Nota : N'utilisez des cartes mémoires compatibles à votre téléphone. L'utilisation de cartes mémoires incompatibles, telles que des cartes SD, peut causer des dommages à la carte, au téléphone, de même qu'aux données stockées sur la carte.

Insertion de la carte mémoire microSD

1. Presser la partie supérieure du couvercle de la pile et pousser dans la direction de la flèche pour le retirer.

2. Retirer la pile, puis localiser la fente de la carte mémoire. Orienter les contacts métalliques de la carte microSD vers le haut (voir l'illustration ci-dessous).

3. Insérer doucement la carte microSD dans la fente puis pousser fermement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, indiquant qu'elle est solidement installée. La carte est correctement insérée, si elle n'est pas en saillie.
4. Replacer le couvercle en le faisant glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Nota : Les cartes mémoires d'une capacité de stockage supérieure à 16 Go ne sont pas compatibles avec cet appareil.

Retrait de la carte mémoire microSD

1. Éteindre le téléphone. Retirer le couvercle (voir la rubrique «Insertion de la carte mémoire microSD» à la page 9). Appuyer fermement sur la carte et la relâcher, la carte devrait sortir de la fente.
2. Retirer délicatement la carte.

Reformater la carte mémoire microSD

Vous pouvez reformater votre carte mémoire microSD depuis l'onglet **Carte mémoire** du menu **Redémarrage à froid**.

Nota : Le reformatage de votre carte microSD entraînera la suppression de toutes les données stockées sur l'appareil.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... >** Onglet **Système > Redémarrage à froid**.
2. L'écran Redémarrage à froid s'affiche dans l'onglet Mémoire. Taper l'onglet **Carte mémoire**.
3. Pour formater la carte microSD, taper le bouton **Format**. Pour confirmer la réinitialisation, taper **Oui**. Lorsque le formatage est terminé, le message **Formatage réussi** s'affiche. Taper ok.

Transfert des données d'un ordinateur vers la carte microSD

1. Insérer la carte microSD dans la fente pour carte microSD de l'appareil Omnia. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Insertion de la carte mémoire microSD» à la page 9.
2. Synchroniser l'appareil Omnia avec l'ordinateur au moyen d'ActiveSync.
3. Ouvrir l'explorateur Windows de l'ordinateur, mettre en évidence l'application ou le dossier à transférer vers la carte microSD.
4. Copier les fichiers ou dossiers dans le presse-papiers de l'ordinateur.
5. Dans le menu ActiveSync, cliquer sur l'icône Explorer pour ouvrir le dossier du périphérique amovible.
6. Double-cliquer sur le dossier de Mon périphérique amovible Windows.
7. Double-cliquer sur le dossier Carte mémoire pour l'ouvrir. Tout le contenu de la carte microSD s'affiche.
8. Sélectionner le dossier ou sous-dossier dans lequel les fichiers copiés seront collés.
9. Presser CTRL-V pour coller les fichiers ou dossiers du presse-papiers de l'ordinateur dans la carte microSD.

Utilisation de la carte microSD/microSDHC

Lorsque les fichiers sont transférés de l'ordinateur vers la carte microSD au moyen d'ActiveSync, vous pouvez accéder aux jeux ou aux applications depuis la carte microSD. Par exemple, si vous avez transféré des fichiers multimédias sur la carte microSD compatibles au Lecteur Windows Media, ouvrez simplement le Lecteur Windows Media et sélectionnez le fichier multimédia désiré. Vous n'avez pas besoin de parcourir le menu de votre appareil pour votre carte microSD. La carte microSD est reconnue dès son insertion.

Messagerie vocale

Configuration de la messagerie vocale

Tous les appels non répondus sont automatiquement transférés à la messagerie vocale, même si le téléphone est éteint. Par conséquent, il est préférable de configurer la messagerie vocale et d'enregistrer un message d'accueil dès l'activation de l'appareil.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, presser la touche **Envoi** .
2. Enfoncer et tenir la touche **Messagerie vocale** pour appeler la messagerie vocale. Suivre les directives pour configurer la messagerie vocale.

Écouter les messages vocaux

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, presser la touche **Envoi** .
2. Enfoncer et tenir la touche **Messagerie vocale** pour appeler la messagerie vocale. Suivre les directives pour écouter les messages vocaux.

Menus

Icônes de l'écran d'affichage

Diverses icônes s'affichent à l'écran d'affichage de l'appareil Omnia ou dans la barre de titre au cours de son utilisation. Le tableau suivant présente les icônes et leur description.

	Indique l'intensité du signal actuel. Plus il y a de lignes, meilleur est le signal.
	Indique que la fonction GPS pour la localisation est activée.
	Indique que la fonction GPS pour 911 est activée.
	Indique que l'appareil est en mode avion et que la radio cellulaire est fermée (c.-à-d. le téléphone est fermé, mais l'ANP est allumé).
	Indique que la sonnerie pour le profil sélectionné est réglée à Activé.
	Indique que la sonnerie pour le profil sélectionné est réglée à Désactivé.
	Indique que la sonnerie pour le profil sélectionné est réglée à Vibreur.
	Indique que l'appareil Omnia est en chargement.
	Indique que le protocole de transfert de données haute vitesse 1xRTT est pris en charge.
	Indique que le téléphone possède des services de données haute vitesse (protocole EV-Do), requis pour la vidéo en continu et les téléchargements.
	Indique une information importante, une erreur de programmation ou le téléphone n'a pu établir une communication avant d'être programmé correctement.
	Indique que l'appareil Omnia est en mode itinérance. Indique que le téléphone se trouve à l'extérieur de sa zone de service local.
	Indique qu'ActiveSync ou qu'une session de données est en exécution.
	Indique qu'il n'y a aucune session de données active.
	Indique qu'au moins deux icônes sont affichées. Taper pour voir des icônes additionnelles.
	Indique un rappel d'un événement à venir.

Indique un nouveau courriel.

Indique un nouveau message texte. Si vous tapez cette icône, une bulle s'ouvre pour accéder à la boîte de réception.

Indique un nouveau message multimédia. Si vous tapez cette icône, une bulle s'ouvre pour accéder à la boîte de réception.

Indique un nouveau message vocal. Si vous tapez cette icône, une bulle s'ouvre pour accéder aux nouveaux messages vocaux.

Indique un appel manqué. Si vous tapez cette icône, une bulle s'ouvre pour afficher le numéro de l'appel manqué. Vous pouvez aussi voir l'information sur l'appel manqué.

Indique que l'appareil Omnia est en mode haut-parleur.

Indique que la connexion Wi-Fi est inactive.

Indique que la connexion Wi-Fi est disponible et active.

Indique que la fonction de commande vocale est active et en attente d'une commande verbale.

Indique le niveau de la pile (pile est complètement chargée).

Indique le niveau de la pile. La pile est complètement déchargée. L'icône apparaîtra de deux à trois minutes avant que la pile ne soit trop faible pour fonctionner. Si cous continuez à utiliser l'appareil sans recharger la pile, il va s'éteindre.

Indique qu'une alarme est réglée sur le téléphone.

Indique que le téléphone est en mode Réponse automatique. Si vous utilisez un casque ou un dispositif mains libres, le téléphone répond automatiquement aux appels après un nombre défini de sonnerie. Si vous n'utilisez pas de casque ni de dispositif mains libres, ce réglage ne s'applique pas.

Indique que l'option TTY est activée.

Indique un appel de données actif.

Indique un appel de données dormant.

Indique qu'il n'y a pas de service, que le téléphone ne trouve aucun signal.

Menu principal

Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal**. Les icônes suivantes s'affichent à l'écran :

- **Historique d'appels** : affiche le registre des appels reçus, émis et manqués.
- **Répertoire** : accède à la liste des contacts enregistrés sur l'appareil.
- **Messagerie** : donne un accès direct à la messagerie.
- **Lecteur multimédia** : lance le lecteur de musique et vidéo.
- **Appareil photo** : lance l'appareil photo.
- **Radio FM** : lance la radio FM (l'antenne ou le casque 3,5 mm doit être branché pour que la radio joue).
- **Internet** : lance le navigateur Web Opera Mobile.
- **Diaporama** : permet d'afficher une série d'images sélectionnées sous forme de diaporama.
- **Album média** : ouvre le dossier des fichiers multimédias (musique, vidéos, photos ou documents) stockés sur l'appareil.
- **Horloge** : donne accès aux fonctions de temps, comme les alarmes, les événements, l'horloge mondiale et le chronomètre.
- **Programmes** : affiche le menu des Programmes.
- **Paramètres** : affiche le menu des Paramètres.

Taper le triangle blanc △ au bas de l'écran pour afficher des applications supplémentaires :

- **Word Mobile** : permet de créer, d'ouvrir et d'enregistrer des documents Word sur l'appareil mobile.
- **Excel Mobile** : permet de créer, d'ouvrir et d'enregistrer des documents Excel sur l'appareil mobile.
- **PowerPoint Mobile** : permet de créer, d'ouvrir et d'enregistrer des documents PowerPoint sur l'appareil mobile.
- **OneNote Mobile** : permet de créer, d'ouvrir et d'enregistrer des notes sur l'appareil mobile.

Nota : Cette application ne peut se synchroniser avec Outlook Notes.

- **Smart Reader** : permet de photographier une carte de visite et d'extraire l'information de la carte et de l'enregistrer comme nouveau contact dans la liste des contacts. Vous pouvez aussi photographier un document afin de le convertir en format numérique pour l'éditer.
- **Trame numérique** : ouvre le menu Trame numérique.
- **Visualiseur de sortie TV** : permet de voir l'écran d'affichage de votre appareil sur la télévision. Brancher un câble optique à votre appareil et à la prise d'entrée de l'écran de télévision. Câble vendu séparément.
- **Lecteur RSS** : donne accès aux dernières informations de sites Web au moyen de votre appareil.
- **Podcasts** : donne accès à une série de fichiers multimédias numériques distribués par Internet pour leur écoute au moyen de l'appareil.
- **Internet Explorer** : lance Internet Explorer.
- **Programmes** : affiche le menu des Programmes.
- **Paramètres** : affiche le menu des Paramètres.

Menu Démarrer

- **Aujourd'hui** : retourne à l'écran Aujourd'hui.
- **Contacts** : ouvre la liste des contacts.
- **Messagerie** : ouvre le menu des comptes de messagerie.
- **Opera Browser** : ouvre le navigateur Opera. Opera permet d'explorer le Web avec votre appareil. Restez en contact avec vos amis sur Facebook, Twitter, accédez à vos courriels, faites vos transactions bancaires en ligne. Vous pouvez tout faire, Opera est un navigateur convivial, rapide et sécuritaire pour accéder à toute page Web.
- **TV & Radio** : lance TV & Radio.
- **GPSNav** : lance GPSNav.
- **Gestionnaire des tâches** : lance le Gestionnaire des tâches.
- **Programmes** : affiche le menu des Programmes.
- **Paramètres** : affiche le menu des Paramètres.
- **Aide** : ouvre le menu Aide.

Menu Programmes

- **Jeux** : ouvre le menu Jeux.
- **ActiveSync** : permet de configurer les réglages de connexion ActiveSync.
- **Album média** : ouvre le dossier des fichiers multimédias (musique, vidéos, photos ou documents) stockés sur l'appareil.

- **Appareil photo** : lance l'appareil photo.
- **Calculatrice** : ouvre la calculatrice.
- **Calendrier** : ouvre le menu Calendrier.
- **Convertisseur** : permet de convertir des valeurs des unités suivantes :
    - Longueur
    - Poids
    - Superficie
    - Volume
    - Température
- **Diaporama** : permet d'afficher une série d'images sélectionnées sous forme de diaporama.
- **Domicile connecté** : permet à l'appareil de servir de serveur média numérique mobile (Mobile Digital Media Server, M-DMS) afin d'envoyer des photos, de la musique et des vidéos depuis sa mémoire vers d'autres appareils certifiés DLNA. Votre appareil peut également servir de lecteur média numérique mobile (Mobile Digital Media Player, M-DMP) afin de faire jouer du contenu numérique reçu d'autres appareils certifiés DLNA.
- **Éditeur de vidéos :** lance l'éditeur de vidéos qui permet d'éditer les vidéos enregistrées avec l'appareil vidéo intégré.
- **Explorateur de fichiers** : permet de parcourir les fichiers et les dossiers stockés sur l'appareil mobile.
- **Gestionnaire des tâches** : affiche toutes les applications en cours sur l'appareil.
- **Historique d'appels** : affiche le registre des appels reçus, émis et manqués.
- **Horloge** : ouvre le menu Horloge. Ce menu permet de programmer des alarmes, des événements et d'utiliser l'horloge mondiale et le chronomètre.
- **Internet Explorer** : lance Internet Explorer.
- **Lecteur RSS** : donne accès aux dernières informations de sites Web au moyen de votre appareil.
- **Lecteur multimédia** : fait jouer de la musique et des vidéos.
- **Menu principal** : lance le menu principal. Vous pouvez accéder au menu principal au moyen de la touche programmable de droite dans l'écran Aujourd'hui.
- **Mobile du bureau à distance** : La technologie du bureau à distance rend possible de voir le bureau d'un autre ordinateur sur l'appareil.
- **Notes** : lance l'application Notes.
- **Nouvelle tentative SMS** : ouvre le menu Nouvelle tentative SMS.
- **Office Mobile**: ouvre le menu Office Mobile.

- **Paramètres généraux** : ouvre le menu Paramètres généraux.
- **Partage Internet** : lance Partage Internet.
- **Podcasts** : donne accès à une série de fichiers multimédias numériques distribués par Internet pour leur écoute au moyen de l'appareil.
- **Radio FM** : permet d'écouter votre station de radio FM préférée.
- **Rechercher** : permet de chercher des fichiers ou des dossiers par nom ou type de fichier.
- **Répertoire** : ouvre le menu Répertoire.
- **SharePix** : vous permet de partager vos photos.
- **Smart Memo** : ouvre le menu Smart Memo.
- **Smart Reader** : permet de photographier une carte de visite et d'extraire l'information de la carte et de l'enregistrer comme nouveau contact dans la liste des contacts. Vous pouvez aussi photographier un document afin de le convertir en format numérique pour l'éditer.
- **Trame numérique** : ouvre le menu Trame numérique.
- **Tâches** : permet de rédiger et de faire le suivi des tâches. Une tâche est un élément que vous rédigez dans Outlook ou dans votre appareil et dont vous faites le suivi jusqu'à ce qu'elle soit complétée. Un élément À faire est tout élément dans Outlook, p. ex. une tâche, un courriel ou un contact, qui a été signalé pour en faire le suivi. Par défaut, toutes les tâches sont signalées pour en faire le suivi lors de leur création, même si elles n'ont pas de dates de début ni de fin. Par conséquent, un élément à faire est créé automatiquement lors de la rédaction d'une tâche ou le signalement d'un courriel ou d'un contact.
- **Visionneur sortie TV** : permet de voir l'écran d'affichage de votre appareil sur la télévision. Brancher un câble à votre appareil et à la prise d'entrée de l'écran de télévision. Câble vendu séparément.
- **Windows Media** : lance le lecteur Windows Media.

Menu Paramètres

Onglet Personnel

- **Abonnement Vidéo à la demande DivX** : ce service de vidéo numérique vous permet de télécharger et de regarder des vidéos de grande qualité provenant de divers contenus DivX.
- **Aujourd'hui** : permet de sélectionner les thèmes préchargés pour l'écran Aujourd'hui et de choisir les applications qui s'afficheront à l'écran Aujourd'hui.
- **Boutons** : permet de personnaliser les boutons Menu principal et Appareil photo situés sur le côté droit de l'appareil.

- **Info. du propriétaire** : stocke l'information sur le propriétaire ou l'utilisateur de l'appareil.
- **Menus** : permet de sélectionner les applications qui s'affichent dans le menu Démarrer.
- **Saisie** : permet de régler le mode d'entrée de texte par défaut.
- **Sons et notifications** : permet de sélectionner les actions pour lesquelles vous entendrez des sons et comment vous êtes avisé des différents événements.
- **Thème** : permet de créer un thème personnalisé pour l'écran Aujourd'hui.
- **Téléphone** : permet de régler les options et les services du téléphone.
- **Verrouiller** : permet de configurer les paramètres de sécurité de l'appareil.
- **Vibration** : configure les réglages de vibration de l'appareil.
- **Voice Command** : permet de choisir les applications accessibles par commande vocale.

Onglet Système

- **Batterie** : permet de voir le niveau de la pile et de configurer les réglages d'alimentation.
- **Capteur mouvement** : permet de régler les réglages d'orientation de l'appareil pour la sensibilité du capteur, l'étiquette et l'animation lors de la rotation de l'écran.
- **Certificats** : permet de gérer les certificats personnels.
- **Changer de langue** : permet de changer la langue d'affichage des paramètres.
- **Chiffrement** : permet de chiffrer des fichiers qui ne peuvent être lus que par l'appareil Omnia.
- **Commentaires client** : permet d'envoyer des commentaires à Microsoft pour aider à déterminer les tendances et les habitudes d'utilisation afin d'améliorer Windows Mobile 6.1.
- **Gestionnaire des tâches** : affiche toutes les applications en cours sur l'appareil.
- **Grand écran** : permet de régler la taille de la police affichée dans l'écran Démarrer.
- **Horloge et alarmes** : permet de régler l'heure de l'écran Aujourd'hui et les alarmes.
- **Luminosité** : permet de régler la luminosité de l'écran.
- **Mémoire** : permet de voir la mémoire utilisée et disponible sur l'appareil Omnia.
- **Paramètres régionaux** : permet de régler les réglages d'affichage de l'appareil, comme la région, les nombres, la devise, l'heure et la date.
- **Programmes gérés** : permet de gérer les programmes téléchargés sur l'appareil.

- **Rapport d'erreurs** : collecte de l'information sur l'exploitation du logiciel afin de faire rapport en cas de grave erreur.
- **Redémarrage à froid** : permet de réinitialiser les réglages de l'appareil et d'effacer toutes les données/applications de la mémoire interne ou externe du téléphone.
- **SMS** : permet de voir la Boîte de réception SMS.
- **Sortie TV** : permet de voir l'écran d'affichage de votre appareil sur la télévision. Brancher un câble à votre appareil et à la prise d'entrée de l'écran de télévision. Câble vendu séparément.
- **Souris optique** : permet de définir la fonctionnalité de la souris optique.
- **Supp. de progr.** : permet de supprimer des programmes de l'appareil.
- **Version** : affiche l'information sur version ROM, version modem, version matériel, version PRL, MAC Bluetooth et MAC VLAN.
- **Windows Update** : permet de chercher automatiquement des mises à jour disponibles pour OS.
- **À propos de** : affiche la version logicielle de Windows Mobile OS.
- **Écran** : permet d'aligner l'écran s'il ne répond pas correctement au mouvement du stylet et autres réglages de l'écran.

Onglet Connexions

- **Bluetooth**: permet d'activer la fonction et de chercher d'autres appareils Bluetooth.
- **Connexions** : permet de configurer les réglages de connexion au réseau.
- **Gestionn. sans fil** : permet d'activer ou de désactiver les services suivants : Wi-Fi, Bluetooth et Téléphone. Vous pouvez accéder au gestionnaire sans fil depuis l'écran Aujourd'hui.
- **Inscription dans un domaine** : permet d'enregistrer votre appareil avec le nom de domaine de la société. L'enregistrement de votre appareil vous permettra de vous connecter aux ressources de votre société. Vérifiez auprès de votre administrateur de système pour plus d'information.
- **Mode de connexion via USB** : permet de régler comment l'appareil fonctionne lorsqu'il est branché à l'ordinateur au moyen d'un câble USB.
- **Transférer** : permet de régler l'appareil pour accepter des transferts de fichiers d'autres appareils.
- **USB vers PC** : permet de modifier le type de connexion USB utilisé par l'appareil lorsqu'il rencontre des difficultés de connexions avec ActiveSync.
- **Wi-Fi** : permet de chercher, configurer et se connecter à un point d'accès sans fil.

Votre appareil Omnia

Cette section présente de nombreuses fonctions importantes de votre Omnia.

Caractéristiques de l'appareil

Félicitations pour l'achat de votre Omnia. Cette mise à niveau du logiciel Microsoft peut prendre en charge des milliers d'applications. Utilisez ActiveSync[MD] 4.5 ou une version plus récente pour synchroniser votre ordinateur et votre Omnia. Les fonctions présentées ci-dessous ne sont qu'un échantillon de tout ce que l'appareil Omnia peut offrir. Lisez ce guide pour comprendre les diverses fonctionnalités de cet appareil et conservez-le à titre de référence.

Principales fonctions de l'appareil Omnia

- Écran tactile
- Grand écran à matrice active 240x400 pixels, 65 000 couleurs
- Internet sans fil
- Windows Mobile[MD] 6.1 Professional
- Messagerie texte (SMS) bidirectionnelle
- Messagerie multimédia (MMS)
- Service de messagerie électronique
- Carte mémoire microSD[MC] extensible (jusqu'à 16 Go)
- Commande vocale de Microsoft pour la reconnaissance vocale
- Navigateur Internet complet avec outil d'aide tactile
- Technologie Bluetooth[MD] intégrée
- Connexion Wi-Fi intégrée
- Appareil photo/vidéo de 5 mégapixels

Vue avant de l'appareil

1. Bouton Réinitialiser
2. Anneau
3. Prise pour câble d'alimentation et accessoires
4. Touche Envoi
5. Microphone
6. Souris optique/ Bouton action
7. Touche Fin
8. Bouton Appareil photo
9. Touche de volume
10. Écran principal ACL
11. Touche Menu principal
12. Écouteur
13. Bouton Allumer/Éteindre

1. **Bouton Réinitialiser** : permet de réinitialiser l'appareil et de mettre fin à toutes les applications en cours.
2. **Anneau** : sert à attacher le stylet.
3. **Prise pour câble d'alimentation et accessoires** : permet de brancher un chargeur ou tout autre câble dans l'appareil, comme un casque d'écoute.
4. **Touche Envoi** : permet de faire des appels ou d'activer des fonctions du téléphone.
5. **Microphone** : permet à votre interlocuteur de vous entendre clairement lorsque vous lui parlez.
6. **Souris optique/Bouton action** : permet de parcourir et d'ouvrir les options du menu de l'appareil.
7. **Touche Fin** : permet de mettre fin aux appels. Enfoncer et tenir pendant quelques secondes pour verrouiller ou déverrouiller l'appareil. Lors de la réception d'un appel, presser la touche pour ignorer l'appel entrant et le transférer à la messagerie vocale.
8. **Touche Appareil photo** : permet de lancer l'appareil photo. Presser pour ouvrir l'application Album média. Enfoncer et tenir pour lancer l'appareil photo.
9. **Touche de volume** : pour régler le volume de l'appareil en mode veille ou celui de la voix de l'interlocuteur pendant un appel. Pour fermer la sonnerie d'un appel entrant, presser la touche de volume du haut ou du bas.
10. **Écran principal ACL** : affiche toute l'information requise pour l'utilisation de l'appareil.
11. **Touche Menu principal** : permet d'ouvrir le Menu principal. Presser pour ouvrir le Menu principal. Enfoncer et tenir pour lancer la commande vocale.
12. **Écouteur** : permet d'entendre l'interlocuteur.
13. **Bouton Allumer/Éteindre** : Enfoncer et tenir ce bouton pour allumer ou éteindre l'appareil. Presser pour allumer ou éteindre l'écran ACL.

Vue arrière de l'appareil

1. **Objectif de l'appareil photo/vidéo** : sert d'objectif pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.
2. **Flash** : peut se régler de façon manuelle ou automatique.
3. **Haut-parleur** : permet d'écouter de la musique, des sonneries et des sons.

Écran Aujourd'hui

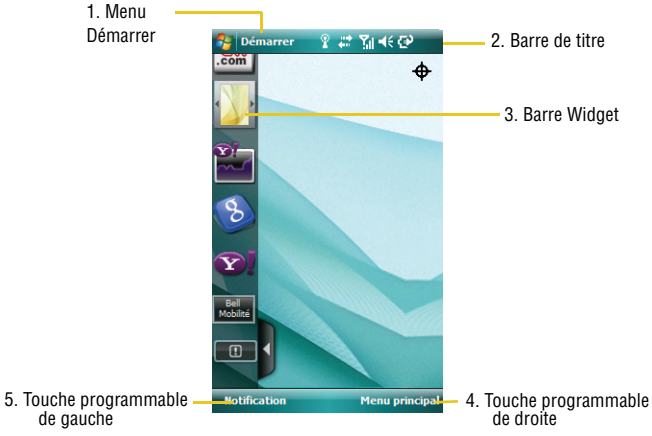

1. **Menu Démarrer** : Ce menu déroulant sert de point de lancement de Windows Mobile pour les applications. Ce menu permet d'accéder à une série de programmes et de réglages, de chercher des fichiers et d'obtenir de l'aide.
2. **Barre de titre** : se trouve au haut de l'écran d'affichage. Elle affiche le programme actif, l'état du réseau sans fil, le niveau de la pile et permet de fermer des écrans. Utiliser le menu Démarrer pour sélectionner un programme
3. **Barre Widget** : contient les widgets (gadgets logiciels) que l'utilisateur peut sélectionner, par exemple l'horloge analogique ou numérique, le calendrier, la commandes de jeux, le lecteur média, etc.
4. **Touche programmable de droite** : Fonction associée à la touche programmable de droite.
5. **Touche programmable de gauche** : Fonction associée à la touche programmable de gauche.

Touches de commande

Bouton Allumer/Éteindre

1. Presser et tenir (5 secondes) le bouton **Allumer/Éteindre** , situé sur la partie supérieure droite de l'appareil.
2. Pour éteindre l'écran ACL, presser le bouton **Allumer/Éteindre** .

Touche Envoi

- Dans l'écran **Aujourd'hui**, presser la touche **Envoi** pour afficher l'écran Téléphone ou composer un numéro de téléphone.

Touche de navigation quadridirectionnelle ou souris optique

Utiliser la **souris optique** pour parcourir et mettre en évidence les éléments, les menus et les programmes dans une liste ou sur Internet. Lorsque l'élément, le lien ou le menu désiré est mis en évidence, presser la souris optique pour exécuter la fonction sélectionnée.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par...**
2. Taper l'onglet **Système > Souris optique**.
3. Taper un **Mode opératoire**. Choisir entre **Navigation à 4 directions** ou **Souris**.
4. Pour régler la vitesse de la souris, presser le curseur et le déplacer vers la gauche pour diminuer la vitesse et vers la droite pour l'augmenter.
5. Taper ok pour revenir à l'onglet **Système**.

Touche Appareil photo

- Presser pour ouvrir l'application **Album média**.
- Enfoncer et tenir pour lancer le mode **Appareil photo**. En mode Appareil photo, presser la touche **Appareil photo** pour prendre une photo.

Touche Menu principal

- Presser pour ouvrir le **Menu principal**.
- Enfoncer et tenir pour activer les **commandes vocales**.

Touches de volume du haut et du bas

- Presser et relâcher la touche de volume du haut et du bas pour régler le niveau sonore d'un écran.
- Presser la touche de volume du haut et du bas pour fermer la sonnerie lors de la réception d'un appel.

- Presser la touche de volume du haut et du bas pour faire un zoom avant ou arrière.

Capteur de mouvement

Régler l'orientation de l'écran

Vous pouvez utiliser l'appareil en mode portrait ou paysage. Tournez simplement l'appareil pour en changer le mode d'affichage.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... >** Onglet **Système > Capteur mouvement**.

- **Onglet Écran** : permet de configurer les réglages de sensibilité et d'orientation de l'écran.
- **Onglet Étiquette** : permet de couper le son de l'appareil en le mettant à l'envers. Le profil de son n'est pas changé.
- **Onglet Faire pivoter l'animation** : permet de sélectionner l'animation lors du changement de l'orientation de l'écran.

.

Personnalisation et navigation

Cette section explique comment naviguer dans les menus de l'appareil.

Navigation dans les menus

Vous pouvez personnaliser les fonctions de l'appareil afin de satisfaire vos besoins à l'aide des menus et des widgets. Vous pouvez accéder aux menus, sous-menus et fonctions en parcourant les menus disponibles à l'écran.

Parcourir les menus

En parcourant un menu, les options s'affichent à l'écran dans une liste déroulante. La touche programmable de droite Menu principal (située au bas de l'écran Aujourd'hui) permet d'accéder à tous les menus.

Pour parcourir une liste déroulante :

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal**.
2. Toucher et presser délicatement l'option à l'écran.
3. Dans la liste des options disponibles, vous pouvez :
   - Toucher une fonction à l'écran pour l'activer.
   - Presser fermement et glisser un doigt vers le haut ou le bas de l'écran pour parcourir la liste des éléments du menu.

Nota : Si vous tapez ou touchez une fonction individuelle à l'écran, vous ouvrez la liste des options.

Ouvrir une application

Après le démarrage de l'appareil, l'écran **Aujourd'hui** s'affiche. Pour voir le **Menu principal**, vous devez taper la touche programmable de droite **Menu principal**.

Vous pouvez aussi accéder aux éléments du menu en utilisant le **menu Démarrer**.

Le menu **Démarrer** contient aussi des liens vers toutes les applications et les informations sur les réglages, semblables au système Windows pour PC. Pour accéder au menu **Démarrer**, tapez simplement l'icône **Démarrer** dans le coin supérieur gauche de l'écran. Un menu défilant s'affiche d'où vous pouvez accéder à toutes les applications.

Accéder aux fonctions des menus

Déplacer les icônes

Certains menus permettent de déplacer (glisser-déposer) une application ou tout autre objet vers l'écran d'affichage principal. Par exemple, vous pouvez faire glisser et déposer le Lecteur média du menu Raccourcis dans l'écran d'affichage principal.

Pour déplacer une application ou un élément vers un autre emplacement ou l'écran d'affichage principal :

- Enfoncer et tenir l'icône désirée, puis la déplacer vers l'emplacement (par exemple, déplacer les widgets vers l'écran Aujourd'hui) et relâcher l'icône. L'application se trouve maintenant dans l'écran d'affichage principal.

Taper

Après le déplacement d'une application vers le bureau, vous pouvez simplement taper l'icône ou l'application pour afficher l'information.

Faire défiler

Pour voir d'autres widgets ou menus : glisser un doigt vers le haut ou le bas le long de la barre Widget.

Navigation quadridirectionnelle

La **souris optique** peut servir à parcourir les éléments d'un menu. Presser la souris optique pour sélectionner un élément mis en évidence.

1. Utiliser un doigt pour parcourir les menus, sous-menus et les options vers la **gauche** ou la **droite** dans la fonction téléphone.

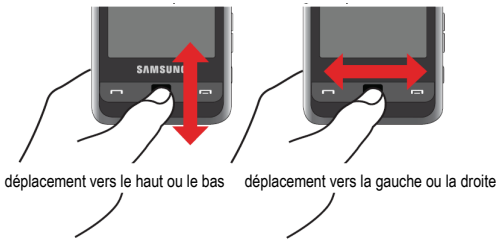

Nota : Vous pouvez glisser le doigt plusieurs fois afin de parcourir tous les menus.

Naviguer avec la souris

La souris optique permet de déplacer le pointeur avec un doigt.

Utilisation du stylet

Le **stylet** permet de parcourir les menus, mais aussi d'écrire ou de dessiner sur l'écran.

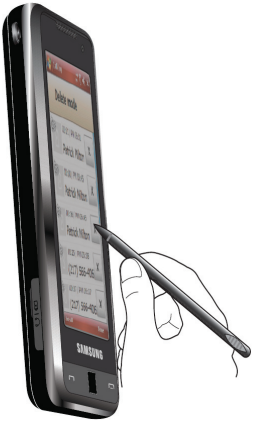

Utilisation du curseur rapide

Dans le **Répertoire** (accès depuis la touche programmable de droite Menu principal), le curseur rapide permet de parcourir rapidement les entrées selon dans l'ordre alphabétique (A > B > C, etc...). Le curseur rapide se trouve le long du côté droit de l'écran. Vous pouvez sélectionner une entrée des contacts en pressant le nom.

Widgets

La barre Widget (située du côté gauche de l'écran principal) vous permet d'accéder facilement aux miniprogrammes (widgets) et de les conserver de façon organisée. Elle offre les fonctions suivantes :

- permet de jeter un coup d'œil à l'information et d'accéder facilement aux outils fréquemment utilisés (Horloge analogique, Horloge numérique, deux horloges, Calendrier, Photos et Profi).
- permet d'exploiter l'espace disponible sur l'appareil Omnia.

La liste suivante présente une description des widgets disponibles, leur fonction et comment y accéder. Si l'application est déjà décrite dans une autre section du guide d'utilisation, seule la référence est fournie.

Horloge analogique : affiche l'heure et la date en format analogique.

Toucher et déplacer l'horloge analogique sur l'écran principal pour voir l'heure en format analogique.

Horloge numérique : affiche l'heure en format numérique.

Toucher et déplacer l'horloge numérique sur l'écran principal pour voir l'heure en format numérique.

Deux horloges/Horloge mondiale : affiche l'heure dans les régions du monde définies par l'utilisateur et permet de voir l'heure actuelle dans toutes les régions du monde.

Toucher et déplacer l'horloge mondiale sur l'écran principal pour voir l'heure des deux régions prédéfinies.

Jeu : toucher et déplacer la commande de jeux sur l'écran principal. Taper pour ouvrir le dossier jeux comprenant des jeux préchargés, comme Solitaire, Bubble Breaker, Asphalt4, Dés et The Sims2.

Calendrier : permet d'ouvrir le Calendrier. Vous pouvez:

- Consulter le calendrier selon les formats Agenda, Jour, Semaine, Mois ou Année.
- Programmer des événements et entrer des anniversaires.
- Faire une liste de tâches.
- Rédiger des notes.
- Régler des alarmes qui serviront de rappel pour des événements.

Photo : permet de voir les fonds d'écran préchargés et les photos prises avec votre Omnia afin de les régler comme papier peint de votre écran Aujourd'hui.

Lecteur musical : permet de faire jouer les fichiers musicaux stockés sur l'appareil.

Radio FM : permet de lancer la radio FM (l'antenne ou le casque 3,5 mm doit être branché pour que la radio joue).

Répertoire : permet d'enregistrer jusqu'à 4 contacts favoris pour un accès rapide.

Pour ajouter un contact :

Taper et sélectionner un contact. Le nom du contact s'affiche dans le carré sélectionné.

Messages : s'affiche dès la réception d'un courriel, d'un message multimédia, d'un message texte ou d'un appel manqué.

Profil : permet de modifier rapidement le profil de son.

Navigateur : ouvre le navigateur Opera. Opera permet d'explorer le Web avec votre appareil. Restez en contact avec vos amis sur Facebook, Twitter, accédez à vos courriels, faites vos transactions bancaires en ligne. Vous pouvez tout faire, Opera est un navigateur convivial, rapide et sécuritaire pour accéder à toute page Web.

Note : permet de noter rapidement ses pensées, des rappels, des idées, des numéros de téléphone et même de faire des dessins. Les notes peuvent être enregistrées ou écrites.

Gestionnaire sans fil : permet d'activer ou de désactiver les services suivants: Wi-Fi, Bluetooth et Téléphone.

Opérateur : affiche le nom du fournisseur de services.

Aide : fournit l'information sur les fonctionnalités et les fonctions de l'appareil.

AccuWeather: donne accès à AccuWeather.

Yahoo!Search : donne accès au moteur de recherche Yahoo.

Google : donne accès à Google.

Yahoo!Finance : donne accès à la page d'information financière de Yahoo.

Windows Live : donne accès à Windows Live.

SharePix : donne accès à SharePix.

Barre de navigation Widget

Vous pouvez déplacer le widget sur l'écran principal pour utiliser l'application ou la fonction, puis le redéplacer dans la barre Widget lorsque vous avez terminé.

Affichage de la barre Widget

1. Taper l'onglet de la barre Widget, situé du côté gauche de l'écran principal, pour afficher la barre Widget (accès rapide).
2. Taper de nouveau l'onglet pour masquer la barre Widget.

Déverrouillage des widgets

Vous pouvez facilement personnaliser la barre Widget en laissant les mini-applications verrouillées dans la barre ou en les déplaçant sur l'écran principal.

1. Toucher et tenir le widget.
2. Tout en tenant l'icône, la déplacer d'un seul mouvement vers son nouvel emplacement et la relâcher. L'application se trouve maintenant dans un nouveau menu ou, comme dans cet exemple, sur l'écran principal.

Activation d'un widget

- Lorsque le widget se trouve sur l'écran principal, toucher simplement l'icône pour activer la mini-application (widget).

Parcourir la barre Widget

- Utiliser le bout d'un doigt pour faire défiler la barre Widget.

Astuce : Glissez rapidement un doigt vers le haut ou le bas pour faire défiler la liste.

Personnaliser la liste du menu Démarrer

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... > Menus**.
2. Activer ou désactiver une application en cochant ou décochant la case adjacente. Sélectionner jusqu'à 7 éléments à afficher dans le menu **Démarrer**.
3. Taper ok pour sauvegarder les nouveaux réglages et revenir à l'écran précédent.

Personnaliser le menu Raccourcis

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal**.
2. Taper la touche programmable de gauche **Raccourcis**.
3. Taper **Modifier**. À partir de la barre d'applications sur le côté gauche de l'écran, déplacer l'application à afficher dans le menu Raccourcis.

4. Taper la touche programmable de gauche **OK** et taper la touche programmable de gauche **Menu** pour revenir au Menu principal.

Écran Aujourd'hui

Les éléments de la liste de l'écran Aujourd'hui permettent d'accéder rapidement aux applications définies par l'utilisateur. L'écran Aujourd'hui affiche l'information importante, comme les rendez-vous, l'état, la date et l'heure, le profil, de même que les icônes des programmes utilisés récemment. Vous pouvez ouvrir un programme en tapant simplement sur son icône.

Personnaliser le thème de l'écran Aujourd'hui

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... > Aujourd'hui**.
2. Sélectionner le nouveau thème en tapant l'une des entrées de la liste
   - Le thème par défaut est celui de Windows Mobile 6.1.
3. Taper ok pour sauvegarder les nouveaux réglages et revenir à l'écran précédent.

Personnaliser la liste des éléments de l'écran Aujourd'hui

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... > Aujourd'hui >** onglet **Éléments**.
2. Sélectionner les éléments à afficher dans l'écran **Aujourd'hui** en cochant la case adjacente.
   - Décocher la case adjacente pour désélectionner un élément.
3. Pour organiser les éléments dans la liste, taper l'entrée et utiliser les boutons **Monter** et **Descendre**.
4. Taper ok pour sauvegarder les nouveaux réglages et revenir à l'écran précédent.

Personnaliser le thème de l'écran d'affichage

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... > Thème**.
2. Taper le menu déroulant du **Thème** et sélectionner une couleur
3. Taper le menu déroulant **Texte** et sélectionner la couleur de texte de l'écran Aujourd'hui.
4. Pour sélectionner une image d'arrière-plan différente de l'image par défaut, taper la case **Utiliser l'image par défaut** pour désélectionner. Taper **Navigation** et sélectionner une image dans le dossier **Mes images**.

5. Taper ok, puis **Oui** pour confirmer les modifications et revenir à l'écran précédent. Taper **Non** pour revenir à l'écran pécédent sans sauvegarder les modifications.

Personnaliser les boutons

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... > Boutons**.
2. Sélectionner un des boutons dans le menu **Boutons**.
3. Toucher la flèche du champ **Affectez un programme :**, parcourir le menu et taper un programme à assigner au bouton.
4. Taper l'onglet **Contrôle Haut/Bas**. Choisir un réglage pour **Temps d'attente avant la première répétition** en déplaçant le curseur à la position désirée.
5. Choisir un réglage pour **Vitesse de répétition** en déplaçant le curseur à la position désirée.
6. Taper l'onglet **Touche Fin**. Pour activer la fonction de verrouillage lorsque vous pressez la touche **Fin**, cocher **Verrouiller le périphérique**.
7. Taper l'onglet **Bouton Veille**. Cocher l'une des options.
8. Taper l'onglet **Lampe de poche**. Cocher la case **Sur l'écran de veille, maintenez la touche de volume enfoncée pour allumer la lampe de poche** pour allumer la lampe de poche.
9. Taper le champ **Expiration** pour régler la durée d'éclairage de la lampe de poche.
10. Taper ok pour sauvegarder les nouveaux réglages.

Sécurité

Verrouiller votre téléphone

Lorsque vous verrouillez votre téléphone, vous devez entrer un mot de passe afin de le remettre en mode normal de fonctionnement. Lorsqu'un mot de passe est activé, le téléphone peut être verrouillé immédiatement ou être configuré pour se verrouiller lorsque l'écran se met en mode veille.

Activation du mode verrouillage

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... > Verrouiller**.
2. Cocher la case à côté de **Demander le mot de passe si l'appareil est inutilisé pendant**.
3. Taper le menu déroulant **Minutes** et sélectionner le nombre de temps de non-usage requis avant d'avoir à entrer un mot de passe si le téléphone est passé au mode de veille.
4. Taper le champ **Type de mot de passe** et sélectionner une des options suivantes :
   - **Code PIN simple** : Ce mot de passe doit être composé d'au moins quatre caractères et ne peut contenir une séquence élémentaire telle que : 0000, 1111 ou 1234.
   - **Alphanum. complexe** : Ce mot de passe doit être composé d'au mois sept caractères et contenir au moins trois des types de caractères suivants : lettres minuscules/majuscules, numéros et signes de ponctuation.
5. Taper le champ **Mot de passe** et utiliser le pavé alphanumérique ou le clavier QWERTY virtuel pour entrer votre mot de passe. Entrer le mot de passe de nouveau dans le champ **Confirmer**.
6. Taper ok, puis **Oui** pour confirmer.

Activation d'un indice pour le mot de passe

Une autre façon de s'assurer que vous n'oubliez pas accidentellement votre mot de passe est d'utiliser la fonction Indice.

1. Dans l'écran **Mot de passe**, taper l'onglet **Indice**.
2. Utiliser le clavier QWERTY virtuel ou le pavé numérique pour entrer l'indice de votre mot de passe dans la boîte de dialogue. Cet indice peut être visible par autrui.

Nota : L'indice de votre mot de passe que vous activerez apparaîtra seulement après cinq entrées consécutives incorrectes d'un mot de passe.

3. Taper ok pour sauvegarder les réglages, l'indice et revenir à l'écran précédent.

Déverrouillage de l'appareil après un délai d'inactivité

Pour déverrouiller votre téléphone après que le temps de délai soit écoulé :

1. Taper votre écran ACL pour activer l'écran de mot de passe.
2. Entrer votre mot de passe en utilisant le clavier QWERTY virtuel ou le pavé alphanumérique.
3. Taper **Déverrouiller** pour déverrouiller l'appareil.

Verrouillage manuel du téléphone

Ce processus permet de verrouiller temporairement le téléphone sans avoir à entrer un mot de passe.

Pour verrouiller le téléphone manuellement :

1. Enfoncer et tenir la touche **Fin** pour verrouiller le téléphone manuellement.
   - **Déverrouiller** apparaît en tant que fonction de touche programmable de gauche située dans le coin inférieur gauche de l'écran.

Pour déverrouiller manuellement le téléphone :

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper **Déverrouiller.** L'écran Déverrouiller s'affiche. Taper le bouton **Déverrouiller**.

Vous pouvez également déverrouiller manuellement l'écran en enfonçant et tenant la touche **Fin** . Cette méthode évite d'utiliser l'écran Déverrouiller.

Fonctions d'appel

Cette section explique comment faire des appels et y répondre. Elle décrit également les caractéristiques d'utilisation et la fonction de commande vocale de votre Omnia.

Nota : Avant de faire un appel, assurez-vous d'activer la fonctionnalité du téléphone, voir la rubrique, «Activer ou désactiver la fonctionnalité du téléphone» à la page 1.

Faire un appel

Il existe plusieurs façons de faire des appels avec votre nouveau téléphone Omnia. Vous pouvez utiliser la composition rapide ou la composition vocale, les registres d'appels ou simplement composer le numéro désiré, puis presser .

Méthode 1 - Avec la souris optique

1. Taper la touche programmable de gauche **Téléphone**. Le clavier du téléphone s'affiche.
2. Taper la touche programmable de gauche **Masquer cla…** pour cacher le clavier et consulter vos appels récents et votre répertoire.
3. Utiliser la **Souris optique** pour surligner un numéro de téléphone composé précédemment, puis presser .

Méthode 2 - En mode Taper

1. Taper la touche programmable de gauche **Téléphone**. Le clavier du téléphone s'affiche.
2. Taper la touche programmable de gauche **Masquer cla…** pour cacher le clavier et consulter vos appels récents et votre répertoire.
3. Taper le nom ou le numéro de téléphone de la personne que vous souhaitez appeler, puis taper **Appeler** pour lancer l'appel.

Nota : Utilisez toujours le stylet ou un doigt pour taper sur l'écran afin d'éviter de le rayer ou de l'endommager avec d'autres instruments.

Répondre à un appel

S'assurer que le téléphone est allumé. Lorsque vous recevez un appel, l'écran **Appel entrant** s'affiche à l'écran.

- Taper la touche programmable de gauche **Répondre** ou presser pour répondre à l'appel.
- Taper la touche programmable de droite **Ignorer** ou presser pour envoyer l'appel à la boîte vocale.

Nota : Lorsque vous recevez un appel, vous pouvez arrêter la sonnerie en pressant la touche de volume sur le côté du téléphone.

Utiliser le haut-parleur

Durant un appel, le haut-parleur vous permet de parler à votre interlocuteur sans avoir à tenir le téléphone à votre oreille.

Méthode 1

1. Durant un appel, enfoncer et tenir pour activer le haut-parleur. L'icône du haut-parleur apparaît alors au haut de l'écran.
2. Pour désactiver le haut-parleur, enfoncer et tenir de nouveau.

Méthode 2

1. Durant un appel, presser pour activer le haut-parleur. L'icône du haut-parleur apparaît alors au haut de l'écran.
2. Pour désactiver le haut-parleur, presser .

Méthode 3

1. Pendant un appel, taper la touche programmable de droite **Menu**, puis **Activer le haut-parleur**. L'icône haut-parleur apparaît au haut de l'écran.
2. Pour désactiver le haut-parleur, taper la touche programmable de droite **Menu**, puis **Désactiver le haut-parleur**.

Afficher votre numéro de téléphone

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... > Téléphone**.
2. Votre numéro de téléphone s'affiche au haut de l'écran.
3. Taper dans le coin supérieur droit de l'écran pour quitter.

Journal des appels

Pour chaque appel reçu, envoyé ou manqué, le numéro est enregistré ainsi que les informations disponibles dans le journal des appels.

Taper une entrée pour afficher, l'heure, la date et la durée de l'appel.

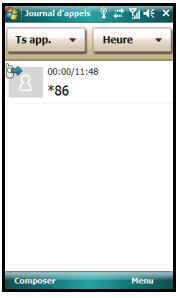

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de gauche **Téléphone**.
2. Taper .

Triage dans le journal des appels

Le triage vous permet de trier et d'afficher les appels en sélectionnant l'un des filtres prédéfinis..

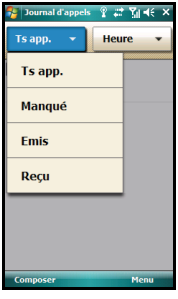

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de gauche **Téléphone**.
2. Taper .
3. Taper le bouton **Ts app.** ou **Heure.** Les options de triage suivantes sont offertes pour le bouton **Tous les appels (Ts app.)** :
   - **Ts app. :** affiche tous les appels reçus, envoyés ou manqués.
   - **Manqué :** affiche tous les appels manqués.
   - **Émis :** affiche tous les appels sortants.
   - **Reçu :** affiche tous les appels entrants auxquels vous avez répondu.

4. Les options de triage suivantes sont offertes pour le bouton **Heure** :
   - **Heure :** permet de trier les appels par l'heure.
   - **Nom :** permet de trier les appels par les prénoms des appelants.
   - **Fréquence :** permet de filtrer les appels par le nombre d'appels reçus de chaque appelant.
5. Taper le type de filtre désiré, puis réactualiser les entrées de l'écran avec les appels correspondant à la sélection.

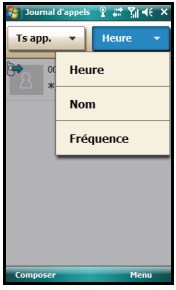

Faire un appel depuis le journal des appels

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de gauche **Téléphone**.
2. Taper .
3. Taper une entrée du journal des appels.
4. Taper le type d'appel (App. mobile, App. bureau ou App. domicile).
5. Lorsque terminé, taper .

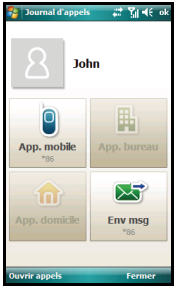

Créer un Contact depuis le journal des appels

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de gauche **Téléphone**.
2. Taper .
3. Taper le bouton **Ts app.** (**Ts app.**, **Manqué**, **Émis** ou **Reçu**) ou **Heure** (**Heure**, **Nom** ou **Fréquence**) et taper l'une des options de triage.
4. Taper une entrée du journal des appels.
5. Taper la touche programmable de droite **Ajout cct**.
6. Dans l'écran Sélectionner contact, taper la touche programmable de gauche **Nouveau**.
7. Utiliser le clavier QWERTY virtuel pour entrée l'information du contact, comme le nom et le type de numéro. Le numéro de téléphone est déjà entré.

8. Taper la touche programmable de gauche **Enregistrer** ou ok pour sauvegarder votre nouveau contact et revenir à l'écran précédent.

Supprimer le journal des appels

Les données d'appels du journal des appels peuvent être supprimées individuellement ou en entier. La suppression de toutes les entrées effacera toutes les entrées d'appel affichées. Celles-ci dépendent du **tri** utilisé pour afficher le journal des appels (**Ts app.**, **Manqué**, **Émis** ou **Reçu**).

Suppression d'une entrée

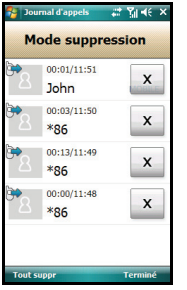

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de gauche **Téléphone**.
2. Taper .
3. Taper le bouton **Ts app.** (**Ts app.**, **Manqué**, **Émis** ou **Reçu**) ou **Heure (Heure**, **Nom** ou **Fréquence**) et taper l'une des options de triage.
4. Taper la touche programmable de droite **Menu**. Les options suivantes s'affichent :
   - Durée d'appel
   - Compteur de ko
   - Mode suppr
5. Taper **Mode suppr**.
6. Taper le **X** près de l'entrée que vous voulez supprimer.

Suppression de toutes les entrées

Cette option dépend de la liste des appels affichés. Seules les entrées figurant dans la liste à l'écran peuvent être supprimées.

Nota : Si le filtre sélectionné n'affiche que les Appels manqués (**Manqué**), par exemple, la commande de suppression de tous les appels ne supprimerait que les appels de cette liste et laisserait intacts les appels entrants et sortants.

Pour vraiment supprimer toutes les entrées du journal des appels, vous devez activer le tri **Ts app.**, puis sélectionner l'option **Tous suppr**.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de gauche **Téléphone**.

2. Taper .
3. Taper le bouton **Ts app.** (**Ts app.**, **Manqué**, **Émis** ou **Reçu**) ou **Heure** (**Heure**, **Nom** ou **Fréquence**) et taper l'une des options de triage.
4. Taper la touche programmable de droite **Menu**. Les options suivantes s'affichent :
   - Durée d'appel
   - Compteur de ko
   - Mode suppr
5. Taper **Mode suppr**.
6. Taper la touche programmable de gauche **Tout suppr**.
7. Taper **Oui** pour confirmer la suppression.

Envoyer un message texte depuis le journal des appels

Les messages texte peuvent être envoyés à d'autres appareils qui prennent en charge les SMS.

Nota : Contactez votre fournisseur de services pour plus d'information sur les services de messagerie SMS.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de gauche **Téléphone**.
2. Taper .
3. Taper le bouton **Ts app.** (**Ts app.**, **Manqué**, **Émis** ou **Reçu**) ou **Heure** (**Heure**, **Nom** ou **Fréquence**) et taper l'une des options de triage..
4. Taper le numéro de la personne à qui vous envoyez le message.
5. Taper l'icône **Env msg** pour ouvrir l'écran Message texte avec le destinataire déjà affiché.
6. Utiliser le clavier QWERTY virtuel pour entrer le message texte.

Nota : Chaque message texte peut contenir un maximum de 140 caractères. Tout texte dépassant cette limite sera placé sur des messages consécutifs au même destinataire.

7. Lorsque terminé, taper la touche programmable **Envoyer** pour envoyer le message.

Itinérance-Réseaux

Qu'est-ce que l'Itinérance

Votre téléphone peut être en itinérance dans d'autres réseaux numériques. Vous êtes en itinérance lorsque vous vous trouvez à l'extérieur d'une zone de couverture prédésignée. L'icône Itinérance ▲ apparaît à l'écran quand vous êtes en Itinérance et des frais supplémentaires s'appliquent pour les appels effectués ou reçus.

Nota : Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles lorsque vous êtes en itinérance. L'itinérance consomme aussi plus d'énergie de la pile qui doit être rechargée plus souvent.

Modification de vos options de réseau d'itinérance

Nota : Veuillez contacter votre fournisseur de services pour plus d'information au sujet des systèmes préférés.

Pour modifier votre option d'itinérance :

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... > Téléphone >** onglet **Services > Réseaux**.
2. Taper la touche **Modifier le réglage**. Dans l'écran Téléphone - Réseaux, effectuer vos changements.

- **Local seulement :** L'utilisation normale de votre téléphone n'est possible que dans la zone de couverture désignée.
- **1x seulement** : Ce réglage permet d'accéder aux réseaux 1x. Aucun service EVDO n'est disponible.
- **Automatique :** La liste des zones d'itinérance préférées sert à accéder au service. Si aucun système préféré n'est trouvé, l'appareil cherche un autre réseau disponible.

Nota : Si la fonctionnalité du téléphone est désactivée, ce menu n'est pas accessible.

---

3. Taper ok pour sauvegarder les modifications et revenir à l'écran précédent.

TTY

Votre Omnia est entièrement compatible à TTY et vous pouvez brancher des dispositifs TTY dans la prise pour casque d'écoute. Mais avant de pouvoir utiliser votre téléphone avec un dispositif TTY, vous devrez activer le mode TTY en effectuant ces étapes :

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... > Téléphone >** onglet **Services > TTY**.
2. Taper la touche **Modifier le réglage**.
3. Taper la touche **Oui** dans la fenêtre contextuelle d'avertissement TTY. L'activation de TTY saturé désactivera l'audio de tout casque d'écoute branché.

Commande vocale

Voice Command[MC] transforme votre appareil en assistant personnel virtuel, vous permettant d'utiliser votre voix pour chercher des contacts, faire des appels, obtenir des informations de calendrier, faire jouer et contrôler votre musique, de même que lancer des programmes.

Réglages de la commande vocale

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... > Voice Command** (Commande vocale).
2. Taper la case **Activé(e)** pour activer/désactiver la fonction de Commande vocale.
   - Une case cochée indique que la commande vocale est activée pour cette fonctionnalité.
   - Une case non cochée indique que la fonctionnalité commande vocale est désactivée.
   - Si une application sélectionnée offre des options, la touche **Options** est activée. Taper le bouton **Options** pour accéder aux options offertes.
   - Si une application sélectionnée possède des options de notification, le bouton Notifications est désactivé. Taper le bouton **Notifications** pour accéder aux options de notification et faire les modifications désirées.
3. Taper la case **Mot de passe protégé** pour activer ou désactiver la protection du mot de passe.
   - Une case cochée indique que la protection du mot de passe est activée.
   - Une case non cochée indique que la protection du mot de passe est désactivée.

4. Taper les applications de menu auxquelles vous voulez accéder lorsque vous utilisez la commande vocale. Choisir parmi les applications suivantes
    - Calendrier
    - Contacts
    - E-mail
    - Menu Démarrer
    - Multimédia
    - Téléphone
    - État

Utilisation de la commande vocale

1. Enfoncer et tenir la touche **Menu principal-Commande vocale** (située en haut, du côté droit du téléphone) pour activer le menu **Démarrer**. Une icône de microphone s'affiche dans la barre de titre.
2. Après la tonalité émise par le téléphone, dites la commande voulue. Les commandes vocales sont :
    - **Appeler** : pour composer un numéro de téléphone en nommant une entrée de votre liste de contact.
    - **Chercher** : pour extraire des informations pour toute entrée de la liste de contacts.
    - **Ouvrir** : pour accéder en une seule étape à plusieurs des applications du téléphone comme le Calendrier.
    - **Composer** : pour composer un numéro de téléphone en nommant les chiffres qui le composent.

Services de réseau

Cette section vous permet de régler les fonctions prises en charge par votre fournisseur de services. Certains services pourraient ne pas être disponibles en raison des zones de couverture ou des conditions de votre programme de services. Pour toute question, veuillez contacter votre fournisseur de services.

Appel à trois

Les appels à trois permettent de parler à deux personnes sur deux lignes différentes en même temps. Lors de l'utilisation de cette fonction, le tarif normal de temps d'antenne s'applique pour chacun des deux appels.

Pour utiliser l'appel à trois :

1. Composer le numéro de la première personne et presser .
2. Composer le numéro de la deuxième personne et presser .
3. Lorsque la deuxième personne répond, presser de nouveau pour établir une communication à trois.

Nota : Aucune icône à l'écran n'indique que deux autres personnes participent à l'appel à trois en cours.

Si l'un des trois interlocuteurs raccroche, l'autre interlocuteur et vous demeurez en communication. Si vous êtes l'initiateur de l'appel et que vous être le premier à raccrocher, toutes les communications sont interrompues.

Appel en attente

Vous pouvez répondre à un appel entrant alors qu'un appel est déjà en cours. Si vous recevez un nouvel appel pendant une communication, une tonalité est émise et un message d'appel en attente s'affiche à l'écran. Si le nom de l'appelant est dans votre répertoire, son nom s'affiche également.

Répondre à un appel en attente

1. Presser ou taper la touche programmable **Répondre**. Le téléphone vous met en communication avec l'autre appel et met l'appel initial en attente.
2. Presser ou taper de nouveau la touche programmable **Répondre** pour retourner à l'appel initial et mettre le second appel en attente.

Identifiant de l'appelant

L'Identifiant de l'appelant vous informe de l'identité d'un appelant en affichant le numéro de téléphone de la personne qui appelle lors d'un appel entrant. De même, si vous

appelez quelqu'un dont le téléphone a cette fonctionnalité, votre numéro de téléphone s'affiche sur l'appareil du destinataire. Si le nom et le numéro de l'appelant sont déjà dans votre répertoire interne, le nom correspondant apparaît avec le numéro.

- Pour bloquer la fonction de l'identifiant de l'appelant lorsque vous faites un appel, taper la touche programmable de gauche **Téléphone**, puis faire * mno 6 pqrs 7 avant de composer un numéro.

Entrée de texte

Cette section explique comment sélectionner le mode de saisie de texte désiré lors de la saisie de caractères sur votre Omnia. Cette section décrit aussi le système de prédiction de texte qui réduit le nombre de frappes nécessaires à l'entrée de texte.

Clavier QWERTY virtuel

Votre Omnia possède un clavier QWERTY virtuel. Pour y accéder, taper l'icône du clavier QWERTY situé au bas de l'écran lors de l'affichage de certains menus. Avec ce clavier, vous pouvez saisir des lettres, des signes de ponctuation, des chiffres et d'autres caractères spéciaux et applications spéciales dans les champs d'entrées ou autres applications qu'offre votre Omnia.

Entrée de texte - Mode de saisie

Plusieurs modes de saisie de caractères s'offrent à vous :

- **Reconnaissance des blocs**
- **Clavier**
- **Reconnaissance des lettres**
- **Samsung keyboard**
- **Samsung keypad**
- **Samsung Phonepad**
- **Transcripteur**

Chacun de ces modes vous permet d'entrer des caractères alphanumériques et des symboles dans votre Omnia. En plus de ces modes de saisie, d'autres options sont offertes telles que la saisie automatique de mots associée à l'entrée sélectionnée.

Pour accéder aux réglages d'entrée de caractères (saisie) :

- Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... > Saisie**.

Reconnaissance des blocs

Ce mode de saisie utilise la zone d'écriture habituelle séparée par une ligne centrale. Il vous permet d'entrer des caractères en n'utilisant qu'une seule frappe.

Le côté gauche sert à l'entrée de lettres et le côté droit sert pour l'entrée de chiffres. Les symboles et fonctions les plus fréquents sont situés dans les autres miniboîtes situées à la droite de la zone d'écriture des lettres. Il n'y aucune option associée à ce type de mode de saisie.

Clavier

Ce mode de saisie affiche un clavier à l'écran qu'on utilise pour entrer des caractères en tapant l'écran avec le stylet. Ce mode de saisie offre les options suivantes :

- **Grandes touches**
- **Petites touches**
- **Mouvements pour touches suivantes** : permet de taper des raccourcis pour commander les actions suivantes :
    - Espace
    - Maj+touche
    - Retour arrière
    - Entrée

Pour sélectionner des touches plus grandes ou plus petites, cocher l'option voulue.

Les Mouvements pour touches suivantes permettent de remplacer les touches du clavier pour Retour, Espace, Majt+touche et Entrée par simplement un mouvement effectué sur l'écran. Cette option n'est disponible que si l'option Grandes touches est sélectionnée.

Reconnaissance des lettres

Cette option permet d'entrer du texte manuellement (en traits naturels). L'écran est divisé en trois zones : majuscules, minuscules et chiffres. Les caractères sont entrés en écrivant les lettres dans les zones appropriées. Le caractère est alors analysé et inscrit automatiquement à l'écran.

- Taper la touche **Options** pour accéder aux options suivantes associées à ce mode:
    - **Tracé rapide**
    - **Barre de droite à gauche**
    - **Autoriser les caractères accentués**

Transcripteur

L'option Transcripteur est semblable à la reconnaissance des lettres, sauf qu'au lieu d'entrer les caractères dans une zone désignée, vous pouvez entrer des mots et des phrases en entier avec votre écriture (cursive), en caractères d'imprimerie ou en mélangeant les deux formats. Le transcripteur interprète l'écriture en caractères d'imprimerie ou cursive et inscrit automatiquement l'information à l'écran.

Entrée de texte - Saisie automatique

Les réglages de la saisie automatique déterminent si les mots sont affichés automatiquement dès l'entrée d'un nombre de caractères défini. Les options suivantes sont offertes :

- **Suggérer mots lors de la saisie de texte**
- **Suggérer après (un espace ou 1 à 7 lettres)**
- **Suggérer (1 à 4) mots**

- **Ajouter espace après le mot**
- **Effacer données stockées**
- **Activer la correction automatique**

Pour accéder aux réglages de la saisie automatique :

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... > Saisie >** onglet **Saisie automatique**.
2. L'option **Suggérer mots lors de la saisie de texte** est le réglage par défaut.

Nota : En tapant les boîtes adjacentes à chaque élément, vous pouvez activer (cocher) ou désactiver (décocher) les fonctionnalités correspondantes.

---

3. Taper la liste déroulante **Suggérer après** et choisir le nombre minimal de lettres qu'un mot doit contenir avant la suggestion d'un mot.
4. Taper la liste déroulante **Suggérer nb mots** et choisir le nombre mots que votre Omnia suggérera lorsque les paramètres sont satisfaits.
5. Pour entrer un espace après chaque mot reconnu, cocher **Ajouter espace après le mot**.
6. Pour activer la fonction de correction automatique, qui corrige automatiquement les fautes d'épellation ou autres erreurs, cocher **Activer la correction automatique**.
7. Taper ok pour sauvegarder les modifications et revenir à l'écran précédent.

Entrée de texte - Options

Nota : Ces options de réglage ne s'appliquent que lorsque l'écriture et l'enregistrement sont pris en charge.

L'onglet Options offre les options d'entrées suivantes :

- **Format d'enregistrement vocal**
- **Zoom par défaut pour l'écriture**
- **Zoom par défaut pour la frappe**
- **Majuscule en début de phrase**
- **Défilement jusqu'à la dernière ligne**

Pour accéder à ces options :

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... > Saisie >** onglet **Options**.

Nota : En tapant les boîtes adjacentes à chaque élément, vous pouvez activer (cocher) ou désactiver (décocher) les fonctionnalités correspondantes..

---

2. Taper la case ou le champ correspondants aux options pour effectuer les changements désirés.
3. Taper ok pour sauvegarder les modifications et revenir à l'écran précédent.

Messagerie

Cette section présente les types de messages que vous pouvez envoyer et recevoir, elle explique comment régler votre téléphone pour utiliser les courriels et comment envoyer des courriels selon différents types de connexions.

Types de messages

Votre Omnia peut envoyer des courriels, des messages texte (SMS), des photos (MMS), des vidéos (MMS) et des messages vocaux. Envoyez des courriels, des messages SMS et MMS en entrant simplement l'adresse courriel ou le numéro de téléphone du destinataire dans le champ À:, lors de la création d'un nouveau message.

Récupérer un message

Récupérer un message texte

Lorsque vous recevez un nouveau message texte, photo ou vidéo, la sonnerie message se fait entendre (à moins qu'elle ne soit désactivée) et le message apparaît dans une fenêtre d'aperçu.

Nota : L'icône **Avis de message** apparaît dans la partie supérieure de l'écran.

---

1. Presser **Notification** (touche programmable de gauche) pour rouvrir et afficher le message dans la fenêtre d'aperçu.
2. Lorsque l'aperçu du message s'affiche, presser **Répondre** (touche programmable de gauche) pour répondre au message.

Accès aux dossiers des messages

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Messagerie**.
2. Au coin supérieur gauche de l'écran, taper le menu déroulant **Boîte de réception** pour afficher une arborescence des listes de dossiers des types de messages suivants :
   - **MMS**, **Configurer la messagerie**, **SMS** et tout autre compte créé par vous.
3. Pour aller plus loin dans les dossiers, taper le signe + près du dossier à explorer. Sélectionner la boîte de réception dont vous voulez afficher le contenu.
4. Taper l'un ou l'autre des dossiers des différents comptes pour en consulter le contenu.

Dossiers de messagerie

Il y a des cinq dossiers de messagerie dans chacun des répertoires de MMS, E-Mail Outlook et SMS. Les dossiers et leurs fonctions sont similaires aux dossiers du répertoire ActiveSync, sauf pour Boîte d'envoi. Dans ActiveSync, le courriel est stocké dans Boîte d'envoi jusqu'à la prochaine session ActiveSync avec votre PC.

Dans les messages texte, les nouveaux messages sont stockés dans le dossier Boîte d'envoi jusqu'à la finalisation de l'envoi du message.

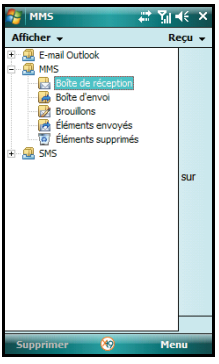

Configuration des paramètres de la messagerie

Configuration des paramètres des messages texte

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Messagerie > SMS**.
2. Taper la touche programmable de droite **Menu > Outils > Options**. Les onglets suivants s'affichent :
   - **Comptes :** permet de changer les réglages de message pour SMS, E-Mail Outlook et Nouveau compte.

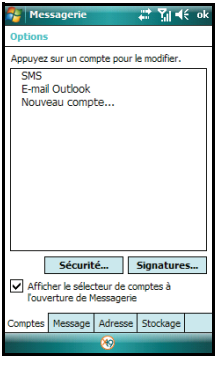

- **Message** : permet de changer les options de message. Taper la case de l'option que vous souhaitez activer ou désactiver.

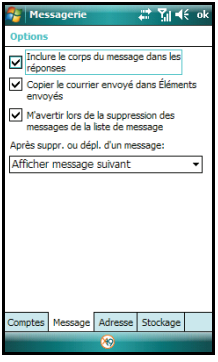

- **Adresse** : permet de vérifier les informations sur l'adresse courriel dans les carnets d'adresses établis. Taper le bouton **Ajouter...** pour ajouter des carnets d'adresses à votre Omnia. Ces carnets d'adresses supplémentaires vous donnent accès à un plus grand nombre d'adresses courriel.

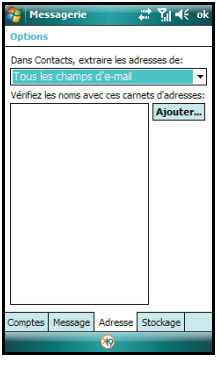

- **Stockage** : permet d'afficher la quantité de mémoire libre dans la mémoire principale, la carte de stockage (si insérée) et la taille des pièces jointes.

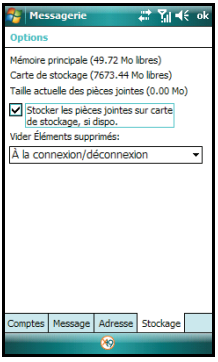

3. Taper ok pour sauvegarder les modifications et revenir à l'écran précédent.

Configuration des paramètres des messages multimédias (photos et vidéos)

Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Configuration des paramètres des messages texte» à la page 55.

Envoi de messages

Affichage d'une conversation

Lorsque vous échangez des messages SMS avec un ami ou un collègue, les messages sont insérés dans une même conversation. Vous avez ainsi accès à toute la conversation en rédigeant votre message.

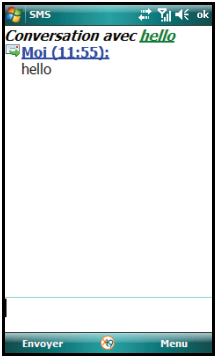

Rédaction et envoi des messages texte

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Messagerie > SMS**.
2. Taper la touche programmable de droite **Menu > Nouveau**.
3. Entrer un numéro de destinataire ou taper **Menu > Ajouter un destinataire** pour sélectionner un contact.

Nota : Utilisez le clavier QWERTY virtuel pour placer un point virgule (;) entre les numéros, s'il y a plus d'un destinataire.

---

4. Taper le champ du corps du texte.
5. Entrer le message texte.
6. Taper la touche programmable de gauche **Envoyer** pour envoyer le message.

Nota : Les messages textes sont limités à 140 caractères. Cette limite s'applique aux messages envoyés à l'aide de la Messagerie texte uniquement. Si vous envoyez un message texte de plus de 140 caractères, le message est tronqué après les 140 premiers caractères et le reste des caractères sont envoyés dans des messages consécutifs jusqu'à ce que le message soit envoyé. Les frais s'appliquent selon les conditions des programmes d'appel respectifs de l'expéditeur et du destinataire.

Rédaction et envoi des messages multimédias (photos etvidéos)

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Messagerie > MMS**.
2. Taper la touche programmable de droite **Menu > Nouveau**.
3. Entrer un numéro de destinataire ou taper **Menu > Ajouter un destinataire** pour sélectionner un contact.

Nota : Utilisez le clavier QWERTY virtuel pour placer un point virgule (;) entre les numéros, s'il y a plus d'un destinataire.

4. Taper le champ **Objet** pour entrer l'objet de votre message.
5. Taper le champ **Texte** pour entrer le contenu de votre message.
6. Taper +Photo/Vidéo pour joindre un fichier photo ou vidéo. Chercher le fichier à joindre de l'une des façons suivantes :
   - **Insérer une photo** à partir du dossier Mes photos. Les formats de fichiers images comprennent : GIF, JPG, PNG, WBMP, BMP et JPEG.
   - **Insérer une vidéo** à partir du dossier Mes vidéos. Les formats de fichiers vidéo comprennent : 3G2, 3GP et MP4.
   - **Insérer nouvelle photo** permet de prendre une nouvelle photo.
   - **Insérer nouvelle vidéo** permet de saisir une nouvelle vidéo.
7. Taper **+Audio** pour joindre un fichier audio.
   - **Insérer un son** à partir du dossier Ma musique. La sélection du dossier (ou sous-fichier) peut s'effectuer en tapant le menu déroulant **Ma musique**, puis Mon téléphone ou Mes documents. Les formats de fichiers audio comprennent : QCP, QCELP, MP3, MIDI et WAV.
   - **Insérer nouveau son** : permet d'enregistrer de nouveaux sons.
8. Taper **+Diapo** pour joindre des photos/vidéos supplémentaires.

9. Taper la touche programmable de gauche **Envoyer** pour envoyer le message.

Option des messages

Options des nouveaux messages texte

Plusieurs options de message sont offertes dans Menu lors de la création d'un nouveau message texte

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Messagerie > SMS**.

Nota : Si **SMS** ne s'affiche pas au coin supérieur gauche de l'écran, taper le menu déroulant de la Boîte de réception et taper **SMS**.

---

2. Taper la touche programmable de droite **Menu > Nouveau**.
3. Taper la touche programmable de droite **Menu**.

- **Ajouter un destinataire** : pour parcourir et ajouter un destinataire à partir des contacts.
- **Vérifier les noms** : pour vérifier le nom d'un destinataire dans les contacts.
- **Insérer** (pour les messages MMS uniquement) : permet de joindre des fichiers existants ou nouveaux à un nouveau message MMS : Photo, Son, Vidéo, Nouvelle photo, Nouveau son, Nouvelle vidéo, Texte ou Modèle MMS.
- **Mon texte** : (offert dans les champs texte) pour choisir parmi une liste de 9 messages prédéfinis. Vous pouvez ajouter 10 messages supplémentaires.
- **Enregistrer dans brouillons** : pour sauvegarder le message dans le dossier Brouillons.
- **Orthographe** : pour vérifier l'orthographe du message.
- **Annuler le message** : pour annuler le nouveau message.
- **Options de message** : pour choisir Priorité et Envoyer un numéro de rappel pour le message.

Options de réception des messages texte

Plusieurs options sont disponibles pour les messages texte reçus.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Messagerie > SMS**.
2. Taper le message texte voulu. L'écran SMS affiche alors vos messages SMS non lus et lus. L'écran SMS (dans son ensemble) offre les options suivantes :
   - **Nouveau** : permet de rédiger un nouveau message.

- **Répondre** : envoie une réponse au correspondant et/ou aux autres destinataires ou transfère le message à d'autres personnes.
- **Supprimer** : Efface un message.
- **Marquer comme non lu** : permet de marquer un message déjà ouvert comme non lu. Les messages non lus sont en gras.
- **Déplacer** : permet de déplacer le message vers d'autres dossiers.
- **Atteindre** : permet de passer au dossier d'un autre compte de messagerie. Les options offertes sont les suivantes :
  - **Dossiers**
  - **SMS**
  - **E-mail Outlook**
  - **MMS**
- **Outils**
  - **Trier par** : permet de trier les messages par : **Type de message**, **De**, **Reçus** ou **Objet.**
  - **Gestion des dossiers** : permet de sélectionner les dossiers pour la synchronisation, de créer ou de modifier des dossiers.
  - **ViderÉléments supprimés** : permet de supprimer définitivement tous les éléments du dossier Éléments supprimés.
  - **Effacer SMS** : permet de supprimer tous les éléments du dossier Boîte de réception et Éléments envoyés.
  - **Nouveau compte...** : permet de configurer un nouveau compte de courriel.
  - **Options...** : permet de modifier les options de la messagerie.
- **Sélectionner des messages**
  - **Tous** : sélectionne tous les messages du dossier.
  - **Tous les éléments au-dessous** : sélectionne tous les messages affichés en dessous du message surligné.
  - **Plusieurs** : sélectionne plusieurs messages.
- **Envoyer/Recevoir** : permet d'envoyer et de recevoir les nouveaux messages.

Options des nouveaux messages MMS

Plusieurs options de message sont offertes dans Menu lors de la création d'un nouveau message multimédia (MMS).

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Messagerie > MMS**.
2. Taper la touche programmable de droite **Menu > Nouveau**.

3. Taper la touche programmable de droite **Menu**.

- **Aperçu** : permet de voir le nouveau message MMS avant de l'envoyer.
- **Ajouter un destinataire** : permet de chercher et d'ajouter un destinataire à partir des contacts, d'un groupe, des appels récents, d'une liste de destinataires, de Vérifier les noms et de Modifier catégorie.
- **Insérer :** (pour les messages MMS uniquement) : permet de joindre des fichiers existants ou nouveaux à un nouveau message MMS : Photo, Son, Vidéo, Nouvelle photo, Nouveau son, Nouvelle vidéo, Texte ou modèle MMS.
- **Pièce jointe** : permet de joindre une Carte de visite, un Calendrier ou un fichier.
- **Modifier la page** : permet d'ajouter une page, de supprimer une page, de choisir le style de texte, la durée de page, de déplacer la page vers le haut ou vers le bas dans le message MMS.
- **Enregistrer sous** : permet de sauvegarder le message MMS en cours dans les Brouillons ou comme modèle MMS.
- **Annuler le message**: annule le message MMS en cours.
- **Options MMS** : permet d'attribuer des options pour l'envoi et la réception de messages MMS. Permet de modifier les profils MMS ou d'activer un profil.

Options des messages MMS reçus

Plusieurs options de message sont offertes pour les messages MMS reçus.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Messagerie > MMS**.
2. Taper la touche programmable de droite **Menu**.

- **Nouveau** : permet de créer un nouveau message MMS.
- **Répondre** : envoie une réponse au correspondant et/ou aux autres destinataires ou transfère le message à d'autres personnes.
- **Marquer comme lu** : permet de marquer le message comme lu ou non lu. Les messages non lus apparaissent en gras dans la liste des messages.
- **Déplacer...** : permet de déplacer le message vers d'autres dossiers.
- **Info message** : permet de voir l'information comme l'objet, la date, l'heure du message, l'expéditeur, la taille, la date d'expiration et le type de message.
- **Atteindre** : permet de passer à un autre compte de messagerie ou un autre dossier. Les options offertes sont les suivantes :

- **Dossiers**
- **SMS**
- **E-mail Outlook**
- **MMS**

- **Outils**
  - **Trier par** : permet de trier les messages par : **Type de message**, **De**, **Reçu** ou **Objet**.
  - **Gestion des dossiers** : permet de sélectionner des dossiers pour la synchronisation, de créer ou modifier les dossiers.
  - **Vider Éléments supprimés** : permet de supprimer définitivement tous les éléments du dossier Éléments supprimés.
  - **Effacer MMS** : Supprime tous les éléments des dossiers Boîte de réception et Éléments envoyés.
  - **Nouveau compte...** : permet de configurer un nouveau compte de courriel.
  - **Options...** : permet de modifier les options de la messagerie.
- **Sélectionner des messages**
  - **Tous** : sélectionne tous les messages du dossier.
  - **Tous les messages au-dessous** : sélectionne tous les messages affichés en dessous du message surligné.
  - **Plusieurs**
- **Envoyer/Recevoir** : permet d'envoyer et de recevoir les nouveaux messages.
- **Options MMS** : permet de configurer les options d'envoi et de réception de messages, de créer et d'utiliser des profils MMS préchargés et fournit de l'information sur le logiciel MMS.

Options des messages MMS ouverts

Plusieurs options de message sont offertes pour les messages MMS ouverts.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Messagerie > MMS**.
2. Taper un message.
   - **Silencieux** : éteint le son.
   - **Arrêter :** arrête le message.
   - **Supprimer** : supprime le message.
   - **Répondre** : envoie une réponse au correspondant et/ou aux autres destinataires ou transfère le message à d'autres personnes.

- **Répondre à tous** : permet d'envoyer une réponse à tous les destinataires du message.
- **Transférer** : permet de transférer le message à un autre numéro ou une autre adresse courriel.
- **Marquer comme non lu** : permet de marquer un message déjà ouvert comme non lu. Les messages non lus sont en gras.
- **Renvoyer** : permet de renvoyer le dernier message sortant, si l'envoi du message échoue après la première tentative.
- **Info message** : permet de voir l'information comme l'objet, la date, l'heure du message, l'adresse courriel de l'expéditeur ou son numéro de téléphone, la taille, la date d'expiration et le type de message.
- **De l'adresse** : permet d'appeler ou de sauvegarder le numéro de l'expéditeur et de sauvegarder tout multimédia à partir du message.
  - **Appeler** : permet d'appeler l'expéditeur du message envoyé à partir d'un autre appareil mobile.
  - **Sauvegarder** : permet de sauvegarder l'adresse, la photo, le son ou la vidéo dans votre dossier Image ou Son.
- **Enregistrer en tant que...** : sauvegarde le message comme Modèle.
- **Pièces jointes...** : permet d'afficher et/ou de sauvegarder tous les fichiers multimédias.

Vérifier l'orthographe d'un message texte

1. Rédiger un nouveau message texte. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Rédaction et envoi des messages texte» à la page 58.
2. Taper la touche programmable de droite **Menu > Orthographe**. Les mots non reconnus par le répertoire de fichiers du Vérificateur d'orthographe sont surlignés et une liste de mots proposés s'affiche.
3. Dans cette liste de mots proposés, taper soit :
   - Un mot proposé
   - **Ignorer** : pour ignorer le mot surligné.
   - **Ignorer tout** : pour ignorer les autres fautes d'orthographe du message texte.
   - **Ajouter** : pour ajouter le mot surligné au répertoire du Vérificateur d'orthographe.
4. Lorsque la vérification de l'orthographe est complétée, taper ok pour revenir au message.
5. Taper la touche programmable **Envoyer** pour transmettre le message aux destinataires sélectionnés.

Nota : Le Vérificateur d'orthographe n'est pas disponible dans les messages MMS.

Vérifier les noms pour un message SMS

1. Rédiger un nouveau message texte. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Rédaction et envoi des messages texte» à la page 58.
2. Taper la touche programmable de droite **Menu > Vérifier les noms**. Les noms des destinataires utilisés dans le champ **À :** seront comparés à ceux de la liste de Contacts et les adresses courriel seront passées en revue pour vérifier qu'elles sont conformes aux formats standard de courriel.

Utiliser les messages de Mon texte

Les messages de Mon texte consistent en 9 messages texte prédéfinis que vous pouvez insérer rapidement dans le corps d'un nouveau message texte ou entrer utiliser comme réponse à un message reçu sans avoir à rédiger un message. Ces messages par défaut sont :

- **Que fais-tu?**
- **Simple vérification...**
- **Où es-tu?**
- **Jette un coup d'oeil!**
- **De retour dans un instant.**
- **Je suis en retard.**
- **Je vous rappelle.**
- **Urgent! Réponse rapide souhaitée.**
- **On se tient au courant.**

Insérer un message de Mon texte

1. Rédiger un nouveau message texte. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Rédaction et envoi des messages texte» à la page 58.
2. Taper la touche programmable de droite **Menu > Mon texte.**
3. Taper le message voulu dans la liste. Le message sélectionné est inséré dans le corps du message.
4. Taper la touche programmable **Envoyer** pour transmettre le message aux destinataires sélectionnés.

Modifier un message de Mon texte

1. Rédiger un nouveau message texte. Pour plus amples renseignements, voir

la rubrique «Rédaction et envoi des messages texte» à la page 58.

2. Taper la touche programmable de droite **Menu > Mon texte**.
3. Taper **Modifier mes SMS** pour afficher la liste des messages de Mon texte.
4. Taper une entrée existante.
5. Utiliser le clavier QWERTY virtuel ou le pavé virtuel pour modifier le texte.
6. Taper ok pour sauvegarder vos changements et revenir au message.

Configuration de comptes de courriel

Un courriel peut être envoyé ou reçu au moyen de ActiveSync, ou vous pouvez configurer votre Omnia pour envoyer des courriels grâce à un compte FSI.

Nota : Pour plus amples renseignements sur la façon d'utilisation la synchronisation sans fil pour les courriels, consultez la documentation Synchroniation sans fil contenue sur le CD d'accompagnement.

Créer un compte de courriel

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Messagerie > Configurer la messagerie** pour lancer l'écran de configuration de courriel et démarrer le processus.
2. Suivre les étapes de configuration.

Utiliser Outlook pour les courriels

Installer ActiveSync sur votre PC et régler le Partenariat standard de façon à pouvoir envoyer/recevoir des courriels. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Établir un partenariat» à la page 126. Le courriel est rédigé hors ligne et est envoyé aux destinataires choisis à votre prochaine séance ActiveSync.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Messagerie > E-mail Outlook**.
2. Taper la touche programmable de droite **Menu > Nouveau**.
3. Entrer l'adresse courriel dans le champs **À :**.
4. Taper le champ **Objet** et entrer un objet.
5. Taper le champ **Message** et rédiger le message électronique.
6. Lorsque vous avez terminé, taper la touche programmable de gauche **Envoyer**.

Utiliser un FSI pour courriel

Si vous avez configuré votre Omnia pour envoyer des courriels à l'aide d'un fournisseur de services Internet (FSI), vous pouvez envoyer des courriels directement de votre Omnia sans vous connecter à votre PC au moyen d'ActiveSync.

Astuce : Avant d'envoyer ou de recevoir des courriels à l'aide d'un FSI, voir la rubrique «Configurer un FSI» à la page 67.

Configurer un FSI

Avant d'envoyer des courriels directement, vous devrez configurer votre Omnia de façon à ce qu'il soit connecté à un compte Internet déjà existant auprès d'un fournisseur de services Internet (FSI) ou à votre réseau au travail. Pour connecter votre Omnia à un FSI :

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Messagerie > Configurer la messagerie**.
2. Entrer une adresse courriel et un mot de passe. Taper **Suivant**.
3. Taper de nouveau **Suivant**. Votre Omnia tentera de trouver automatiquement les réglages de messagerie pour votre compte.
4. S'il réussit, suivre les **Étape 6 > Étape 10**. S'il ne réussit pas, taper **Suivant** pour aller à l'étape suivante.
5. Sélectionner une adresse courriel Internet du menu déroulant.
6. Entrer un nom et sélectionner **Suivant**.
7. Entrer l'adresse de serveur de courriel entrant et choisir le Type de compte. Taper **Suivant**.
8. Entrer le **nom d'utilisateur**, le **mot de passe** et, si désiré, cocher **Enregistrer mot de passe**. Taper **Suivant**.
9. Entrer l'adresse de serveur de courriel sortant, cocher si une authentification est requise. Taper **Suivant**.
10. Utiliser le menu déroulant pour sélectionner la fréquence de synchronisation. Taper **Terminer**.

Dossiers de messagerie

Voici la liste de dossiers texte avec leur fonction..

- **Éléments supprimés** : les messages effacés sont envoyés dans le dossier Éléments supprimés. Lorsque les messages sont supprimés de ce dossier, ils sont définitivement effacés.

- **Brouillons** : Les brouillons contiennent tous les messages qui sont non terminés et sauvegardés pour être envoyés plus tard.
- **Boîte de réception** : Tous les messages entrants arrivent et sont stockés dans la boîte de réception jusqu'à ce qu'ils soient supprimés. Si la mémoire est pleine, les nouveaux messages sont rejetés. Supprimer les messages anciens pour libérer de l'espace pour les messages entrants.
- **Boîte d'envoi** : Lorsque vous envoyez un message, celui-ci est stocké dans la boîte d'envoi, jusqu'à ce que l'envoi du message soit complété.
- **Éléments envoyés** : les éléments envoyés gardent des archives de tous les messages envoyés de votre appareil.

Contacts

Cette section explique comment gérer les contacts au quotidien en stockant des noms et numéros dans le répertoire du téléphone.

Répertoire

Le **Répertoire** permet d'enregistrer d'importantes informations sur vos amis, vos collègues et vos relations d'affaires.

Nota : Tout changement dans le répertoire a des répercussions sur le menu Contacts et vice versa.

Ajouter une entrée dans le répertoire

Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Ajouter un nouveau contact» à la page 71.

Trouver une entrée des contacts

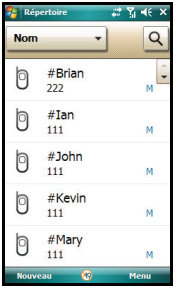

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Répertoire**.
2. Taper le menu déroulant **Nom**.
3. Taper le bouton Recherche.
4. Entrer l'information requise. Utiliser le clavier QWERTY virtuel pour entrer les premiers caractères de l'entrée de contact. À chaque nouveau caractère entré, la liste des contacts correspondants se raffine.
5. Taper une entrée de la liste pour afficher l'information relative à cette entrée.

Trouver une entrée des contacts à l'aide du curseur rapide

Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Utilisation du curseur rapide» à la page 31.

Modifier une entrée du répertoire

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Répertoire**.
2. Taper la touche programmable de droite **Menu > Modifier**.
3. Taper une entrée.
4. Mettre à jour l'information du contact et taper ok.

5. Taper la touche de fonction programmable de droite **Terminer**.

Supprimer une entrée du répertoire

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Répertoire**.
2. Taper la touche programmable de droite **Menu > Supprimer**.
3. Taper le **X** à côté du contact pour le supprimer.
4. Taper la touche programmable de gauche **Suppr. tout** pour supprimer toutes les entrées.

Nota : L'option Supprimer tout effacera toutes les entrées de contact de votre appareil.

---

5. Taper la touche programmable de droite **Terminer** pour revenir au Répertoire.

Comprendre vos Contacts

Les Contacts permettent d'enregistrer d'importantes informations sur vos amis, vos collègues et vos relations d'affaires. L'écran des contacts vous permet d'enregistrer, pour chacune de vos entrées, les infos suivantes :

- Nom
- Image
- Société
- Service
- Titre
- Format
- Tél. bur.
- Fax bur.
- Adr. but.
- IM
- E-mail
- Tél. mobile
- Tonalité
- PageWeb
- Burea
- Tél. dom.
- Adr. dom.
- Catégories
- Autre adr.
- Réc. appel
- Tél. voit.
- Fax dom.
- Tél. soc.
- Tél. bur. 2
- Tél. dom. 2
- Tél. radio
- IM2
- IM3
- E-mail2
- E-mail3
- Assistant
- Tél. assist.
- Responsable
- ID gouv.
- Compte
- ID client
- Date naiss.
- Anniver.
- Conjoint
- Enfants

Utiliser vos contacts

En plus de contenir des informations, les contacts permettent d'enregistrer ou de rédiger des notes associées à vos contacts. Toute cette information peut être synchronisée avec votre PC ou votre portable à l'aide de l'application ActiveSync de Microsoft. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Synchronisation» à la page 125.

Ajouter un nouveau contact

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper **Démarrer** au coin supérieur gauche de l'écran.
2. Taper **Contacts**.
3. Taper la touche programmable de gauche **Nouveau**.
4. Utiliser le pavé ou le clavier QWERTY pour entrer les informations de contact dans les champs appropriés
5. Taper ok pour sauvegarder l'information du contact et revenir à l'écran précédent.

Trouver un contact

Pour localiser un contact en particulier, vous pouvez utiliser l'option Trouver. Cette option vous permet d'entrer les premières lettres de l'entrée de contact et de voir les résultats à l'écran. La boîte Trouver est située au coin supérieur de l'écran Contacts. Pour trouver un contact :

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper **Démarrer** au coin supérieur gauche de l'écran.
2. Taper **Contacts**.
3. Taper le champ **Entrez un nom** et utiliser le clavier QWERTY virtuel pour entrer les premiers caractères de l'entrée de contact. À chaque nouveau caractère entré, la liste des contacts correspondants se raffine.
4. Taper une entrée de la liste pour afficher son information.

Modifier un contact

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper **Démarrer** au coin supérieur gauche de l'écran.
2. Taper **Contacts**.
3. Taper le champ **Entrez un nom** et utiliser le clavier QWERTY virtuel pour entrer les premiers caractères de l'entrée de contact ou parcourir la liste de contact. Taper le contact voulu.
4. Taper la touche programmable de droite **Menu > Modifier**.

5. Parmi la liste des informations de contact disponible, taper un champ pour faire la mise à jour désirée
6. Taper ok pour sauvegarder les modifications et revenir à l'écran précédent.

Supprimer un contact

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper **Démarrer** au coin supérieur gauche de l'écran.
2. Taper **Contacts**.
3. Taper le champ **Entrer un nom** et utiliser le clavier QWERTY virtuel pour entrer les premiers caractères de l'entrée de contact ou parcourir la liste de contact. Taper le contact voulu.
4. Taper la touche programmable de droite **Menu > Supprimer un contact**.
5. Taper le bouton **Oui** dans la fenêtre éclair pour confirmer la suppression.

Faire un appel à partir des contacts

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper **Démarrer** au coin supérieur gauche de l'écran.
2. Taper **Contacts**.
3. Taper le champ **Entrer un nom** et utiliser le clavier QWERTY virtuel pour entrer les premiers caractères de l'entrée de contact ou parcourir la liste de contact. Taper le contact voulu.
4. Taper le numéro désiré pour lancer l'appel.

Transférer une entrée de contact au moyen de Bluetooth

Votre Omnia vous permet d'envoyer et de recevoir de l'information au moyen d'une connexion sans fil entre deux appareils Omnia dont la fonctionnalité Bluetooth est activée.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper **Démarrer** au coin supérieur gauche de l'écran.
2. Taper **Contacts**.
3. Taper le champ **Entrer un nom** et utiliser le clavier QWERTY virtuel pour entrer les premiers caractères de l'entrée de contact ou parcourir la liste de contact. Taper le contact voulu.
4. Taper la touche programmable de droite **Menu > Envoyer un contact > Transférer**. Votre téléphone commence à chercher les appareils compatibles à sa portée.

5. Taper les appareils vers lesquels vous voulez transmettre les données. Quand le transfert du contact est effectué, l'appareil sélectionné affiche **Terminer**.
6. Taper ok pour quitter et revenir à l'écran précédent.

Accepter la réception de données

Pour activer la réception de données :

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, déplacer le widget **Gestionnaire sans fil** sur l'écran principal.
2. Taper l'icône **Paramètres Bluetooth >** onglet **Mode**.
3. Cocher **Activer Bluetooth** et **Rendre cet appareil visible par les autres appareils**.
4. Taper ok pour recevoir les données.

Ajouter des notes aux contacts

Les notes permettent de joindre un fichier audio enregistré ou une note écrite à une entrée sauvegardée dans les contacts. Dans l'écran du contact, vous pouvez voir ou entendre toutes les notes qui y sont associées.

Ajouter une note

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper **Démarrer** au coin supérieur gauche de l'écran.
2. Taper **Contacts**.
3. Taper le champ **Entrer un nom** et utiliser le clavier QWERTY virtuel pour entrer les premiers caractères de l'entrée de contact ou parcourir la liste de contact. Taper le contact voulu.
4. Taper l'onglet **Notes**.
5. Taper la touche programmable de gauche **Modifier** pour ouvrir le carnet de notes.
6. Entrer la note en utilisant le mode d'entrée désiré (comme le clavier QWERTY).
7. Une fois la note rédigée, taper ok pour revenir à l'écran précédent.

Supprimer une note

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper **Démarrer** au coin supérieur gauche de l'écran.
2. Taper **Contacts**.

3. Taper le champ **Entrer un nom** et utiliser le clavier QWERTY virtuel pour entrer les premiers caractères de l'entrée de contact ou parcourir la liste de contact. Taper le contact voulu.
4. Taper l'onglet **Notes**.
5. Taper la touche programmable de gauche **Modifier** pour ouvrir le carnet de notes.
6. Taper la touche programmable de droite **Menu > Édition > Sélectionner tout**.
7. Taper la touche programmable de droite **Menu > Édition > Effacer**. Taper ok pour quitter.

Contacts à numérotation rapide

La composition rapide peut être utilisée pour composer les numéros de vos contacts avec qui vous parlez le plus souvent. La composition rapide vous permet de presser jusqu'à deux touches pour composer le numéro d'un contact. Les emplacements 2 à 99 sont disponibles pour la composition rapide.

Nota : L'emplacement 1 est préconfiguré et ne peut être modifié.

Pour la numérotation rapide :

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, tap **Menu > Num. rapide**.
2. Taper la touche programmable de droite **Menu > Nouveau**.
3. Depuis la liste des contacts disponibles, taper une entrée pour l'attribution d'une composition rapide.
4. Dans l'écran de composition rapide, taper les flèches du haut et du bas du champ **Emplacem.** pour assigner ces contacts à un numéro de composition rapide disponible (2 à 99).
5. Après l'assignation de l'emplacement, taper ok pour revenir à l'écran précédent.
6. Pour quitter l'écran Téléphone, presser .

Applications mobiles

Cette section présente les applications qui sont comprises dans votre téléphone. Vous pouvez afficher différents formats de document à l'aide de l'outil d'affichage, avoir accès à des documents de traitement de textes et de feuilles de calcul et même envoyer des messages instantanés en utilisant les applications préchargées sur votre Omnia.

Applications mobiles

Votre Omnia[MC] est un appareil intégré de communication avec les capacités d'un téléphone mobile et l'intelligence d'un ordinateur personnel. Votre Omnia[MC] est chargé des applications mobiles du logiciel bien connu Microsoft® Office, comprenant Excel Mobile, OneNote Mobile, PowerPoint Mobile, Word Mobile, Internet Explorer, WL Messenger, Windows® Media[MC] Player 10 pour Omnia[MC], et plusieurs autres applications spécialisées.

Office Mobile

Excel Mobile

Excel Mobile fonctionne avec le logiciel Microsoft Excel sur votre ordinateur afin de vous permettre d'accéder facilement aux copies de vos classeurs. Vous pouvez créer de nouveaux classeurs ou copier des classeurs de votre ordinateur à votre appareil Omnia. La synchronisation des classeurs entre votre ordinateur et votre appareil Omnia vous assurera un contenu à jour de toute part. Excel Mobile offre également des outils de base pour les feuilles de calcul, comme que formules, fonctions, triages et filtrages.

Créer un nouveau classeur

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal**.
2. Taper le **triangle blanc** △ au bas de l'écran pour voir des applications additionnelles.
3. Taper **Excel Mobile**.
4. Entrer le texte en utilisant le mode d'entrée désiré.
5. Lorsque vous avez terminé, taper ok pour sauvegarder et quitter.

Nota : Vous pouvez ouvrir un seul classeur à la fois. Si vous essayez d'en ouvrir un deuxième, on vous demandera de sauvegarder le premier classeur.

Supprimer un classeur

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu**

principal.

2. Taper le **triangle blanc** au bas de l'écran pour voir des applications additionnelles.
3. Taper **Excel Mobile**.
4. Taper et tenir le classeur que vous voulez supprimer.
5. Dans le menu contextuel apparaissant à l'écran, taper **Supprimer**.
6. Taper **Oui** pour confirmer la suppression.

Transférer un classeur

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal**.
2. Taper le **triangle blanc** au bas de l'écran pour voir des applications additionnelles.
3. Taper **Excel Mobile**.
4. Taper et tenir le classeur que vous voulez transférer.
5. Dans le menu contextuel apparaissant à l'écran, taper **Transférer un fichier**.
6. Taper l'appareil auquel vous voulez envoyer le fichier.
7. Lorsque vous avez terminé, taper pour quitter l'écran.

OneNote Mobile

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal**.
2. Taper le **triangle blanc** au bas de l'écran pour voir des applications additionnelles.
3. Taper **OneNote Mobile**.
4. Taper la touche programmable de gauche **Nouveau** pour rédiger une nouvelle note.
5. Rédiger la note au moyen du clavier.
6. Pour modifier le format, taper la touche programmable de droite **Menu > Mise en forme** > taper un type de mise en forme.
7. Pour ajouter des photos ou des mémos vocaux, taper la touche programmable de droite **Menu > Capturer une image**, **Insérer une image** ou **Insérer un enregistrement**.
8. Pour enregistrer la note, taper la touche programmable de gauche **Terminé**.

PowerPoint Mobile

PowerPoint Mobile fonctionne avec le logiciel Microsoft PowerPoint sur votre ordinateur afin de vous permettre d'accéder facilement aux copies de vos présentations. Vous pouvez copier des présentations de votre ordinateur à votre appareil Omnia. La synchronisation des présentations entre votre ordinateur et votre appareil Omnia vous assurera un contenu à jour de toute part.

Paramètres du diaporama

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal**.
2. Taper le **triangle blanc** au bas de l'écran pour voir des applications additionnelles.
3. Taper **PowerPoint Mobile**.
4. Taper la touche programmable de droite **Menu > Paramètres du diaporama**.
5. Taper une **Orientation du diaporama**.
6. Taper l'onglet **Lecture** pour les options de lecture du diaporama.

Supprimer une présentation

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal**.
2. Taper le **triangle blanc** au bas de l'écran pour voir des applications additionnelles.
3. Taper **PowerPoint Mobile**.
4. Taper et tenir la présentation que vous voulez supprimer.
5. Dans le menu contextuel apparaissant à l'écran, taper **Supprimer**.
6. Taper **Oui** pour confirmer la suppression.

Word Mobile

Word Mobile fonctionne avec Microsoft Word sur votre ordinateur afin de vous permettre d'accéder facilement aux copies de vos documents. Vous pouvez créer de nouveaux documents ou copier des documents de votre ordinateur à votre appareil Omnia. La synchronisation des documents entre votre ordinateur et votre appareil Omnia vous assurera un contenu à jour de toute part.

Utilisez Word Mobile pour la création de documents, par exemple des lettres, des procès-verbaux de réunion et des rapports de voyage.

Créer un nouveau document

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal**.
2. Taper le **triangle blanc** △ au bas de l'écran pour voir des applications additionnelles.
3. Taper **Word Mobile**.
4. Taper la touche programmable de gauche **Nouveau**.

Nota : S'il s'agit du premier document créé, vous serez automatiquement dans un écran de nouveau document.

---

5. Entrer le texte en utilisant le mode de saisie désiré.
6. Lorsque vous avez terminé, taper ok pour sauvegarder et quitter l'écran.

Vous pouvez ouvrir un seul document à la fois. Si vous essayez d'en ouvrir un deuxième, on vous demandera de sauvegarder le premier document. Vous pouvez sauvegarder un document sous n'importe lequel des formats suivants :

- **Document Word (*.docx)**
- **Modèle Word (*.dotx)**
- **Fichier RTF (*.rtf)**
- **Texte brut (*.txt)**

Accéder aux options de Word Mobile

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal**.
2. Taper le **triangle blanc** △ au bas de l'écran pour voir des applications additionnelles.
3. Taper **Word Mobile**.
4. Taper la touche programmable de droite **Menu > Options...**. Les options suivantes sont offertes :

Nota : Durant l'affichage d'un document, accédez au menu **Options** en tapant **Menu > Outils > Options...**

- **Modèle par défaut** : permet de sélectionner comme document par défaut : Document Word (.docx), Notes de réunion, Mémo, Message téléphonique, Tâches et Document Word 97-2003 (.doc).
- **Enregistrer dans** : permet de sélectionner la Mémoire principale, My Storage ou Storage Card.
- **Afficher dans le mode liste** : permet d'afficher les fichiers Word, les fichiers RTF, les fichiers en texte brut, Tous les types de fichiers connus.

5. Lorsque vous avez terminé, taper ok pour sauvegarder et quitter l'écran.

Supprimer un document

Pour supprimer un document Word Mobile :

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal**.
2. Taper le **triangle blanc** △ au bas de l'écran pour voir des applications additionnelles.
3. Taper **Word Mobile**.
4. Taper et tenir le document que vous voulez supprimer.
5. Dans le menu contextuel apparaissant à l'écran, taper **Supprimer**.
6. Taper **Oui** pour confirmer la suppression

Transférer un document

Pour transférer un document à un autre utilisateur d'un appareil Windows Mobile :

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal**.
2. Taper le **triangle blanc** △ au bas de l'écran pour voir des applications additionnelles.
3. Taper **Word Mobile**.
4. Taper et tenir le document que vous voulez transférer.
5. Dans le menu contextuel apparaissant à l'écran, taper **Transférer un fichier**.
6. Taper l'appareil auquel vous voulez envoyer le fichier.
7. Lorsque vous avez terminé, taper ok pour quitter l'écran.

Multimédia

Appareil photo

Il est vraiment facile de prendre des photos avec l'appareil photo intégré. Il suffit de choisir un sujet, de viser et de presser un bouton.

Prendre des photos

1. Presser et tenir le bouton **Appareil photo** sur le côté droit du téléphone. L'appareil photo est maintenant activé.
2. Pivoter l'appareil vers la gauche pour une orientation paysage. L'appareil photo est toujours activé en mode paysage.
3. En utilisant l'écran principal du téléphone comme viseur, cadrer l'image en pointant l'appareil photo sur le sujet.
4. Presser le bouton **Appareil photo** jusqu'à ce que vous entendiez le son de l'obturateur. (La photo sera automatiquement sauvegardée dans le dossier DCIM de votre carte microSD interne.)
5. Taper **OK** pour revenir au visualiseur.

Voir une photo

Méthode 1 (depuis Affichage rapide)

1. En mode **Appareil photo**, taper le bouton **Affichage rapide** .

Méthode 2 (depuis Album média)

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Album média**.

Options de l'appareil photo

Les options de l'appareil photo sont représentées par des icônes de part et d'autre de l'écran.

Mode : permet de passer de l'appareil photo à l'appareil vidéo.

Mode Prise de vue : Unique, Continu, Mosaïque, Panorama, Sourire.

SCN **Scène** : Portrait, Paysage, Sport, Fête et intérieur, Plage et neige, Coucher soleil, Crép. + aube, Couleur d'automne, Nuit, Feu d'artifice, Texte, Afficher fenêtre, Bougie, Rétroécl.

Taille : 2560x1920, 2048x1536, 1600x1200, 1280x960, 640x480, 320x240.

Paramètres : Permet de modifier les paramètres de l'image.

Quitter : Taper pour quitter le mode Appareil photo.

Flash : Désactivé, Activé, Automatique.

Mise au point : Auto, Macro, Portrait.

Luminosité : Permet d'ajuster la luminosité.

Affichage rapide : Permet d'afficher rapidement vos photos.

Appareil vidéo

En plus de prendre des photos, l'appareil photo fait également office d'appareil vidéo vous permettant d'enregistrer, lire et envoyer des vidéos.

Enregistrer une vidéo

1. Presser et tenir le bouton **Appareil photo** sur le côté droit du téléphone.
2. Pivoter l'appareil vers la gauche pour une orientation paysage. L'appareil photo est toujours activé en mode paysage.
3. Taper . L'appareil vidéo est maintenant activé.
4. En utilisant l'écran principal du téléphone comme viseur, cadrer l'image en pointant l'appareil photo sur le sujet.
5. Presser le bouton **Appareil photo** pour lancer l'enregistrement de la vidéo.
6. Toucher pour mettre l'enregistrement en pause. Toucher pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder le fichier vidéo dans votre dossier de vidéos.

7. Une fois le fichier sauvegardé, toucher ▶ (situé au centre de l'affichage) pour rejouer votre vidéo.
8. Taper **OK** pour revenir à l'afficheur.

Faire jouer une vidéo

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Album média**.
2. Taper le bouton **Vidéo** , puis la vidéo désirée.

Options de l'appareil vidéo

Les options de l'appareil vidéo sont représentées par des icônes de part et d'autre de l'écran.

Mode : permet de passer de l'appareil vidéo à l'appareil photo.

Mode d'enregistrement : Standard, MMS et Lent.

Taille : 640x480, 320x240, 176x144.

Paramètres : Permet de modifier les paramètres de la vidéo.

Quitter : Taper pour quitter le mode Appareil photo.

Mise au point : Auto, Macro, Portrait.

Luminosité : Permet d'ajuster la luminosité.

Affichage rapide : Permet d'afficher rapidement vos photos.

Album média

L'Album média permet d'afficher tous les fichiers et les dossiers enregistrés sur votre appareil, et d'y accéder.

Voir une photo

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Album média**.
2. Taper sur une vignette pour l'afficher. Durant l'affichage de la photo, vous pouvez exécuter les fonctions suivantes :
   - Pour faire un zoom avant, faire glisser votre doigt vers le haut sur le côté droit de l'écran. Pour quitter l'écran de zoom, taper deux fois l'écran.
   - Pour afficher vos photos en diaporama, taper la touche programmable de droite **Menu > Lire le diaporama.**
   - Pour envoyer une photo, taper la touche programmable de droite **Menu > Envoyer** > **par MMS**, **par message**, **par Bluetooth** ou **par Web**.
   - Pour sélectionner une photo comme image d'arrière-plan ou comme une image d'identification de l'appelant, taper la touche programmable de droite **Menu > Définir comme** > **Fond d'écran du jour** (écran Aujourd'hui) ou **ID appelant**.
   - Pour supprimer une photo, taper la touche programmable de droite **Menu > Supprimer**.
   - Pour rogner une photo, taper la touche programmable de droite **Menu > Rogner**.
   - Pour modifier une photo, taper la touche programmable de droite **Menu > Modifier l'image**.
   - Pour afficher les informations au sujet de la photo, taper la touche programmable de droite **Menu > Propriétés**.
   - Pour régler les options de diaporama, taper la touche programmable de droite **Menu > Options du diaporama...**

Faire jouer une vidéo

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Album média**.
2. Taper le bouton **Vidéo** , puis la vidéo désirée.

Ouvrir un document

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Album média**.
2. Trouver et ouvrir le dossier où le document est sauvegardé.
3. Taper le nom du document ou la vignette pour l'ouvrir.

Envoyer un fichier

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Album média**.
2. Trouver et ouvrir le dossier où le document est sauvegardé.
   - Taper la touche programmable de droite **Menu > Envoyer > par MMS**, **par message (courriel)**, **par Bluetooth** ou **par Web**.

Diaporamas

Diaporamas permet de créer des albums photo, de modifier des photos et de visualiser des diaporamas accompagnés de musique de fond.

Créer un album photo

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Diaporama**.
2. Taper la touche programmable de droite **Menu > Créer album**.
3. Entrer un nom d'album, régler la date de création et taper **OK**.
4. Trouver la photo à partir d'un autre album ou dossier et taper la touche programmable de droite **Menu > Modifier > Copier**.
5. Taper le nom de votre album ou du dossier, puis taper la touche programmable de droite **Menu > Modifier > Coller**.

Modifier les photos

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Diaporama**.
2. Taper deux fois la vignette pour ouvrir la photo.
3. Taper la touche programmable de droite **Menu > Rogner** ou **Effet**.
4. Rogner la photo ou sélectionner l'option effet (au besoin).
5. Pour sauvegarder vos modifications, taper ok.

Afficher des diaporamas avec musique de fond

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Diaporama**.
2. Taper la touche programmable de droite **Menu > Diaporama**.
3. Durant le diaporama, taper l'écran pour afficher les commandes suivantes :

Lire : Taper pour lire le diaporama.

Pause : Taper pour mettre en pause le diaporama.

Arrêter : Taper pour arrêter le diaporama.

Reculer : Taper pour revenir à la photo précédente.

Avancer : Taper pour aller à la photo suivante.

Pivoter : Taper pour pivoter l'image.

Musique de fond : Taper pour sélectionner une musique de fond pour le diaporama.

Quitter : Taper pour quitter le diaporama.

Nota : Si la fonction de la souris optique est réglée à Navigation à 4 directions (dans l'écran **Aujourd'hui**, taper **Démarrer > Paramètres >** Onglet **Système > Souris optique**), régler le volume en glissant votre doigt vers le haut ou vers le bas sur la souris optique.

Trame numérique

Trame numérique permet d'afficher vos photos préférées avec une horloge intégrée dans l'écran.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal**.
2. Taper le **triangle blanc** △ au bas de l'écran pour voir des applications additionnelles.
3. Taper **Trame numérique**.

4. Taper l'écran pour afficher les commandes suivantes :

Style : Taper pour modifier le mode d'affichage de l'image.

Reculer : Taper pour revenir à la photo précédente.

Lire : Taper pour lire le diaporama

Avancer : Taper pour passer à la photo suivante.

Heure et date : Permet de régler l'heure et la date de l'affichage.

Paramètres : Permet de modifier les paramètres de la trame numérique.

Quitter : Taper pour quitter la trame numérique.

Radio FM

Radio FM permet d'écouter vos stations radio préférées.

Écouter la radio FM

1. Brancher la prise/antenne pour casque d'écoute de 3,5 mm dans la prise multifonction.
2. Dans l'écran **Aujourd'hui**, déplacer le widget **Radio FM** sur l'écran principal.
3. Taper le widget.
4. Taper pour lancer la radio FM.
5. Taper ou pour explorer les stations radio offertes.
6. Pour régler le volume, taper . Taper **+** pour augmenter le volume ou taper **-** pour réduire le volume. Pour changer la sortie du son au haut-parleur, taper **Menu > Activer haut-parleur**.

Sauvegarder les stations radio par syntonisation automatique

1. Dans l'écran radio, taper **Recherche** pour explorer les syntonisations automatiques offertes.
2. Taper **Terminé**.

Sauvegarder les stations radio manuellement

1. Dans l'écran radio, parcourir la liste jusqu'à la station radio désirée.
2. Taper ⊕ pour sauvegarder la station.

Sélectionner une station

1. Dans l'écran radio, taper FM 1 ou FM 2.
2. Taper la station désirée.

Enregistrer la radio FM

1. Dans l'écran radio, taper la touche programmable de droite **Menu > Enregistrer** pour enregistrer la station actuelle.
2. Lorsque vous avez terminé, taper la touche programmable de gauche **Arrêter**.
3. Le fichier enregistré est sauvegardé dans menu **Démarrrer > Programmes > Explorateur de fichiers > My Storage > Radio FM**.

Podcasts

Podcasts est une série de fichiers multimédias numériques, qui sont distribués sur l'Internet utilisant des fils de syndication pour la lecture sur des lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs.

Rechercher des fichiers audio et vidéo

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal**.
2. Taper le **triangle blanc** △ au bas de l'écran pour voir des applications additionnelles.
3. Taper **Podcasts**.
4. Dans l'écran Podcasts, taper **Podcast**.
5. Taper la touche programmable de droite **Menu > Nouvel abonnement > Recherche en ligne**.
6. Entrer un mot clé et taper **Rechercher**. Votre appareil recherche des rapports connexes sur le Web sans fil et affiche les résultats.
7. Défiler jusqu'au rapport et taper **Ajouter**.

Lire les fichiers audio et vidéo sauvegardés

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Podcasts**.
2. Dans l'écran Podcasts, taper **Liste des épisodes, 10 derniers podcasts** ou **Bibliothèque**.
3. Taper le fichier, puis la touche programmable de droite **Menu > Lire**.

Nota : Tapez la touche programmable de gauche **Changer** pour ouvrir une autre liste de diffusion.

Mettre à jour la bibliothèque

Mettez à jour les bibliothèques audio et vidéo ainsi que les listes de diffusion avec les nouveaux fichiers.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Podcasts**.
2. Dans l'écran Podcasts, taper **Podcast** ou **Liste des épisodes**.
3. Taper la touche programmable de droite **Menu > Mettre à jour**.

Nota : Dans l'écran Podcasts, taper la touche programmable de droite **Menu > Options** pour sélectionner un espace mémoire par défaut.

Lecteur RSS

Le **Lecteur RSS** (fils RSS) permet d'obtenir les dernières manchettes de vos sites Web préférés sous une forme simple pour votre ordinateur. Si vous utilisez un autre lecteur de fils RSS, vous pouvez importer vos abonnements dans le lecteur RSS. Vous pouvez aussi exporter vos abonnements dans un fichier OPML afin de les importer dans un autre lecteur RSS.

Créer des sources

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal**.
2. Taper le **triangle blanc** au bas de l'écran pour voir des applications additionnelles.
3. Taper **Lecteur RSS**.

4. Taper la touche programmable de droite **Menu > Nouvel abonnement > Saisir l'URL**.
5. Entrer une adresse Web à laquelle vous aimeriez vous abonner en tant que source Web et taper la touche programmable de gauche **Ajouter**.

Lire les plus récents contenus

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal**.
2. Taper le **triangle blanc** △ au bas de l'écran pour voir des applications additionnelles.
3. Taper **Lecteur RSS**.
4. Taper une source, puis la touche programmable de droite **Menu > Mettre à jour** pour obtenir les derniers contenus.
5. Taper la touche programmable de gauche **Terminé** lorsque la recherche est terminée.
6. Taper un article mis à jour.

Importer une liste d'abonnements

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal**.
2. Taper le **triangle blanc** △ au bas de l'écran pour voir des applications additionnelles.
3. Taper **Lecteur RSS**.
4. Taper la touche programmable de droite **Menu > OPML > Importer**.
5. Les options suivantes sont offertes pour l'importation d'une liste d'abonnements :
   - **Sélectionner un fichier OPML**: permet de trouver et de sélectionner un fichier OPML à importer.
   - **Entrer une URL OPML** : permet d'entrer une URL d'un fichier OPML à importer.

Exporter une liste d'abonnements dans un fichier OPML

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal**.

2. Taper le **triangle blanc** △ au bas de l'écran pour voir des applications additionnelles.
3. Taper **Lecteur RSS**.
4. Taper la touche programmable de droite **Menu > OPML > Exporter**.
5. Définir l'emplacement du dossier et le nom de fichier OPML.
6. Taper la touche programmable de gauche **Enregistrer** pour créer un fichier OPML.

SharePix

SharePix vous permet de partager vos photos. Vous pouvez téléverser des photos sur les sites de partage de photos, comme Facebook, Picasa, Flickr, Photobucket, Friendster et MySpace. Vous pouvez aussi télécharger les photos de vos amis sur votre appareil.

Lancer SharePix

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, déplacer le widget **SharePix** sur l'écran principal.
2. Taper le widget **SharePix** .

Nota: Vous pouvez aussi lancer SharePix depuis le menu Programmes.

---

3. Un message apparaît indiquant l'activation de l'accès au réseau et que des frais vous seront facturés si vous n'utilisez pas le réseau WiFi. Cocher la boîte à côté de **Ne plus afficher ce message** si vous ne voulez plus voir ce message.
4. Taper la touche programmable de droite **OK** ou ok pour continuer.
5. Les options suivantes s'affichent : **Facebook**, **Picasa**, **Flickr**, **Photobucket**, **Friendster** et **MySpace**.

Téléverser un fichier

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, déplacer le widget **SharePix** sur l'écran principal.
2. Taper le widget **SharePix** .
3. Taper l'une des options : **Facebook**, **Picasa**, **Flickr**, **Photobucket**, **Friendster** ou **MySpace**.
4. Taper **Téléverser**.

5. Au besoin, suivre les directives à l'écran pour entrer l'information requise afin d'ouvrir une session.
6. Sélectionner ou créer (si offert) un album dans la liste déroulante **Album**.
7. Taper la touche programmable de droite **Ajouter fichiers.**
8. Taper **My Pictures**, **My Storage**, **Bluetooth FTP** ou **My Device** dans la liste déroulante pour trouver les fichiers à téléverser.
9. Taper un fichier image. Répéter les étapes de 7 à 9 pour ajouter d'autres fichiers.
10. Taper la touche programmable de gauche **Télécharger** pour téléverser les fichiers dans le site Web de partage de photos.

Ouvrir un site Web de partage de photos SharePix

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, déplacer le widget **SharePix** sur l'écran principal.
2. Taper le widget **SharePix** .
3. Taper l'une des options : **Facebook**, **Picasa**, **Flickr**, **Photobucket**, **Friendster** ou **MySpace**.
4. Taper **Accéder au site**.
5. Suivre les directives à l'écran.

Supprimer un menu SharePix

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, déplacer le widget **SharePix** sur l'écran principal.
2. Taper l'une des options : **Facebook**, **Picasa**, **Flickr**, **Photobucket**, **Friendster** ou **MySpace**.
3. Taper **Supprimer**.

Nota: Si vous supprimez des menus SharePix, vous pouvez les rétablir en tapant la touche programmable de gauche **Mettre à jour**.

Options de SharePix

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > SharePix**.
2. Taper la touche programmable de droite **Options**.
3. Taper l'une des options suivantes:

- **Param. téléchargement** : permet de régler le redimensionnement de l'image.
- **Prog. télécharg.** : permet de programmer des téléchargements de fichiers.
- **Info téléchargement** : permet de voir l'information du téléchargement, comme l'état, le site Web et le nom de fichier.
- **Param. de liste favorite**: permet d'enregistrement l'info d'ouverture de session des sites Web de partage de photos SharePix. Lorsque l'information est enregistrée, vous n'avez plus à ouvrir de session pour télécahrger des fichiers.
- **Clause d'exonération** : permet de voir la claus d'exonération.

4. Taper ok pour revenir au menu précédent.

Smart Reader

Smart Reader permet de photographier une carte de visite et d'extraire l'information de la carte et de l'enregistrer comme nouveau contact dans la liste des contacts. Vous pouvez aussi photographier un document afin de le convertir en format numérique pour l'éditer.

Astuce : Tenez solidement l'appareil durant la capture photo de la carte de visite ou du document. Faites attention de ne pas créer d'ombrage sur les documents photographiés. Placez la carte de visite ou le document sur une surface plane et uniformément éclairée, puis photographiez. Selon l'environnement de capture, le résultat de conversion des documents photographiés peut ne pas être satisfaisant. Le réglage **Capture de la carte de visite** est sélectionné par défaut, c'est pourquoi la carte de visite est photographiée automatiquement.

Pour la capture d'une carte de visite :

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal**.
2. Taper le **triangle blanc** △ au bas de l'écran pour voir des applications additionnelles.
3. Taper **Smart Reader**.
4. Centrer la carte de visite à l'intérieur du cadre.
5. Presser le bouton Appareil photo ou la **Souris optique** pour la prise de photo.
6. Votre appareil reconnaît le nom sur la carte de visite et convertit l'information en format de carte de contact.

7. Taper **Enregistrer** pour sauvegarder la carte de visite.

Pour la capture d'un document :

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal**.
2. Taper le **triangle blanc** au bas de l'écran pour voir des applications additionnelles.
3. Taper **Smart Reader**.
4. Taper l'icône Carte de visite pour changer le mode de «Carte de visite» à «Document».
5. Centrer le document à l'intérieur du cadre.
6. Presser le bouton Appareil photo ou la **Souris optique** pour la prise de photo.
7. Votre appareil reconnaît le document et le convertit en fichier texte.
8. Éditer le document, au besoin.
9. Taper **Enregistrer** pour sauvegarder le document.

Visionneur sortie TV

Visionneur sortie TV permet de voir l'écran d'affichage de votre appareil sur la télévision en branchant un câble optique à votre appareil et à la prise d'entrée de l'écran de télévision (câble vendu séparément). Lorsque le Visionneur sortie TV est lancé, il est possible de voir et de sélectionner les dossiers dans la mémoire.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... >** Onglet **Système > Sortie TV**.
2. Sélectionner les paramètres pour votre TV.
3. Taper .
4. Régler la TV au mode d'entrée externe.
5. Brancher l'appareil au câble de sortie.
6. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper **Démarrer** situé dans le coin supérieur gauche de l'écran.
7. Taper **Programmes > Visionneur sortie TV**.
8. L'écran bascule en mode de sortie TV et vous pouvez voir l'écran de votre appareil sur l'écran de la TV.

Éditeur de vidéos

Éditeur de vidéos permet d'éditer ou de produire des vidéos en combinant des photos, des vidéos et du son.

Modifier une vidéo

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Éditeur de vidéos**.
2. Taper **Modifier la vidéo**.
3. Sélectionner un fichier vidéo.
4. Taper **Rogner** .
5. Taper pour lancer la lecture.
6. Taper au moment où vous désirez commencer la nouvelle vidéo.
7. Taper au moment où vous désirez terminer la nouvelle vidéo.
8. Taper **Enregistrer > Terminé**.

Ajouter un fichier audio stocké à une vidéo

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Éditeur de vidéos**.
2. Taper **Modifier la vidéo**.
3. Sélectionner un fichier vidéo.
4. Taper **Ajouter musique** .
5. Taper pour lancer la lecture.
6. Taper pour ajouter un des sons que vous avez sauvegardés.
7. Sélectionner un fichier audio.
8. Taper pour arrêter l'ajout du fichier audio.
9. Taper **Enregistrer > Terminé**.

Ajouter un nouveau fichier audio à une vidéo

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Éditeur de vidéos**.
2. Taper **Modifier la vidéo**.
3. Sélectionner un fichier vidéo.
4. Taper .
5. Taper pour lancer la lecture.

6. Taper pour ajouter du son en enregistrant un nouveau son.
7. Taper pour arrêter l'enregistrement.
8. Taper **Enregistrer > Terminé**.

Ajouter du texte à une vidéo

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Éditeur de vidéos**.
2. Taper **Modifier la vidéo**.
3. Sélectionner un fichier vidéo.
4. Taper .
5. Taper pour lancer la lecture.
6. Taper au moment où vous désirez afficher le texte.
7. Entrer le texte.
8. Ajuster la position et modifier la police de caractère
9. Taper **Terminé**.
10. Taper au moment où vous désirez faire disparaître le texte.
11. Taper **Enregistrer > Terminé**.

Créer un diaporama

Vous pouvez produire un diaporama en combinant vos photos préférées.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Éditeur de vidéos**.
2. Taper **Créer film-photos**.
3. Sélectionner les photos désirées et taper **Sélectionner**.
4. Pendant l'affichage des photos, taper **Menu** pour utiliser les options suivantes:
   - **Insérer** : Insère une photo supplémentaire, ou ajoute une chanson ou un son.
   - **Effet** : Modifie la teinte ou applique un effet spécial.
   - **Transition** : Permet d'appliquer une transition entre les images.
   - **Durée** : Règle l'intervalle de temps.
   - **Insérer texte** : Insère du texte.
   - **Supprimer** : Supprime les photos.
   - **Aperçu** : affiche le diaporama.

- **Options** : Modifie les propriétés de sauvegarde du fichier vidéo, telles que la résolution de l'image, l'emplacement de sauvegarde et la durée de l'affichage des photos.
- **Annuler** : Annule la création du film-photos.

Créer un scénarimage

Vous pouvez combiner des photos et des vidéos pour produire un scénarimage.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Éditeur de vidéos**.
2. Taper **Nouveau Storyboard**.
3. Sélectionner les photos et les vidéos désirées et taper **Sélectionner**. Vous pouvez utiliser des options similaires à ceux utilisés pour produire un diaporama. Voir la section précédente.
4. Lorsque vous avez terminé, taper **Enregistrer**.
5. Après avoir sauvegardé la vidéo, taper **Terminé**.

Lecteur Windows Media

Utilisez le lecteur Microsoft Windows Media[MC] pour la lecture de fichiers numériques audio et vidéo qui sont sauvegardés sur votre appareil ou téléchargés à partir de l'Internet. Les formats pris en charge pour les fichiers audio sont WAV, MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR, WMA, WCP, MIDI et MMF. Les formats pris en charge pour les fichiers vidéo sont H.263, H.264, MPEG4, 3GP, 3G2, WMV, Divx, Xvid et ASF.

Lancer le lecteur média

- Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Windows Media**.

Charger les fichiers du lecteur média

Les fichiers du lecteur média doivent être copiés sur votre Omnia en utilisant l'application ActiveSync ou copiés ou sauvegardés sur une carte microSD (max. de 16 Go). Les fichiers sont copiés dans le dossier de contenu local sur votre Omnia après l'exécution de ActiveSync. Pour charger un fichier :

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Windows Media**.
2. Taper la touche programmable de droite **Menu > Ouvrir fichier**.

Nota : Lorsque le lecteur média est à l'écran, tapez **Menu > Bibliothèque > Menu > Ouvrir fichier** pour y accéder.

---

3. Utiliser l'écran du système de fichier pour trouver le fichier multimédia désiré.
4. Sélectionner le fichier désiré de la liste et taper **Lire**.

Commandes du lecteur média

Le lecteur média offre les paramètres suivants :

- Taper l'icône Lire pour écouter un fichier. L'icône Lire se transforme en icône Pause une fois que la lecture est amorcée.
- Ce curseur montre le progrès de lecture du fichier sélectionné et s'affiche sous les boutons de lecture, de pause et de saut.
- Les commandes de volume règlent l'intensité sonore durant la lecture. Taper la commande discrétion pour basculer entre l'activation et la désactivation du son.

Liste de lecture

Le lecteur Windows Media permet de configurer vos listes de lecture personnelles contenant vos fichiers musicaux ou vidéo préférés. Les listes de lecture groupent le contenu média et gardent en mémoire l'emplacement du contenu média, que cela soit votre ordinateur, un réseau ou l'Internet.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Windows Media**.
2. Taper la touche programmable de droite **Menu > Bibliothèque > Mes sélections**.
3. Taper un fichier et presser **Lire**.

Lecteur média

Avec **Lecteur média**, vous pouvez lire des fichiers musicaux et vidéo en mémoire sur votre appareil.

Mettre à jour la bibliothèque

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, déplacer le widget **Lecteur média** sur l'écran principal.
2. Taper le widget.
3. Taper la touche programmable de gauche **Mettre à jour**.
4. Taper la touche programmable de gauche **Rechercher** afin de mettre à jour la bibliothèque.
5. Lorsque la mise à jour est terminée, taper la touche programmable de droite **Terminé**.

Lire des fichiers musicaux et vidéo

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, déplacer le widget **Lecteur média** sur

l'écran principal.

2. Taper le widget.
3. Taper la bibliothèque désirée.
4. Taper un fichier.
5. Durant la lecture, utiliser les commandes suivantes :

Lire : Taper pour lire une chanson. Taper encore pour mettre la chanson sur pause.

Reculer : Taper pour reculer d'une chanson ou taper et tenir pour reculer la chanson en cours.

Avancer : Taper pour avancer à la chanson suivante ou taper et tenir pour avancer la chanson en cours.

Revenir à la liste des fichiers : Taper pour afficher toutes les musiques de votre bibliothèque.

Bouton du volume : Taper pour régler le volume.

Domicile connecté

Domicile connecté permet à votre téléphone de servir de Serveur média numérique mobile (Mobile Digital Media Server) (M-DMS), d'envoyer des photos, de la musique et des vidéos à partir de sa mémoire à d'autres appareils certifiés «Digital Living Network Alliance» (DLNA).

Nota : Pour plus amples renseignements sur les produits certifiés DNLA, visitez **www.dlna.org/home**.

---

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Domicile connecté**.
2. Taper la touche programmable de gauche **Paramètres**.
3. Mettre à jour les paramètres et taper la touche programmable de gauche **Terminé**.
4. Une fois que vous avez activé **Partage média**, le nom de votre appareil s'affichera dans la liste du serveur.

5. Taper le bouton **Détails** pour afficher les informations au sujet du serveur telles que **Nom du serveur**, **Adresse IP**, **Modèle**, **No de modèle** et **Société**. Taper **Terminé** pour revenir à la liste du serveur.
6. Vous êtes maintenant prêt à transférer un fichier entre appareils certifiés DNLA.

Web

Navigateur Opera[MC]

Opera permet d'explorer le Web avec votre appareil. Restez en contact avec vos amis sur Facebook, Twitter, accédez à vos courriels, faites vos transactions bancaires en ligne. Vous pouvez tout faire, Opera est un navigateur convivial, rapide et sécuritaire pour accéder à toute page Web.

Lancer Navigateur Opera

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper **Démarrer** situé au coin supérieur gauche de l'écran, puis **Opera Browser**.

   - ou -

2. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Internet**.

Icônes du Navigateur Opera

Retour : Taper pour revenir à la page précédente.

Signets : Taper pour accéder aux signets et en ajouter.

Onglet : Taper pour ajouter des onglets.

Accueil : Taper pour revenir à la page d'accueil.

Options : Taper pour afficher le menu des options.

Suivant : Taper pour avancer à la page suivante.

Réglages : Taper pour modifier les paramètres du navigateur.

Téléchargements : Taper pour accéder aux téléchargements.

Info de page : Taper pour afficher l'information au sujet d'une page Web en consultation.

Historique : Taper pour afficher l'historique du navigateur.

Pages enregistrées : Taper pour afficher les pages Web enregistrées.

Aide : Taper pour afficher les sujets d'aide concernant les fonctions de base du Navigateur Opera.

Quitter : Taper pour quitter le navigateur Opera.

Internet Explorer

Vous pouvez utiliser Internet Explorer pour afficher des pages Web de deux différentes façons :

- En téléchargeant des pages, puis en exécutant une opération ActiveSync.
- En connectant à l'Internet directement de votre connexion de données sans fil.

Pendant que vous naviguez, vous pouvez également télécharger de nouveaux fichiers et programmes.

Lancer Internet Explorer

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Internet Explorer**.

Nota : Microsoft Pocket IE ne prend pas en charge toutes les fonctions du navigateur prises en charge par un PC. En conséquence, les fonctions du navigateur peuvent ne pas fonctionner adéquatement sur certains sites Internet.

Sauvegarder des favoris

Lorsque vous trouvez une page Web qui contient des renseignements utiles ou intéressants, vous pouvez la sauvegarder dans vos favoris.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Internet Explorer**.
2. Entrer l'adresse Web dans le champ **Adresse** et taper .

3. Taper la touche programmable de droite **Menu** et sélectionner **Ajouter aux Favoris...**.
4. Taper le champ **Nom** et utiliser une des méthodes d'entrée pour entrer un nom de signet.
5. Taper le champ **Créer dans** et choisir l'emplacement de mémoire de signets (**Favoris Mobile**).
6. Taper **Ajouter** pour mettre en mémoire le signet et revenir à la page Web.

Gestion d'application

Votre Omnia est doté du logiciel Windows Mobile[MC] 6.1 pour l'édition des appareils Omnia, qui permet l'installation et la désinstallation de toute application compatible à Omnia sur votre appareil. Les applications Omnia peuvent être téléchargées à partir du Web ou achetées à un point de vente au détail.

Application - Installation et désinstallation

Vous pouvez installer tout programme créé pour votre appareil, tant que la mémoire de votre appareil. L'endroit le plus prisé pour trouver des logiciels pour votre appareil est le site Web de Microsoft (http://www.microsoft.com/windowsmobile).

Ajouter des applications en utilisant ActiveSync® de Microsoft®

Vous pouvez installer des programmes téléchargés de l'Internet ou inclus sur le CD de mise en route fourni avec votre Omnia en effectuant une synchronisation entre votre appareil et votre ordinateur.

En premier lieu, vous devez déterminer le type de votre appareil et de votre processeur afin de savoir quelle version d'un logiciel en particulier est requis pour l'installation.

Installer une nouvelle application

Lorsqu'une nouvelle application est téléchargée du Web ou installée en utilisant le CD, les fichiers sont transférés de l'appareil mobile par ActiveSync. ActiveSync vérifie si la mémoire est suffisante avant l'installation du programme. Pour libérer de l'espace mémoire, simplement désinstaller d'anciens programmes ou supprimer les fichiers non utilisés. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Synchronisation» à la page 125.

Supprimer une application

Certaines applications sont volumineuses et prennent beaucoup d'espace sur votre Omnia. Pour favoriser le besoin d'espace et de capacité de mémoire requise pour d'autres logiciels qui doivent être installés, vous pouvez supprimer toute application non requise au bon fonctionnement de votre appareil. Pour supprimer une application :

Pour supprimer une application :

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... >** Onglet **Système > Suppr. de progr.**
2. Mettre en évidence les programmes que vous voulez désinstaller, puis toucher le bouton **Supprimer**.
3. Taper **Oui** pour confirmer.
4. Taper ok pour sauvegarder les modifications et revenir à l'écran précédent.

Gestion des certificats

À partir de votre téléphone, vous pouvez ajouter ou supprimer des certificats de clé publique.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... >** Onglet **Système > Certificats**.
2. Pour accéder à l'information sur les différents types de certificat, taper un des onglets suivants :
   - **Personnel** : sert à vous identifier aux autres.
   - **Intermédiaire** : sert à identifier les autorités de certification intermédiaires.
   - **Racine** : sert à identifier les autorités de certification racine.

Supression d'un certificat

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... >** Onglet **Système > Certificats**.
2. Faire défiler et taper le certificat que vous voulez supprimer.
3. Utiliser votre stylet pour presser sur le certificat jusqu'à ce que le message d'options s'affiche.
4. Taper **Supprimer**, puis taper la touche programmable **Oui** pour confirmer la suppression.

Planificateur personnel

Les rubriques traitées dans cette section vous permettent de fixer des rendez-vous, de consulter le calendrier, de créer des listes de tâches, de programmer une alarme, d'effectuer de simples calculs mathématiques et de régler votre appareil afin que vous puissiez synchroniser vos fichiers et vos dossiers avec votre ordinateur.

Réglages de la date et de l'heure

Vous pouvez accéder aux paramètres de réglage de l'horloge à partir de l'écran **Aujourd'hui** en tapant l'horloge sur l'écran. Les paramètres de réglage de l'horloge vous permettent de régler l'heure actuelle, le fuseau horaire, la date pour votre domicile ou votre lieu de visite.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, déplacer l'un des widgets suivants sur l'écran principal.
   - widget **Horloge analogique**
   - widget **Horloge numérique** 10:30
   - widget **Deux horloges**
2. Taper le widget.
3. Taper l'icône **Domicile** ou **Visite**.

4. Choisir un **Fuseau horaire** au moyen de la flèche déroulante.

Nota : Tapez l'année pour sélectionner une nouvelle année.

---

5. Taper le champ **Date**, un calendrier s'affiche. Taper une date.

6. Dans le champ **Heure**, taper le bouton AM/PM, toucher et glisser le curseur de défilement pour régler l'heure et les minutes.
7. Taper **OK** pour confirmer les modifications.

Nota : L'heure sur votre Omnia ne se modifie pas automatiquement lorsque vous changez de fuseau horaire. Pour vous assurer de ne pas manquer de rendez-vous, vous devez modifier les paramètres de votre horloge à **Visite** et ensuite sélectionner le fuseau horaire approprié.

Programmation d'une alarme

Votre téléphone possède trois alarmes qui peuvent être programmées pour sonner quotidiennement à une heure choisie. Pour régler les alarmes :

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, déplacer l'un des widgets suivants sur l'écran principal.
   - widget **Horloge analogique**
   - widget **Horloge numérique**
   - widget **Deux horloges**
2. Taper le widget.
3. Taper le menu déroulant Horloge mondiale **> Réveil-matin**.
4. Taper la touche programmable de gauche **Créer**.
5. Régler les options d'alarmes.
6. Lorsque vous avez terminé, taper **Terminer**.

Information du propriétaire

Information du propriétaire est l'emplacement où vous pouvez mettre en mémoire des renseignements sur le propriétaire ou l'utilisateur de cet appareil. Les champs d'information Nom, Société, Adresse, Téléphone, Courriel, et Notes sont disponibles.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... > Info. du propriétaire**.
2. Taper chaque champ pour l'activer, puis utiliser le clavier QWERTY virtuel (ou votre mode de saisie préféré) pour entrer les informations dans leur champ respectif.

Nota : Utilisez le stylet pour taper les bonnes lettres et espaces en utilisant le clavier QWERTY virtuel. (Pour sélectionner le clavier, taper .)

3. Taper l'onglet **Notes** et entrer toute note personnelle applicable au propriétaire.
4. Taper l'onglet **Options** et configurer l'affichage des **Informations d'identification** et des **Notes** lorsque votre Omnia est actif.
5. Taper ok pour sauvegarder l'information et revenir à l'écran précédent.

États des messages et des tâches

L'écran **Aujourd'hui** affiche les états des messages que vous avez reçus ainsi que les états de votre prochaine ou actuelle tâche prévue. Vous pouvez afficher votre boîte de réception ou la liste des tâches en tapant sur les lignes d'état. Pour amples renseignements au sujet de la boîte de réception, voir la rubrique «Dossiers de messagerie» à la page 67 et pour plus amples renseignements au sujet de la gestion des tâches, voir la rubrique «Tâches» à la page 109.

Calendrier

Le calendrier permet de créer des rendez-vous et des rappels pour la journée, la semaine, le mois et l'année.

Rendez-vous et événements

Une entrée au calendrier est appelée un rendez-vous ou un rappel. Lorsque vous programmez une entrée, une description est affichée sur la ligne d'état et la durée est réglée à 1 heure par défaut. Vous pouvez facilement modifier l'heure de commencement et la durée de tout événement. Vous pouvez planifier les types d'événements suivants dans votre calendrier :

- Rendez-vous ponctuels, comme les réunions, ont une date, des temps de début et de fin.
- Rappels non ponctuels, comme les congés et les anniversaires, ont lieu à une date précise, mais ils n'ont pas de temps de début et de fin précis; ils apparaissent au début de la liste des temps dans une zone ombrée. Vous pouvez configurer plus d'un événement non ponctuel à la même date.
- Répétition de rendez-vous, telle qu'une réunion hebdomadaire qui a lieu le même jour, à la même heure chaque semaine.
- Rendez-vous continus, tels que des vacances ou une conférence de trois jours.
- Événements toute la journée, qui reflète la durée par défaut de la journée régler par l'utilisateur.

Programmer un rendez-vous

Vous pouvez programmer un rendez-vous ponctuel pour la date en cours ou des dates ultérieures.

Pour programmer un rendez-vous ponctuel pour la date en cours :

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Calendrier**.
2. Taper la touche programmable de droite **Menu > Nouveau rendez-vous**.
3. Utiliser le clavier QWERTY virtuel pour entrer l'**Objet** du rendez-vous ou presser la flèche de déroulement pour afficher la liste de sujets préréglés à sélectionner.
4. Taper le champ **Emplacement** et entrer l'information de l'emplacement si requis.
5. Taper les champs **Début** et **Fin** pour la date et taper une date respective à partir du calendrier de l'écran.
6. Taper les champs **Début** et **Fin** pour les heures et entrer une heure respective pour le temps de début et le temps de fin du rendez-vous.
7. Sélectionner **Oui** ou **Non** pour le champ **Journ. ent.**

Nota : Si Oui est sélectionné dans le Journ. ent, les heures sont automatiquement effacées dans les champs de début et de fin pour indiquer qu'il n'y a pas de limite de temps.

---

8. Taper le champ **Fréquence** pour sélectionner la fréquence à laquelle cet événement se produit.
9. Taper le champ **Rappel** et sélectionner **Aucun** ou **Me le rappeler**. Si l'option **Me le rappeler** était sélectionnée, entrer le moment avant votre événement auquel votre Omnia devrait commencer à vous le rappeler.
10. Taper le champ **Catégories** et sélectionner **Professionnel**, **Vacances**, **Personnel** ou **Occasionnel**.
    - Vous pouvez également ajouter une nouvelle catégorie en tapant la touche programmable **Nouv.** Utiliser le clavier pour entrer le nom et taper la touche programmable **Terminé** lorsque terminé.
11. Taper le champ **Particip.** pour inviter d'autres participants aux rendez-vous à partir des contacts. Les contacts doivent avoir une adresse courriel pour être ajoutés en tant que participants.

12. Taper le champ **État** et sélectionner **Libre**, **Provisoire**, **Occupé(e)** ou **Absent(e) du bureau** comme état affiché durant l'événement.
13. Taper le champ **Crit. de diff.** et sélectionner **Normale**, **Personnelle**, **Privée**, ou **Confidentielle** pour indiquer l'état de ce rendez-vous/événement.
14. Taper ok pour sauvegarder le nouveau rendez-vous et revenir à l'écran précédent.

Modifier l'affichage du calendrier

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Calendrier**. Le calendrier affiche par défaut l'affichage Jour. Taper la touche programmable de gauche **Agenda** pour basculer et afficher d'autres affichages tels que :
   - **Jour** : Affiche la journée en cours avec les heures de tous les rendez-vous ombrées.
   - **Semaine** : Affiche le calendrier des rendez-vous d'une semaine entière de travail (lundi au vendredi).
   - **Mois** : Affiche le calendrier des rendez-vous d'un mois entier.
   - **Année** : Affiche le calendrier des rendez-vous d'une année entière. Les dates des rendez-vous sont mises en évidence pour indiquer les événements de cette journée.
   - **Agenda** : Affiche la liste des rendez-vous de la journée en cours.
2. Taper ok pour quitter et revenir à l'écran précédent.

Options du calendrier

Les options du calendrier permettent de sélectionner par quel jour votre semaine débute, que vous affichiez une sem. de 5 jours, sem. de 6 jours ou sem. de 7 jours, des options de rappels, et plus.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Calendrier**.
2. Taper la touche programmable de droite **Menu > Outils > Options**.
3. Taper le champ **Début** pour sélectionner un affichage de calendrier de début du menu déroulant. Ce mode d'affichage apparaîtra lorsque l'application Calendrier est lancée. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Modifier l'affichage du calendrier» à la page 108.
4. Taper le champ **1er jour sem.** pour sélectionner le jour du début du calendrier désiré, soit dimanche ou lundi.

5. Taper le champ **Vue semaine** pour sélectionner sem. de 5 jours, sem. de 6 jours ou sem. de 7 jours.
6. Pour afficher plus amples détails concernant la durée de chaque événement avec l'affichage par demi-heure, cocher la case de l'option **Afficher des intervalles de 30 min**.
7. Pour afficher le numéro de la semaine dans votre calendrier, cocher la case de l'option **Afficher les numéros de semaine**.
8. Pour régler les paramètres de rappel pour vos nouveaux éléments à votre calendrier, taper l'onglet **Rendez-vous**, cocher la case de l'option **Activer les rappels des nouv. élém**.
9. Sélectionner le temps de rappel et les intervalles à partir des cases déroulantes sous l'option **Activer les rappels des nouv. élém**.
10. Taper et mettre en évidence les icônes que vous désirez retrouver affichées au calendrier pour des rappels particuliers.
11. Dans le champ **Envoyer les demandes de réunion via**, sélectionner la méthode par défaut pour envoyer des demandes de réunion, telles que **E-Mail Outlook** ou **MMS**.
12. Taper ok pour sauvegarder les réglages et revenir au calendrier.

Tâches

Une tâche est quelque chose qui doit être fait dans un certain délai de temps et qui requiert un rappel lorsque l'échéance est atteinte. Une fois que la tâche est accomplie, elle peut être cochée comme terminée et une autre tâche peut être commencée. Une liste de tâches peut être établie pour garder un suivi des tâches. Les tâches peuvent également être priorisées afin que les éléments prioritaires soient accomplis les premiers.

Créer une tâche

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Tâches**.
2. Taper la touche programmable de droite **Menu > Nouvelle tâche**.
3. Utiliser le clavier QWERTY virtuel pour entrer l'**Objet** pour la tâche

   - ou -

   Presser la flèche déroulante pour afficher une liste de sujets préréglés à sélectionner.
4. Taper le champ **Priorité** et sélectionner **Haute**, **Normale** ou **Faible**.
5. Taper le champ **État** et sélectionner **Non terminé** ou **Terminé**.

6. Taper le champ **Début** et à partir de l'écran du calendrier, taper la date de début.
7. Taper le champ **Échéance** et à partir de l'écran du calendrier, taper la date de fin.
8. Taper le champ **Fréquence** et sélectionner à quelle fréquence la tâche doit se reproduire.
9. Si vous désirez un rappel de l'échéance, taper le champ **Rappel** et sélectionner **Me le rappeler**.
   - Vous devrez également taper les champs correspondants de date et de temps pour programmer une date pour que le rappel anticipé entre en vigueur.
10. Taper le champ **Catégories** et sélectionner **Professionnel**, **Vacances**, **Personnel** ou **Occasionnel**.
    - Vous pouvez également ajouter une nouvelle catégorie, en tapant la touche programmable **Nouv**. Utiliser le clavier pour entrer le nom et taper la touche programmable **Terminé** lorsque vous avez terminé.
11. Taper le champ **Crit. de diff.** et sélectionner **Normale**, **Personnelle**, **Privée**, ou **Confidentielle**.
12. Taper ok pour sauvegarder la tâche.

Lorsqu'une tâche est sauvegardée, elle est ajoutée à la liste des tâches. La liste des tâches permet de trier les tâches selon le niveau de priorité, le sujet, la date de début, la date d'échéance ou l'état.

Cocher une tâche accomplie

Lorsqu'une tâche est accomplie, elle peut être cochée pour indiquer que l'élément a été achevé.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Tâches**.
2. Repérer la tâche désirée à partir de la liste et taper la case à cocher située à gauche de l'entrée de données de la tâche.

Options de tâche

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Tâches**.
2. Taper la touche programmable de droite **Menu > Options**. Les options de tâche suivantes sont offertes à partir de la liste des tâches :

- **Activer les rappels des nouv. élém.** : Si cette option est sélectionnée, une alerte est automatiquement créée à la création d'une nouvelle tâche.
- **Afficher dates début/échéance** : Si cette option est sélectionnée, les dates de début et d'échéance sont affichées dans la liste des tâches.
- **Afficher la barre d'entrée des tâches** : Si cette option est sélectionnée, une barre se positionne en haut de l'écran vous permettant de créer une nouvelle tâche sans avoir à naviguer le menu. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Barre d'entrée des tâches» à la page 111.

Barre d'entrée des tâches

L'option de la barre d'entrée des tâches se positionne automatiquement en haut de l'écran vous permettant de créer une nouvelle tâche sans avoir à naviguer dans le menu. Simplement, taper la barre et entrer un nom pour créer une nouvelle tâche. Cette option ne permet pas d'entrer un temps de début et de fin. Pour entrer des informations supplémentaires, vous devez modifier la tâche.

Activer la barre d'entrée

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Tâches**.
2. Taper la touche programmable de droite **Menu > Options**.
3. Cocher la case **Afficher la barre d'entrée des tâches**.
4. Taper ok pour sauvegarder ces paramètres.

Modifier une tâche

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Tâches**.
2. Taper la tâche désirée à partir de la liste des tâches pour l'ouvrir.
3. Taper la touche programmable **Modifier** pour ouvrir l'onglet **Tâche** et mettre à jour l'information. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Créer une tâche» à la page 109.
4. Taper ok pour sauvegarder les modifications et quitter.

Ajouter une note à une tâche

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Tâches**.
2. Taper la tâche désirée à partir de la liste des tâches pour l'ouvrir.

3. Taper la touche programmable **Modifier** pour ouvrir l'onglet **Tâche**.
4. Taper l'onglet **Notes** et utiliser le clavier QWERTY virtuel (ou le mode de saisie désiré) pour entrer le texte.
5. Taper ok pour sauvegarder les modifications et quitter.

Supprimer une tâche

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Tâches**.
2. Enfoncer et tenir la tâche désirée dans la liste et sélectionner **Supprimer la tâche**

   – ou –

   Taper la touche programmable **Menu** et sélectionner **Supprimer la tâche**.
3. Taper **Oui** pour confirmer la suppression de la tâche sélectionnée.

Transférer une tâche

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Tâches**.
2. Enfoncer et tenir la tâche désirée dans la liste et sélectionner **Transférer tâche...**

   – ou –

   Taper la touche programmable **Menu** et sélectionner **Transférer tâche...**
3. Depuis la liste des appareils détectés, taper le champ **Appuyez** pour commencer le processus de transfert/téléversement.
4. Lorsque le transfert de la tâche est réussi, **Terminé** s'affiche à l'écran.
5. Taper ok pour quitter.

Gestionnaire des tâches

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Gestionnaire des tâches**.
2. Pour arrêter une tâche, taper la tâche et taper la touche programmable de gauche **Interrompre**.
3. Taper la touche programmable de droite **Menu** pour les options suivantes :
   - **Basculer vers** : Bascule vers l'application sélectionnée et l'affiche.
   - **Arrêter toutes les tâches** : Arrête toutes les tâches en cours.
   - **Afficher** : Permet d'afficher Applications ou Processus.

- **Trier par** : Permet de trier les applications par choix d'affichage, par Mémoire, UC ou Nom.
- **Actualiser**: Actualise l'affichage de l'écran.
- **Quitter** : Quitte l'écran du gestionnaire des tâches.

4. Taper pour quitter.

Gestionnaire de tâches

À l'aide du Gestionnaire de tâches, vous pouvez basculer entre les applications en cours.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Gestionnaire de tâches**.

   – ou –

   Glisser un doigt du bas vers le haut de l'écran.

2. Taper un programme pour l'activer. Pour fermer un programme, taper **Fermer sélect. >** taper un programme. Pour fermer tous les programmes, taper **Fermer tout**.

Notes

Faites la saisie rapide de pensées, de rappels, d'idées, de dessins et de numéros de téléphone à l'aide de Notes. Les notes peuvent être vocales ou écrites.

Enregistrer un mémo vocal

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, déplacer le widget **Notes** sur l'écran principal.
2. Taper le widget.
3. Taper la touche programmable de gauche **Nouv**.
4. Taper la touche programmable de droite **Menu > Afficher la barre d'enreg...**. La barre d'enregistrement s'affiche au bas de l'écran Notes.
5. Taper pour commencer l'enregistrement et pour arrêter.

Écrire une note

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, déplacer le widget **Notes** sur l'écran principal.
2. Taper le widget.
3. Taper la touche programmable de gauche **Nouv**.
4. Utiliser le clavier QWERTY virtuel pour composer votre note, taper ok pour sauvegarder la note et revenir à l'écran précédent.

Supprimer une note

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, déplacer le widget **Notes** sur l'écran principal.

2. Taper le widget.
3. Enfoncer et tenir la note à supprimer dans la liste et sélectionner **Supprimer**.

   – ou –

   Taper la note pour l'ouvrir, puis la touche programmable **Menu**, sélectionner **Outils**, puis taper **Supprimer**. Taper **Oui** pour confirmer la suppression.

Options des notes

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, déplacer le widget **Notes** sur l'écran principal.
2. Taper le widget.
3. Taper **Menu** et sélectionner **Options** pour accéder aux options de note suivantes :
   - **Mode par déf.** : Cette option permet de sélectionner un mode d'entrée de note par défaut : Écriture ou Saisie.
   - **Modèle par déf.** : Permet de sélectionner Note vierge, Notes de réunion, Mémo, Message téléphonique ou Tâches comme type de note par défaut.
   - **Enregistrer dans** : Permet de sélectionner My Storage, Mémoire principale ou Storage Card (si carte mémoire est insérée).
   - **Action du bouton d'enregistrement** : Permet de choisir l'action prise en pressant l'icône d'enregistrement : Basculer vers les notes ou Rester dans programme en cours.
4. Taper ok pour sauvegarder les modifications et revenir à l'écran précédent.

Mobile du bureau à distance

Mobile du bureau à distance permet un accès à distance sécuritaire aux ordinateurs personnels exploités sous Microsoft Windows et les produits de serveur de Microsoft.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Mobile du bureau à distance**.
2. Entrer le nom de l'ordinateur, le nom d'utilisateur, le mot de passe et le domaine.
3. Taper **Se connecter** pour établir une connexion à distance.

Services Bluetooth et Wi-Fi

Cette section explique la technologie sans fil Bluetooth et les fonctions de Wireless Fidelity (Wi-Fi) offertes sur votre Omnia, ainsi que certains détails au sujet de la connexion qui sont nécessaires à la configuration de votre téléphone afin qu'il puisse utiliser ces services.

À propos de la technologie sans fil Bluetooth

La technologie sans fil Bluetooth permet un échange de communication sans fil de courte portée sur une distance d'environ 10 mètres (30 pieds) sans la nécessité d'une connexion physique.

Contrairement à l'infrarouge, vous n'avez pas à aligner les périphériques ensemble pour transférer de l'information en utilisant Bluetooth. Si les périphériques se trouvent dans la portée l'un de l'autre, vous pouvez échanger de l'information entre eux, même s'ils se situent dans des pièces différentes.

Votre Omnia permet de transférer des fichiers, des rendez-vous, des tâches et des cartes de visite entre appareils communs ou vous pouvez utiliser les périphériques compatibles à la technologie sans fil Bluetooth avec à votre appareil.

Profils des services Bluetooth

En fait, la spécification Bluetooth est un protocole qui décrit la manière dont la technologie sans fil de courte portée fonctionne, tandis que les profils individuels décrivent les services pris en charge par des périphériques individuels. Les profils réduisent les possibilités que différents périphériques ne fonctionnent pas ensemble. Votre téléphone prend en charge le service des profils suivants :

- **A2DP** : Profil de distribution audio avancée (casque d'écoute stéréo)
- **AVRCP** : Profil commande à distance audio/vidéo
- **BIP** : Profil d'imagerie de base
- **BPP** : Profil d'impression de base
- **FTP** : Profil de transfert de fichier
- **GAP** : Profil d'accès générique
- **GAVDP** : Profil de distribution générique audio/vidéo (Generic Audio/Video Distribution Profile)
- **HID** : Profil du périphérique à interface humaine
- **HFP** : Profil mains libres (casque d'écoute mono)
- **HSP** : Profil casques d'écoute mono et stéréo
- **OPP** : Profil de poussée d'objet
- **PAN** : Profil réseau personnel

- **PBAP** : Profil d'accès au répertoire téléphonique
- **SPP** : Profil port série

Paramètres Bluetooth

Le menu des paramètres de la technologie sans fil Bluetooth offre la capacité d'afficher et de modifier le nom du périphérique, d'activer la visibilité et de régler la sécurité pour le périphérique.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, déplacer le widget **Gestionnaire sans fil** sur l'écran principal.
2. Taper l'icône **Paramètres Bluetooth**.
   - Onglet **Appareils** : taper **Ajouter nouvel appareil** pour repérer les appareils Bluetooth à proximité. Taper sur un appareil pour modifier ses paramètres.
   - Onglet **Mode** : pour activer la fonctionnalité de Bluetooth, cocher la case **Activer Bluetooth** (une coche apparaît dans la case). Pour rendre cet appareil visible par les autres appareils, cocher la case correspondante.
   - Onglet **Ports COM** : après le jumelage avec un périphérique, utiliser ce fichier pour régler un port COM en tapant un Nouveau port sortant. Pour des options supplémentaires, enfoncer et tenir le port existant.
   - Onglet **Appairage** : permet facilement d'établir la connexion avec votre dispositif mains libres ou votre casque d'écoute. Il tentera automatiquement les codes NIP en liste.
   - Onglet **FTP** : permet de configurer les paramètres de communication FTP utilisés dans la communication Bluetooth parmi les périphériques compatibles.
   - Onglet **Images** : permet aux périphériques d'envoyer des images JPEG à votre téléphone.
   - Onglet **Mes Informations** : affiche le nom du périphérique et l'adresse du périphérique.

Nota : Le nom du périphérique qui apparaît sur l'écran ci-dessus provient de l'écran Information du propriétaire accessible depuis l'écran **Aujourd'hui**. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Information du propriétaire» à la page 105.

Modes Bluetooth

Bluetooth fonctionne en deux modes : **Activé/Désactivé** et **Visible**.

Mode Activé/Désactivé

Lorsque la fonction Bluetooth est activée, vous pouvez utiliser les fonctions de la technologie sans fil Bluetooth offertes dans votre Omnia. Lorsque la fonction Bluetooth est désactivée, vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir de l'information en passant par Bluetooth. Pour maximiser la durée de fonctionnement de la pile ou en situation où l'utilisation de la radio est prohibée, tel que lors de transport aérien, vous pouvez désactiver la technologie sans fil Bluetooth dans votre Omnia.

Activer/Désactiver Bluetooth

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, déplacer le widget **Gestionnaire sans fil** sur l'écran principal.
2. Taper le bouton **Bluetooth** (Dés). Le bouton change à **Bluetooth** (Act).

Mode visible

Si votre Omnia est visible, les autres périphériques le détecteront automatiquement pendant leur recherche de périphériques compatible à la technologie sans fil Bluetooth. Votre téléphone doit être en mode activé et vous devez activer la fonction Bluetooth.

Lorsque le mode visible est activé, un message s'affiche lorsqu'un autre périphérique tente d'établir une liaison avec votre téléphone ou de s'y connecter. Vous devez accepter le transfert entrant pour échanger des données ou de l'information avec d'autres périphériques compatibles à la technologie sans fil Bluetooth.

Rendre votre Omnia visible

Pour rendre votre téléphone visible à d'autres périphériques, suivre les étapes suivantes :

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, déplacer le widget **Gestionnaire sans fil** sur l'écran principal.
2. Taper l'icône **Paramètres Bluetooth >** onglet **Mode**.
3. Placer une coche dans la case «**Activer Bluetooth**» en tapant l'écran.
4. Placer une coche dans la case «**Rendre cet appareil visible par les autres appareils**». Les autres périphériques communs peuvent maintenant détecter votre appareil et tenter d'y transférer de l'information, d'établir une connexion ou d'utiliser le service Bluetooth.
5. Taper ok pour sauvegarder les modifications et revenir à l'écran précédent.

Nota : Si vous ne voulez pas que votre Omnia soit visible, décocher la case Rendre cet appareil visible par les autres appareils.

Liaisons Bluetooth

Une liaison est une relation que vous créez entre votre Omnia et un autre périphérique compatible à la technologie sans fil Bluetooth pour l'échange d'information de façon sécuritaire. La création d'une liaison demande l'entrée d'une même clé sur les deux périphériques partageant la liaison. Une fois que la liaison est créée entre les périphériques, ces derniers n'ont pas besoin d'être visibles pour échanger de l'information; toutefois, la fonction Bluetooth des deux doit être activée.

Les liaisons sont créées une seule fois entre périphériques. Une fois que la liaison est créée, les périphériques peuvent échanger de l'information aussitôt la reconnaissance de la liaison, ce qui élimine la nécessité d'identification mutuelle ou d'entrer des fonctions de sécurité comme une clé commune.

Créer une liaison Bluetooth

Vous pouvez créer des liaisons entre votre appareil et d'autres périphériques qui possèdent la technologie sans fil Bluetooth. Une fois la liaison établie, Bluetooth n'a plus besoin d'être en mode visible afin que vous puissez transférer de l'information entre les deux périphériques; la fonction Bluetooth nécessite seulement d'être activée.

Nota : Assurez-vous que les deux périphériques sont à la portée l'un de l'autre et que le mode visible Bluetooth est activé sur les deux.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, déplacer le widget **Gestionnaire sans fil** sur l'écran principal.
2. Taper l'icône **Paramètres Bluetooth >** onglet **Appareils**. Préparer votre périphérique Bluetooth externe pour la communication et la détection.
3. Taper **Ajouter nouvel appareil** à partir de la liste à l'écran. Votre téléphone affichera ensuite la liste des périphériques Bluetooth visibles qui ont été détectés à sa portée de communication.
4. Taper pour sélectionner le périphérique auquel vous désirez vous jumeler et taper la touche programmable de droite **Suivant**.
5. Entrer le code de sécurité/clé numérique et taper la touche programmable de droite **Suivant**. Un message vous avertit que la liaison est en cours.
6. Taper la touche programmable de gauche **Terminé**.

7. Pour donner un nom spécifique au périphérique connecté, taper le périphérique à partir de la liste des périphériques et utiliser le clavier QWERTY virtuel pour entrer le nouveau **Nom d'affichage** du périphérique Bluetooth externe et taper les services désirés offerts sur ce même périphérique.
8. Taper la touche programmable de droite **Enregistrer** pour compléter le processus.
9. Taper ok pour revenir à l'écran précédent.

Nota : Le mode appairage permet d'établir facilement la connexion avec votre dispositif mains libres ou votre casque d'écoute.

Accepter une liaison

Pour accepter un lien entrant, suivre les étapes suivantes :

1. S'assurer que Bluetooth est activé et que l'appareil est visible.
2. Lors de l'invitation d'une liaison avec un autre appareil, taper la touche programmable **Oui**.
3. Entrer le code de sécurité/clé numérique et taper la touche programmable **Suivant**. Un message vous avertit que la liaison est en cours.
4. Utiliser votre clavier QWERTY virtuel ou votre pavé numérique pour entrer un nouveau **Nom d'affichage** pour le périphérique Bluetooth externe et taper les services désirés offerts par ce même périphérique.
5. Taper la touche programmable **Enregistrer** pour compléter le processus.

Renommer une liaison

Il est possible de modifier le nom d'une liaison.

Nota : Assurez-vous que les deux périphériques sont à la portée de communication l'un de l'autre et que Bluetooth est visible sur les deux.

---

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, déplacer le widget **Gestionnaire sans fil** sur l'écran principal.
2. Taper l'icône **Paramètres Bluetooth >** onglet **Appareils**.
3. Taper le nom de la liaision à renommer.
4. Dans le champ **Nom d'affichage**, entrer le nouveau nom da liaison.

5. Taper la touche programmable **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications et revenir à l'écran précédent.

Dispositif mains libres Bluetooth

Vous pouvez utiliser un dispositif mains libres Bluetooth avec votre Omnia.

1. Créer un lien entre votre Omina et le dispositif mains libres Bluetooth. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Créer une liaison Bluetooth» à la page 118.

Utiliser le dispositif mains libres Bluetooth

Toutes les fonctions suivantes ou certaines d'entre elles sont disponibles lors de l'utilisation d'un ensemble mains libres Bluetooth.

- **Reconnaissance de la voix avec l'application de «commande vocale» intégrée**
- **Recomposition du dernier numéro**
- **Mise en attente et permutation d'un appel**
- **Affichage de ID de l'appelant**
- **Mettre fin à un appel**
- **Passer en mode appel privé**

Nota : Pour des renseignements spécifiques sur les fonctionnalités de votre ensemble mains libres, veuillez vous référer au guide d'utilisateur fourni avec l'appareil.

Application OBEX FTP

Vous pouvez utiliser l'application OBEX FTP fournie avec votre Omnia pour échanger des données avec d'autres périphériques au moyen de la technologie Bluetooth comme couche transport. L'application OBEX FTP est munie d'un composant serveur. Pour utiliser votre Omnia comme serveur OBEX FTP, il faut s'assurer d'activer la visibilité de façon à permettre au client OBEX FTP de chercher puis d'établir une connexion OBEX FTP.

Réglages du serveur OBEX FTP

Si un PC tente d'établir une connexion OBEX FTP avec votre Omnia, une liaison Bluetooth est généralement requise. Le dossier de partage par défaut du serveur OBEX FTP de votre Omnia est «**My Storage*»; toutefois, vous pouvez régler les paramètres du serveur OBEX FTP, comme l'authentification, le dossier partagé et la permission écrite, dans l'onglet OBEX FTP dans les paramètres Bluetooth.

Échanger des fichiers au moyen du serveur OBEX FTP

Si le périphérique du client tente de télécharger ou téléverser des fichiers au moyen du serveur OBEX FTP de votre Omnia, une fenêtre de dialogue affiche le message de confirmation «**Vous voulez envoyer?**» ou «**Vous voulez recevoir?**», selon la tâche demandée. Dans tous les cas, taper «**Oui**» pour confirmer que vous autorisez le téléversement ou le téléchargement du fichier au moyen de votre serveur.

Port série Bluetooth virtuel

De nombreux périphériques de technologie sans fil Bluetooth, comme le GPS, prennent en charge le profil port série Bluetooth. Il est possible d'utiliser le port série virtuel Bluetooth pour établir une connexion série Bluetooth avec de tels périphériques.

Régler un port série Bluetooth virtuel

1. Créer une liaison Bluetooth entre votre Omnia et le périphérique que vous voulez utiliser. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Créer une liaison Bluetooth» à la page 118.
2. Après avoir établi une liaison avec le périphérique, taper **Nouveau port sortant** dans l'onglet **Ports COM** des paramètres Bluetooth.
3. Sélectionner le périphérique et taper la touche programmable de droite **Suivant**.
4. Sélectionner le port et taper la touche programmable de droite **Terminer**.

Connecter un périphérique de série port virtuel

Le port sélectionné peut maintenant être utilisé par d'autres applications offertes sur votre Omnia. Par exemple, ce nouveau port peut être utilisé pour communiquer avec une application GPS Bluetooth.

ActiveSync au moyen de la technologie sans fil Bluetooth

Pour utiliser ActiveSync® au moyen de la technologie sans fil Bluetooth, vous devez configurer les paramètres de votre PC et de votre Omnia. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Synchronisation» à la page 125.

À propos de Wi-Fi

Wi-Fi est un réseau sans fil qui permet un accès aux réseaux locaux sans utiliser de câble réseau. Sa technologie est plus rapide et couvre une plus grande portée que la technologie sans fil Bluetooth. Wi-Fi peut atteindre des vitesses de connexion jusqu'à 11mbps, qui vous permettent un partage de fichiers plus volumineux et une navigation plus rapide de l'Internet avec votre Omnia.

Nota : Wireless Fidelity (Wi-Fi) est un réseau local sans fil basé sur le protocole 802.11, qui transmet et reçoit dans la bande ISM de 2,4 GHz de fréquence. Votre Omnia prend en charge la pile de protocoles de communication de 802.11b/g.

Nota : L'Omnia peut ne pas être fonctionnel avec tous les points d'accès sans fil.

Wi-Fi vous permet de :

- Accéder l'Internet
- Accéder votre réseau d'entreprise
- Utiliser des points d'accès sans fil dans les hôtels ou les aéroports en cours de déplacements
- Envoyer et recevoir rapidement des courriels

Activer l'application Wi-Fi

Pour activer l'application Wi-Fi de votre Omnia, suivre les étapes suivantes :

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, déplacer le widget **Gestionnaire sans fil** sur l'écran principal.
2. Taper le bouton **Wi-Fi désactivé**. Le bouton change à **Wi-Fi activé**.

Se connecter automatiquement à un réseau

Si plus d'un réseau est disponible, l'icône Wi-Fi s'affiche dans la barre de titre de l'écran **Aujourd'hui**.

1. Sélectionner l'identifiant **SSID** (Nom de réseau sans fil) pour le réseau que vous voulez.
2. Taper **Internet** si le réseau connecte à l'Internet (n'utilise pas les paramètres du serveur mandataire) ou **Bureau** (utilise les paramètres du serveur mandataire).
3. Si vous êtes invité à entrer un code de réseau ou de sécurité, l'entrer et taper **Connecter**.

Entrer manuellement les paramètres d'un réseau

Un réseau sans fil peut être ajouté lorsqu'un réseau est détecté (l'icône Wi-Fi apparaît dans la barre de titre), ou vous pouvez ajouter un réseau manuellement en entrant les informations des paramètres.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, déplacer le widget **Gestionnaire sans fil**

sur l'écran principal.

2. Taper l'icône **Paramètres Wi-Fi**.
3. Dans l'onglet **Sans fil**, filtrer la liste de réseaux disponibles en tapant à l'intérieur du champ **Réseaux à accéder** et sélectionnant un paramètre de recherche :
   - Tous disponibles
   - Seulement points d'accès
   - Seulement ordinateur à ordinateur
4. Pour se connecter à un réseau Wi-Fi disponible, enfoncer et tenir l'identifiant SSID (nom) du réseau Wi-Fi désiré, puis sélectionner **Se connecter** du menu éclair.
5. Taper l'onglet **Cartes réseau** pour sélectionner un onglet de connexion de sécurité.
6. Sélectionner l'onglet de connexion de sécurité (**Internet** ou **Bureau**) dans le menu **Connecte à**.
   - Taper **Internet** si le réseau connecte à l'Internet (n'utilise pas les paramètres du serveur mandataire) ou **Bureau** (utilise les paramètres du serveur mandataire).
   - Si la connexion est pour un réseau ad hoc, taper la case **Ce périphérique est une connexion périphérique à périphérique (ad-hoc)**.
7. Taper la touche programmable **Suivant** pour continuer avec l'information d'authentification et de cryptage des données. Utiliser l'information fournie par l'administrateur de réseau pour compléter cette section et taper la touche programmable **Suivant** pour continuer.
8. Compléter le processus en sélectionnant les paramètres de protocole de sécurité appropriés à partir du menu déroulant **type EAP**.
9. Taper la touche programmable **Terminer** pour compléter le processus.

Modifier l'information de connexion

Vous pouvez modifier votre information de connexion en utilisant les onglets Sans fil ou Adaptateurs de réseau dans «Carte réseau». Si le réseau Wi-Fi crypte les données avec un code de sécurité (WEP) ou vous avez besoin d'une authentification WPA pour vous connecter à votre réseau Wi-Fi, vous pouvez régler les configurations dans l'onglet Sans fil. L'onglet Adaptateurs de réseau permet de choisir entre l'utilisation d'un IP fixe ou d'un protocole DHCP (Dynamic Host Control Protocol).

Pour obtenir l'information de connexion pour le réseau Wi-Fi auquel vous êtes connecté, suivre les étapes suivantes :

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, déplacer le widget **Gestionnaire sans fil** sur l'écran principal.
2. Taper l'icône **Paramètres Wi-Fi >** onglet **Cartes réseau**.
3. La propriété de la connexion en cours apparaît dans **Ma carte réseau se connecte à:** et s'affiche en tant que **Internet** ou **Bureau**.
   - Taper **Internet** si le réseau connecte à l'Internet (n'utilise pas des paramètres de serveur mandataire) ou **Bureau** (utilise des paramètres de serveur mandataire).
4. Si le réseau Wi-Fi crypte les données avec un code de sécurité (WEP) ou vous avez besoin d'une authentification WPA pour se connecter à votre réseau Wi-Fi, vous pouvez régler les configurations dans l'onglet **Sans fil**.
5. Taper l'adaptateur que vous désirez modifier ou configurer.
6. Depuis les écrans qui suivent, régler ou modifier les paramètres, et taper ok pour sauvegarder vos changements.
7. Confirmer les changements et taper ok de nouveau pour revenir à l'écran précédent.

Synchronisation

Cette section décrit comment utiliser Microsoft® ActiveSync®, qui vous permet de synchroniser les données de votre ordinateur avec les données de votre appareil. Ce logiciel de synchronisation compare les données de votre appareil avec celles de votre ordinateur et les met à jour de part et d'autre avec les plus récentes données.

Nota : Visitez le site Web de Microsoft (http://www.microsoft.com/windowsmobile/downloads/activesync41.mspx) pour télécharger la version ActiveSync 4.5 ou la dernière émise.

ActiveSync

ActiveSync vous permet de :

- Garder les données des contacts, du calendrier, des tâches et de la boîte de réception à jour en synchronisant votre téléphone avec les données de Microsoft® Outlook sur votre ordinateur.
- Copier (plutôt que de synchroniser) des fichiers entre votre appareil et votre ordinateur.
- Contrôler l'occurrence de la synchronisation en sélectionnant un mode de synchronisation.
- Sélectionner les types de données à être synchronisés et gérer la quantité de données synchronisées.

ActiveSync - Exigences du système

Pour utiliser ActiveSync 4.5, votre ordinateur doit satisfaire les exigences du logiciel et les besoins en matériel :

- Vista, Microsoft Windows XP, Windows 2000, Windows Millennium Edition, Windows NT Workstation 4.0 avec SP6 ou version plus récente
- Microsoft Internet Explorer 4.01 SP1 ou version plus récente
- Lecteur de disques durs contenant de 12 à 65 Mo d'espace disque dur libre (les exigences réelles peuvent varier selon la sélection des fonctions et du système de configuration actuel de l'utilisateur)
- Port USB (offert seulement pour Windows 98, Windows Me, Windows 2000, et Windows XP)
- Lecteur CD-ROM
- Carte vidéo VGA ou adaptateur VGA compatible prenant en charge 256 couleurs ou version plus récente

Installer Microsoft® ActiveSync®

Avant de commencer la synchronisation, vous devez installer le logiciel sur votre ordinateur en utilisant le CD de démarrage fourni. Vous pouvez également télécharger la plus récente version du logiciel ActiveSync à partir du site Web de Microsoft, http://www.microsoft.com.

1. Insérer le **CD de mise en route** dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur. Autrement, double cliquer sur l'installateur Microsoft® ActiveSync® téléchargé.
2. Suivre les directives d'installation de Microsoft® ActiveSync® à l'écran. Lorsque l'installation est terminée, l'assistant d'installation de la synchronisation vous aidera à connecter votre téléphone à votre ordinateur, pour établir un partenariat.
3. Suivre les directives à l'écran.

Votre première synchronisation sera automatiquement lancée dès que votre appareil sera connecté à votre ordinateur. Après cette synchronisation, jeter un coup d'oeil aux contacts, au calendrier et aux tâches sur votre téléphone. Vous verrez que votre information a été copiée sur votre appareil.

Établir un partenariat

Après l'installation d'ActiveSync, brancher le câble de données du PCS à la prise située à la base du téléphone et au port USB de votre ordinateur. Vous êtes alors invité à établir un partenariat de synchronisation.

1. Pour établir un partenariat de synchronisation entre votre PC et votre appareil, taper **Suivant**.
2. Entrer un nom unique pour votre appareil et cliquer sur **Suivant**.
3. Sélectionner ou désélectionner les applications désirées que vous voulez synchroniser, puis cliquer sur **Suivant**.
4. Cliquer sur la case pour autoriser les connexions de données sans fil sur votre appareil pendant que vous vous connectez à votre ordinateur. Si la case est sélectionnée, une coche apparaîtra dans la case.
5. Cliquer sur **Terminé**.
6. Votre Omnia et le PC devraient exécuter leur première synchronisation ActiveSync. Le délai d'exécution complète varie selon la quantité d'information à être synchronisée et peut dans certains cas être long.

Personnaliser les paramètres de connexion

Pour établir une connexion entre votre ordinateur et l'appareil, vous devez activer les connexions que vous voulez utiliser dans le programme ActiveSync®. Par défaut, toutes les connexions sont activées.

1. Depuis la fenêtre ActiveSync® de votre ordinateur, sélectionner **Fichier > Paramètres de connexion...**
2. Modifier les paramètres de connexion.

Nota : Si votre appareil n'est pas connecté à votre ordinateur, cliquer sur ce bouton pour établir la connexion.

---

3. Cliquer sur **OK**.

Synchroniser l'information

Pour lancer la synchronisation, connecter votre appareil à votre ordinateur. La fenêtre Microsoft® ActiveSync® sur votre ordinateur s'affiche automatiquement et la synchronisation est lancée.

Une fois que la synchronisation est terminée, l'appareil demeure connecté à l'ordinateur. Si toute modification est apportée, Microsoft® ActiveSync® lancera automatiquement une synchronisation. Pour lancer une synchronisation, presser la touche programmable de synchronisation à partir de Microsoft® ActiveSync® dans votre appareil. Vous pouvez ouvrir le répertoire des fichiers de l'appareil en cliquant Explorer à partir de la fenêtre Microsoft® ActiveSync. Vous pouvez alors copier les fichiers rapidement et facilement de votre téléphone à votre ordinateur et vice versa.

Nota : Pour synchroniser des périphériques Bluetooth avec un ordinateur compatible, l'ordinateur doit avoir la pile Bluetooth pour Windows XP Service Pack 2.

Personnaliser les paramètres de synchronisation

Vous pouvez personnaliser différentes options de paramètres pour la synchronisation avec un ordinateur et un serveur et régler l'horaire de synchronisation.

Vous devez tout d'abord mettre fin à la connexion entre votre téléphone et votre ordinateur. Déconnecter le câble de données du PC ou déplacer l'appareil hors de portée de communication du périphérique Bluetooth.

Modifier les paramètres du PC

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > ActiveSync**.

2. Taper la touche programmable de droite **Menu > Options**.
3. Taper **PC Windows >** bouton **Paramètres**.
4. Modifier le nom de l'ordinateur, configurer le moyen de régler un conflit de données entre le téléphone et l'ordinateur, puis régler un type de consignations d'événements.
5. Sélectionner les options dans les champs **S'il y a un conflit** et **Consignation d'événements**.
6. Taper ok.

Activer la synchronisation du serveur

Vous pouvez synchroniser l'information automatiquement à l'arrivée des éléments seulement si votre entreprise exécute Microsoft Exchange Server avec Exchange ActiveSync®.

Configurer la connexion Exchange Server

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > ActiveSync**.
2. Taper la touche programmable de droite **Menu > Ajouter source serveur**.
3. Entrer l'adresse courriel et sélectionner **Tenter de détecter automatiquenent les paramètres Exchange Server**.
4. Taper **Suivant**.
5. Entrer votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et votre nom de domaine Microsoft Exchange. Pour sauvegarder le mot de passe pour des accès futurs, taper **Sauvegarder mot de passe**.
6. Taper **Suivant**.
7. Sélectionner les types de données à être synchronisés.
8. Lorsque vous avez terminé, taper **Terminé**.

Modifier l'horaire de synchronisation

Deux temps de synchronisation peuvent être planifiés avec Microsoft® Exchange Server. Utiliser l'horaire en périodes de pointe pour synchroniser durant vos heures de travail ou en d'autres temps où votre volume de courriel est important. Utiliser l'horaire en période creuse pour synchroniser durant les heures où votre volume de courriel est faible.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > ActiveSync**.
2. Taper la touche programmable de droite **Menu > Planification**.

3. Activer chacune des options :

- Pour synchroniser périodiquement durant les périodes de pointe, sélectionner une fréquence de synchronisation dans le champ de périodes de pointe.

Choisir à partir des options offertes.

- Pour synchroniser périodiquement durant les périodes creuses, sélectionner une fréquence de synchronisation dans le champ de périodes creuses.

Choisir à partir des options offertes.

- Pour utiliser les paramètres de la période de pointe et de la période creuse en itinérance, sélectionner **Utiliser les paramètres ci-dessus en itinérance**.
- Pour synchroniser chaque fois que vous envoyez un courriel, sélectionner **Envoyer/Recevoir quand je clique Envoyer**.
- Pour configurer les jours et les heures pour la période de pointe, taper le texte en bleu de la période de pointe au bas de l'affichage.

4. Lorsque vous avez terminé, taper ok.

Connecter votre appareil à un ordinateur

Pour connecter l'appareil à votre ordinateur, vous pouvez choisir les moyens suivants :

- Utiliser un câble de données pour PC
- Utiliser une connexion Bluetooth

Connecter à l'aide d'un câble de données pour PC

Brancher le câble de données du PCS à la prise située à la base du téléphone et au port USB de votre ordinateur.

Nota : Le mode USB de votre téléphone doit être réglé pour le logiciel Microsoft® ActiveSync®. Taper **Démarrer > Programmes > ActiveSync > Menu > Connexions** -ou taper- **Connexion Bluetooth**.

La connexion est établie et la fenêtre Microsoft® ActiveSync® s'affiche. La synchronisation démarre automatiquement.

Connecter au moyen de la technologie sans fil Bluetooth

Pour utiliser le logiciel ActiveSync® au moyen de la technologie sans fil Bluetooth, vous devez configurer les paramètres de votre PC et de votre Omnia.

Configuration d'un PC

1. Ajouter un port COM dans l'application Bluetooth que vous utilisez pour votre

PC.

2. Dans ActiveSync, sélectionner **Fichier > Paramètres de connexion**.
3. Choisir le port COM ajouter à l'étape 1, puis cocher «**Autoriser la connexion par câble en série à ce port COM**».

Configuration d'un ANP

1. Créer un lien Bluetooth entre votre Omnia et votre PC.
2. Taper Oui dans la boîte de dialogue affichée du ActiveSync de Bluetooth, «(Votre PC) prend en charge la synchronisation utilisant Bluetooth. Voulez-vous le nommer comme partenaire ActiveSync?».
3. Sélectionner **Démarrer > ActiveSync**.
4. Sélectionner **Outils**, puis taper «**Connecter au moyen de Bluetooth**».

Gestionnaire pour appareils Windows Mobile 6 pour Windows Vista

Le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile de Microsoft vous permet d'activer de nouveaux partenariats, synchroniser le contenu et gérer la musique, les photos et les vidéos au moyen de périphériques propulsés par Windows Mobile (Windows Mobile 2003 ou plus récente). Le Gestionnaire d'appareils Windows Mobile est uniquement pris en charge par Windows Vista.

Le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile vous aide à activer rapidement de nouveaux partenariats, à synchroniser de l'information d'affaires importantes telle que les courriels, les contacts et les rendez-vous au calendrier, à gérer avec facilité vos paramètres de synchronisation et à transférer des documents d'affaires entre votre appareil et votre PC.

Le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile simplifie la gestion des médias entre votre périphérique propulsé par Windows Mobile et votre PC. À l'aide de l'assistant d'acquisitions de photos, vous pouvez facilement étiqueter et transférer toutes les photos à partir de votre périphérique propulsé par Windows Mobile à votre galerie de photo Windows de votre PC.

Exigences du système

Le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile est offert que dans les versions suivantes de Microsoft Windows Vista[MC].

- Windows Vista[MC] Ultimate
- Windows Vista[MC] Enterprise
- Windows Vista[MC] Business
- Windows Vista[MC] Home Premium
- Windows Vista[MC] Home Basic

- Microsoft® Outlook® 2007, Microsoft Outlook XP, et Microsoft Outlook 2003 messagerie et collaboration clients
- Microsoft® Office 2003
- Microsoft® Outlook® XP, Microsoft® Outlook® 2003, et Microsoft® Outlook® 2007 messagerie et collaboration clients sont requis pour la synchronisation des courriels, des contacts, des tâches et des notes à un ordinateur personnel.

Installation du Gestionnaire pour appareils Windows Mobile

Si votre PC est exploité par Windows Vista, vos paramètres de synchronisation seront gérés au moyen du Gestionnaire pour appareils Windows Mobile . Pour les directives sur le téléchargement du Gestionnaire pour appareils Windows Mobile, visiter http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx.

Outils

Les rubriques traitées dans cette section vous permettent d'organiser des rendez-vous, afficher le calendrier, régler un rappel, afficher les fuseaux horaires, prendre des notes et effectuer des calculs mathématiques simples. Cette section donne un aperçu des options de jeux et des accessoires offerts sur votre Omnia.

Rechercher

Avec **Rechercher**, vous pouvez rechercher des fichiers et des dossiers par nom ou type précis.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Rechercher**.
2. Entrer une partie du nom du fichier ou du dossier dans le champ **Rechercher**.

Nota : Vous pouvez soumettre votre recherche à des restrictions en sélectionnant un type de données à partir de la liste déroulante des types.

---

3. Taper **Rechercher**. Pour ouvrir un élément dans la liste de résultats, taper le nom de l'élément.

Explorateur de fichiers

Avec **Explorateur de fichiers**, vous pouvez parcourir tous les fichiers et les dossiers dans votre appareil.

- Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Explorateur de fichiers**.
- Pour aller à un dossier de niveau plus élevé, taper **Remonter**.
- Taper la touche programmable de droite **Menu** pour renommer, supprimer ou modifier vos fichiers et vos dossiers.

Calculatrice

La calculatrice permet d'effectuer des fonctions mathématiques générales, telles que des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. Vous pouvez utiliser la calculatrice pour procéder à des calculs de base, mettre en mémoire et récupérer des valeurs et afficher la plus récente série de calculs, ou utiliser la calculatrice scientifique pour effectuer des calculs complexes.

Utiliser la calculatrice

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Calculatrice**.

2. Taper la touche programmable de droite **Chang. mode** pour choisir entre la calculatrice ordinaire et une calculatrice scientifique.

Nota : La calculatrice scientifique s'affiche en mode paysage.

3. Taper la touche programmable de gauche **Modifier** pour **Copier** et **Coller** des valeurs.
4. Taper les nombres et les fonctions désirés.
5. Une fois terminé, taper pour quitter.

Convertisseur

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Convertisseur**.
2. Taper le menu déroulant **Conversion** pour choisir un type de conversion.
3. Utilisant le pavé numérique QWERTY virtuel pour entrer la quantité que vous voulez convertir.
4. Les conversions s'affichent à l'écran.
5. Taper la touche programmable de droite **Quitter** pour revenir au menu Programme.

Horloge

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Horloge**.
2. Taper le menu déroulant **Horloge**. Les options suivantes apparaissent :
   - Réveil-matin
   - Événements
   - Horloge mondiale
   - Chronomètre

Alarmes

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Horloge**.
2. Taper le menu déroulant **Horloge** et taper **Réveil-matin**.
3. Taper la touche programmable de gauche **Créer**.
4. Régler les options d'alarme.

5. Lorsque vous avez terminé, taper **Terminer**.

Arrêter une alarme

Lorsqu'une alarme sans fonction de rappel s'active, taper **Ignorer**. Lorsqu'une alarme avec fonction de rappel s'active, taper la touche programmable de gauche Ignorer pour l'arrêter ou taper la touche programmable de droite Répétition.

Événements

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Horloge**.
2. Taper le menu déroulant **Horloge** et taper **Événements**.
3. Taper la touche programmable de gauche **Créer**.
4. Régler les options de l'événement.
5. Lorsque vous avez terminé, taper **Terminer**.

Horloge mondiale

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Horloge**.
2. Taper le menu déroulant **Horloge** et taper **Horloge mondiale**.
3. Taper l'icône **Domicile** ou **Visite**.
4. Régler les options du fuseau horaire, de la date et de l'heure.
5. Lorsque vous avez terminé, taper **Terminer**.

Chronomètre

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Horloge**.
2. Taper le menu déroulant **Horloge** et taper **Chronomètre**.
3. Taper la touche programmable de droite **Démarrer/Arrêter** pour démarrer ou arrêter le chronomètre.
4. Taper la touche programmable de gauche **Tour** pour enregistrer les temps de passage.
5. Taper la touche programmable de gauche **Réinitialiser** pour effacer les temps de passage. Presser pour revenir au menu Programmes.

Jeux

Deux jeux sont inclus avec votre Omnia. Bubble Breaker et Solitaire sont répertoriés dans le dossier Jeux dans Programmes. Vous pouvez télécharger d'autres jeux et les ajouter au

dossier Jeux, ou vous pouvez acheter plusieurs jeux sur des cartes mémoire optionnelles qui peuvent être utilisées avec votre Omnia.

Bubble Breaker

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Bubble Breaker**.
2. Taper **Nouv. partie** pour commencer à jouer.
3. Taper **Oui** pour confirmer l'ouverture d'une nouvelle partie.
4. Taper **Menu** > **Options** pour afficher les options de la partie en cours.
   - Modifier **Activer les sons**, **Confirmer l'interruption de la partie**, **Afficher les éclats**, **Mode Invité**, **Style de jeu** et **Type de Breake**.
5. Mettre à jour les options, puis presser ok pour retourner à la partie.
6. Taper ok pour quitter le jeu et revenir à l'écran précédent.

Nota : Les jeux Omnia peuvent être téléchargés à partir de l'Internet et mis en mémoire dans votre Omnia ou votre carte microSD. Les directives du site de téléchargement du jeu devraient vous informer de l'emplacement (dossier) de la mise en mémoire de l'application dans votre Omnia.

Solitaire

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Programmes > Solitaire**.
2. Taper la touche programmable de droite **Menu > Nouvelle partie** pour commencer une nouvelle partie. Le jeu est prêt à commencer.
3. Taper **Menu > Options** pour afficher les options de la partie en cours.
   - Modifier **Main**, **Score**, **Jeu chronométré**, **Afficher l'état** ou **Garder les scores cumulés**.
4. Mettre à jour les options, puis presser ok pour retourner à la partie.
5. Taper ok pour quitter le jeu et revenir à l'écran précédent.

Paramètres

Cette section explique comment régler ou modifier plusieurs des paramètres offerts dans votre Omnia.

Paramètres Omnia

Les menus Paramètres de votre Omnia permettent de configurer ou de modifier le nombre de fonctions ou de caractéristiques qui s'afficheront ou seront en fonction. Certains des paramètres sur ces menus sont associés à des raccourcis ou des touches directes de votre téléphone et peuvent être facilement accédés à votre convenance.

Les paramètres qui ne sont pas facilement associés à d'autres applications ou fonctions de votre téléphone sont abordés dans cette section. Ils ne sont pas répertoriés dans un ordre particulier; toutefois, certains paramètres sont regroupés sous les thèmes qui les incluent.

Si vous ne trouvez pas un paramètre qui devrait se retrouver dans cette section, consultez l'index à la page 167 pour la liste complète des paramètres de votre téléphone.

Paramètres de l'onglet Personnel

Assignation des boutons

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... > Boutons**.

Deux fonctions par défaut sont assignées à deux boutons externes (sur le côté droit du téléphone) qui comprennent :

Bouton Menu principal : Menu principal

Bouton Menu principal maintenir : Commande vocale

Bouton Camera: Album média

Bouton Camera maintenir: Appareil photo

Les fonctions suivantes peuvent être assignées aux boutons ci-dessus :

- <Aucun>
- <Aujourd'hui>
- <Défilement vers la droite>
- <Défilement vers la gauche>
- Asphalt4
- Bubble Breaker
- Calculatrice
- Calendrier
- Internet Explorer
- Lecteur multimédia
- Lecteur RSS
- Menu principal
- Smart Memo
- Smart Reader
- Solitaire
- Tâches

- <Défilement vers le bas>
- <Défilement vers le haut>
- <Menu contextuel>
- <Menu Démarrer>
- <OK/Fermer>
- <Panneau de saisie>
- <Rotation de l'écran>
- <Touche de droite>
- <Touche de gauche>
- ActiveSync
- Aide
- Album média
- Appareil photo
- Contacts
- Convertisseur
- Dés
- Diaporama
- Domicile connecté
- Éditeur de vidéos
- Excel Mobile
- Explorateur de fichiers
- Gestionnaire de tâches
- Gestionnaire des tâches
- GPSNav
- Historique d'appels
- Horloge
- Messagerie
- Mobile du Bureau à distance
- Notes
- Nouvelle tentative SMS
- Opera Browser
- Paramètres généraux
- Partage Internet
- Podcasts
- PowerPoint Mobile
- Radio FM
- Rechercher
- Répertoire
- SharePix
- Téléphone
- The Sims 2
- Trame numérique
- Visionneur sortie TV
- Voice Command
- Windows Media
- Word Mobile

Assigner des boutons externes

Le paramètre Boutons permet d'assigner vos programmes préférés aux boutons des composants matériels de votre téléphone :

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... > Boutons** pour ouvrir l'écran Boutons où vous pouvez modifier les paramètres suivants :
   - Onglet **Boutons du programme** : permet d'assigner un bouton à un programme.

- Onglet **Contrôle Haut/Bas** : permet de régler les contrôles du haut et du bas.
- Onglet **Touche Fin** : permet de régler les paramètres de la touche Fin.
- Onglet **Bouton Veille** : permet de régler les paramètres de la mise en veille.
- Onglet **Lampe de poche** : permet de régler les paramètres de la lampe de poche..

2. Taper ok pour sauvegarder et quitter les paramètres Boutons.

Abonnement vidéo à la demande DivX

DivX VOD est un service de livraison de vidéo numérique qui permet de louer ou d'acheter des films DivX.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... > Abonnement vidéo à la demande DivX**.
2. Lorsque vous avez votre clé d'enregistrement, vous devrez aller à **vod.divx.com**.

Saisie

La saisie permet de régler une mode de saisie de texte par défaut. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Entrée de texte» à la page 50.

Verrouiller

Configuration d'un mot de passe de téléphone

Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Verrouiller votre téléphone» à la page 37. L'option du mot de passe permet d'activer ou de désactiver un mot de passe. Les paramètres offerts sont :

- **Code PIN simple** : Ce mot de passe doit être composé d'au moins quatre caractères et ne peut contenir une séquence élémentaire telle que : 0000, 1111 ou 1234.
- **Alphanum. complexe** : Ce mot de passe doit être composé d'au mois sept caractères et contenir au moins trois des types de caractères suivants : lettres minuscules/majuscules, numéros et signes de ponctuation.

Lorsqu'un mot de passe est configuré, l'option **Demander le mot de passe si l'appareil est inutilisé pendant** permet un intervalle de temps de 0 minute à 24 heures. Lorsque cette option est activée, vous pouvez continuer d'utiliser votre Omnia jusqu'à ce que l'écran s'éteigne en raison d'inutilisation. Si l'appareil est inactif durant une période de temps plus longue que spécifiée dans ce paramètre, un mot de passe doit être entré afin que vous puissiez activer de nouveau l'appareil.

Pour configurer le mot de passe :

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... > Verrouiller**.
2. Cocher la case à côté de **Demander le mot de passe si l'appareil est inutilisé pendant**.
3. Taper le menu déroulant **Minutes** et sélectionner le nombre de temps de non-usage requis avant d'avoir à entrer un mot de passe si le téléphone est passé au mode de veille.
4. Taper le champ **Type de mot de passe** et sélectionner **Code PIN simple** ou **Alphanum. complexe**.
5. Taper le champ **Mot de passe** et utiliser le pavé alphanumérique ou le clavier QWERTY pour entrer votre mot de passe. Entrer le mot de passe de nouveau dans le champ **Confirmer**.
6. Taper l'onglet Indice et entrer un indice pour le mot de passe, si jamais vous oubliez votre mot de passe. Cet indice s'affichera, si vous entrez un mot de passe 5 fois de suite.
7. Taper ok, puis **Oui** pour confirmer.

Menus

Menus permet de régler les éléments qui apparaîtront dans le menu Démarrer.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... > Menus**.
2. Taper l'élément à afficher dans le menu Démarrer.
3. Taper ok pour sauvegarder et quitter le menu Paramètres.

Info. du propriétaire

Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Information du propriétaire» à la page 105.

Téléphone

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... > Téléphone**. Les options Téléphone sont partagées dans les onglets suivants:
   - **Téléphone** : permet de configurer le numéro de messagerie vocale, de sélectionner les sons associés au téléphone.
   - **Services** : permet de régler la Réponse automatique, TTY, les Alertes, les Réseaux, le GPS ou Verrou pavé tactile.

- **Sécurité** : permet de réinitialiser les paramètres par défaut du téléphone et d'entrer des numéros d'urgence.

Onglet Téléphone

Ces options permettent de configurer plusieurs paramètres différents qui sont particuliers au téléphone tels que :

- Mess. vocale
- Sons
  - Type de sonnerie
  - Tonalité
  - Clavier

Options de sonnerie du téléphone

Vous pouvez sélectionner plusieurs sonneries différentes pour votre Omnia. Vous pouvez également modifier le type de sonnerie et sa tonalité. Pour accéder à ces paramètres :

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... > Téléphone**.
2. Taper le menu déroulant **Type de sonnerie** et sélectionner le type de sonnerie désiré.
3. Taper le menu déroulant **Tonalité** et sélectionner la sonnerie désirée.

Nota : Pour entendre la sonnerie, utiliser les commandes du lecteur situées à droite de la fenêtre déroulante Tonalité. Taper la flèche pour lire la tonalité, puis taper le carré pour arrêter.

---

4. Taper ok pour sauvegarder les modifications et revenir à l'écran précédent.

Durée de la tonalité

Lorsque vous composez un numéro de téléphone, une tonalité est émise chaque fois qu'une touche est tapée. Ces tonalités peuvent être modifiées pour être courtes, longues ou même désactivées. Dans certains cas, des tonalités plus longues peuvent être nécessaires pour accéder aux systèmes automatisés tels que la messagerie vocale.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... > Téléphone**.
2. Taper le menu déroulant **Clavier** et sélectionner :
   - **Bips sonores courts** : Lorsque le pavé numérique de l'écran du téléphone est tapé, une courte tonalité est entendue.

- **Bips sonores longs** : Lorsque le pavé numérique de l'écran du téléphone est tapé, une longue tonalité est entendue.
- **Désactivé**: Aucune tonalité n'est émise lorsque le pavé numérique de l'écran du téléphone est tapé.

3. Taper ok pour sauvegarder les modifications et revenir à l'écran précédent.

Configuration de la messagerie vocale

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... > Téléphone**.
2. Le numéro de la messagerie vocale apparaît dans le champ **Mess. vocale**. Pour modifier le numéro, taper la case et entrer le numéro désiré.
3. Taper ok pour sauvegarder les modifications et revenir à l'écran précédent.

Nota : Ce numéro est automatiquement configuré lorsque vous recevez votre téléphone. Vous n'aurez probablement pas à le modifier à moins que le fournisseur vous recommande autrement.

Onglet Services

L'onglet Services permet de configurer le téléphone afin que vous puissiez recevoir des appel de données pour recevoir de la communication de données entrante, modifier votre mode d'itinérance et configurer vos préférences du GPS.

Pour accéder les paramètres des services :

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... > Téléphone >** onglet **Services**. Modifier ou configurer les options suivantes :
   - **Réponse automatique** : permet de configurer la durée de temps allouée avant que le casque d'écoute joint ou l'accessoire de l'ensemble automobile réponde automatiquement à l'appel. (**Désactiver**, **3 secondes**, **5 secondes** ou **10 secondes**).
   - **TTY** : permet de configurer le téléphone pour pouvoir utiliser l'équipement TTY connecté à la prise du casque d'écoute du téléphone. Les options de configuration sont : **TTY saturé** et **TTY désactivé**. TTY (également connu sous le nom de téléimprimeur téléphonique) est un dispositif de télécommunication permettant aux personnes sourdes, malentendantes ou qui ont des difficultés d'élocution de communiquer par téléphone.

Nota : L'activation du mode TTY peut diminuer le rendement des accessoires non compatibles avec TTY branchés à la prise pour casque d'écoute.

- **Alertes** : permet de basculer entre l'état activé et désactivé pour les fonctions **Tonalité**, **Tonalité de connexion** et **Tonalité de déconnexion**.
- **Réseaux** : permet de sélectionner l'option d'itinérance désirée. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Modification de vos options de réseau d'itinérance» à la page 45.
- **GPS** : permet de spécifier si votre téléphone envoie l'information de localisation mondiale toutes les fois que vous effectuez un appel, c.-à-d. Localisation activée, ou seulement lorsque vous effectuez un appel 911.
- **Verrou pavé tactile**: permet d'activer et de désactiver le verrou pavé tactile.

2. Taper ok pour sauvegarder les modifications et revenir à l'écran précédent.

Onglet Sécurité

L'onglet Sécurité permet de restaurer les paramètres par défaut de votre téléphone et de configurer des numéros d'appel d'urgence.

Nota : Si vous sélectionnez le bouton Réinitialiser le téléphone et vous confirmez que vous voulez réinitialiser votre téléphone, tous les paramètres de votre téléphone ainsi que les applications installées par l'utilisateur seront effacés. Vous devez entrer votre mot de passe avant de pouvoir effectuer cette opération. Toutefois, tous les paramètres seront restaurés à leur valeur par défaut si vous l'effectuez.

La fonction d'appel d'urgence permet d'assigner trois numéros modifiables, ainsi que les trois numéros d'urgence 911, qui peuvent être composés lorsque votre téléphone est en mode verrouillé. Bien que les numéros 911 apparaissent dans cette liste, ils ne peuvent pas être modifiés.

Pour accéder aux options de ce menu, suivre les étapes suivantes :

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... > Téléphone >** onglet **Sécurité**.
2. Taper le bouton de la fonction désirée. Choisir à partir des suivantes :
   - **Appel d'urgence** : permet de configurer l'Appel d'urgence à : 911, *911, #911 ou Taper : « Toucher ici pour enregistrer » pour enregistrer un numéro de téléphone d'urgence.

Nota : Si vous sélectionner Réinitialiser téléphone, vous serez invité à entrer votre mot de passe de sécurité. Par défaut, ce mot de passe est constitué des quatre chiffres de votre numéro de téléphone à moins que vous l'ayez changé. Pour plus amples renseignements au sujet de la configuration d'un mot de passe, voir la rubrique «Configuration d'un mot de passe de téléphone» à la page 138.

3. Suivre les directives pour compléter la fonction que vous avez sélectionnée, puis taper ok pour quitter.

Sons et notifications

Les paramètres Sons et notifications permettent de sélectionner les actions pour lesquelles des sons sont attribués et de la façon dont vous êtes averti lors de l'éventualité de différents événements.

Pour afficher l'écran Sons et notifications, suivre ces étapes :

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... > Sons et notifications**.
2. Activer les notifications de chacun des événements suivant en tapant sur :
   - **Événements** (avert., évén. système)
   - **Programmes et notifications** (alarmes, rappels)
   - **Pressions sur l'écran** (Faible ou Fort)
   - **Boutons du matériel** (Faible ou Fort)

Nota : Lorsque vous activez un son, votre Omnia joue des tonalités pour vous avertir qu'un événement s'est produit. Se référer à la section suivante pour une liste complète des événements pour lesquels des sons peuvent être sélectionnés.

3. Taper l'onglet **Notifications** pour assigner des fichiers audio particuliers (ou vibreurs) à jouer lors d'applications ou actions particulières. Les sons peuvent être configurés pour chacun des événements suivants :
   - Téléphone: Appel entrant
   - ActiveSync: Début de sync.
   - ActiveSync: Fin de sync.
   - Connecté
   - Déconnecté
   - Messagerie: Nouv. e-mail

- Messagerie: Nouv. MMS
- Messagerie: Nouv. SMS
- Rappels
- Réseau sans fil détecté
- Téléphone: Appel manqué
- Téléphone: Messag. vocale
- Transfert: Réception auto.

4. Taper ok pour sauvegarder les modifications et quitter.

Régler une notification d'événement

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... > Sons et notifications >** onglet **Notifications**.
2. Sélectionner un événement dans le menu déroulant **Évén.**
3. Taper **Type de sonnerie** ou **Tonalité**, puis choisir une option.
4. Taper la flèche (**Lecture**) pour entendre le fichier sonore et taper le carré (**Arrêt**) pour l'arrêter.
5. Taper ok pour sauvegarder les modifications et quitter.

Régler la sonnerie d'appels entrants de votre téléphone

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... > Sons et notifications >** onglet **Notifications**.
2. Sélectionner **Téléphone: Appel entrant** dans le menu déroulant **Évén.**
3. Taper le champ **Type de sonnerie** et sélectionner le type de combinaison sonnerie/vibreur désirée à partir du menu déroulant.
   - Les options de notification offertes pour ce type d'événement sont : **Sonnerie**, **De plus en plus fort**, **Une seule sonnerie**, **Vibreur**, **Vibreur et sonnerie**, **Vibreur, puis sonnerie** ou **Aucune**.
4. Taper le champ **Tonalité** et sélectionner une tonalité offerte.
5. Taper la flèche (**Lecture**) pour entendre le fichier sonore et taper le carré (**Arrêt**) pour l'arrêter.
6. Taper ok pour sauvegarder la nouvelle sonnerie du téléphone et revenir à l'écran précédent.

Fermer les sons du téléphone

Vous pouvez désactiver la sonnerie, ou vous pouvez sélectionner une des autres options de tonalités telles que Vibreur ou Volume éteint.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, déplacer le widget **Profils** sur l'écran principal.
2. Taper **Vibreur** ou **Sonnerie OFF** (éteinte).

Thème

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... > Thème**.
2. Personnaliser l'écran Aujourd'hui et taper ok.
3. Taper le bouton **Oui** de la fenêtre éclair **Thème** pour appliquer les modifications.

Aujourd'hui

Le menu **Aujourd'hui** permet de régler des thèmes préchargés pour l'écran Aujourd'hui.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... > Aujourd'hui**.
2. Taper un thème.
3. Taper **Transférer** pour envoyer un thème sélectionné à un autre périphérique compatible Bluetooth.
4. Taper **Supprimer** pour supprimer le thème.
5. Taper **Utiliser cette image comme arrière-plan** pour sélectionner votre propre arrière-plan.
6. Taper ok pour quitter.

Onglet Éléments

L'onglet **Éléments** permet de sélectionner les éléments que vous voulez afficher sur votre écran Aujourd'hui.

- Cocher les éléments du menu à afficher dans l'écran Aujourd'hui et taper ok.

Vibration

Vibration permet de régler le niveau de vibration pour l'écran tactile.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... > Vibration**.
2. Déplacer le curseur vers la gauche ou la droite pour régler le niveau.
3. Taper ok pour revenir au menu Paramètres.

Onglet sonnerie d'appel

L'onglet **Sonnerie d'appel** permet de régler le type et le degré de vibration rythmique de l'appareil.

- Taper le menu déroulant **Vibration rythmique** pour sélectionner une vibration.
- Déplacer le curseur vers la gauche ou la droite pour régler le niveau.

Paramètres de l'onglet Système

À propos

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... >** Onglet **Système > À propos de**.
   - Onglet **Version** : affiche de l'information importante sur l'appareil, y compris le type de processeur et la mémoire disponible.
   - Onglet **ID de l'appareil** : affiche le nom de l'appareil pour vous identifier à d'autres appareils.
   - Onglet **Droits d'auteur** : affiche de l'information au sujet des droits d'auteur.
2. Taper ok pour revenir à l'écran précédent.

Rétroéclairage

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... >** Onglet **Système > Luminosité** pour accéder aux paramètres des usages variés de rétroéclairage.
   - **Réglage automatique** : L'appareil ajuste automatiquement le paramètre de rétroéclairage.
   - **Réglage manuel** : permet d'ajuster manuellement le paramètre de rétroéclairage.
2. Taper ok pour sauvegarder les modifications et revenir à l'écran précédent.

Certificats

Sur votre appareil, vous pouvez ajouter et supprimer des certificats de clés publiques. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Gestion des certificats» à la page 103.

Horloge et alarmes

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... >** Onglet **Système > Horloge et alarmes** pour accéder les paramètres de temps suivants tels que :
   - **Heure** : permet de configurer et d'assigner l'heure et la date de votre domicile et des régions visitées.

- **Alarmes**: affiche la liste des alarmes configurées en cours et permet d'activer et de désactiver une entrée d'alarme précise à partir de la liste.
- **Plus** : pour choisir les options **Afficher l'horloge dans la barre de titre dans tous les programmes** et **Émettre des alarmes même si l'appareil est en mode silencieux ou vibreur**.

2. Taper ok pour sauvegarder les modifications et revenir à l'écran précédent.

Commentaires client

Commentaires client permet de faire des commentaires au sujet de votre expérience en tant qu'utilisateur du logiciel Windows Mobile.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... >** Onglet **Système > Commentaires client**.
2. Pour envoyer des commentaires, cocher **Envoyer des commentaires**.

Chiffrement

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... >** Onglet **Système > Chiffrement**.
2. Pour activer le chiffrement d'information sur les cartes de stockage, taper pour activer **Chiffrer les fichiers placés sur une carte de stockage**.
3. Taper ok pour sauvegarder les modifications et revenir à l'écran précédent.

Rapport d'erreurs

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... >** Onglet **Système > Rapport d'erreurs**.
2. Cocher l'option **Activer le rapport d'erreurs** ou **Désactiver le rapport d'erreurs** pour autoriser votre appareil à recueillir de l'information d'exploitation et ensuite de la passer à Microsoft dans le cas d'erreurs.
3. Taper ok pour sauvegarder les modifications et revenir à l'écran précédent.

Nota : L'activation de cette option peut engager des frais d'utilisation de données.

Redémarrage à froid

Redémarrage à froid permet de réinitialiser les paramètres de votre téléphone et d'effacer toutes les données et les applications se trouvant dans la mémoire interne de votre téléphone. Cette action restaure les paramètres par défaut de votre téléphone, met fin à toute application en cours et supprime toutes les données (photos, vidéos, contacts)

de votre téléphone. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Réinitialiser l'appareil aux réglages par défaut» à la page 2.

Changer de langue

Changer de langue permet de changer l'interface utilisateur de l'appareil entre Anglais et Français. Un module multilingue est inclus sur le cédérom de démarrage fourni avec votre Omnia. Veuillez sauvegarder tout le contenu de votre appareil sur votre ordinateur au moyen d'ActiveSync (aussi inclus sur le cédérom) avant de changer de langue.

Avertissement! Assurez-vous de charger complètement l'appareil avant de modifier les paramètres de langue. Des problèmes peuvent survenir lors du changement de langue si le niveau de la pile est faible.

Pour changer la langue, suivre les étapes suivantes:

1. Brancher l'appareil Omnia à l'ordinateur au moyen du câble de données.
2. Insérer le cédérom de démarrage dans le lecteur de cédérom de l'ordinateur.
3. Sélectionner la langue désirée (**English** ou **Français**) lorsque la fenêtre Mise en route de votre appareil Windows Mobile® s'affiche à l'écran et cliquer sur **Suivant**.
4. Cliquer sur **Outils supplémentaires**, puis **Changer de langue**. Le menu suivant s'affiche à l'écran de l'ordinateur:

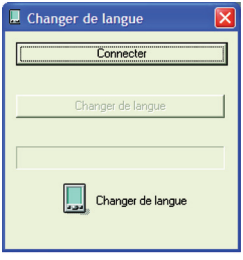

5. Cliquer sur **Connecter** pour vérifier la connectivité entre l'ordinateur et l'Omnia.
6. Une fois la connectivité vérifiée, le bouton **Changer de langue** est mis en évidence.

7. Cliquer sur **Changer de langue**. Une fois le fichier transféré, le message ci-dessous s'affiche à l'écran de l'ordinateur:

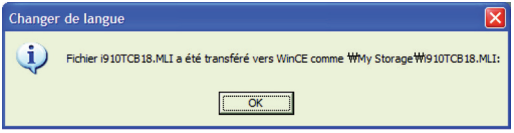

8. Cliquer sur **OK**. Le message ci-dessous s'affiche à l'écran de l'ordinateur:

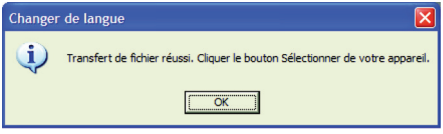

9. Débrancher l'Omnia de l'ordinateur.

10. Le message suivant s'affiche à l'écran de l'Omnia:

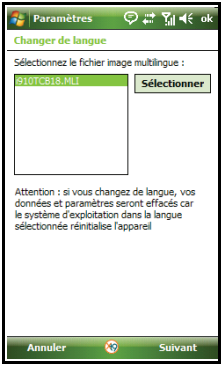
Paramètres
ok
Changer de langue
Sélectionnez le fichier image multilingue :
i910TCB18.MLI
Sélectionner
Attention : si vous changez de langue, vos données et paramètres seront effacés car le système d'exploitation dans la langue sélectionnée réinitialise l'appareil
Annuler
Suivant

11. Cliquer sur **Sélectionner**. Le message suivant s'affiche à l'écran:

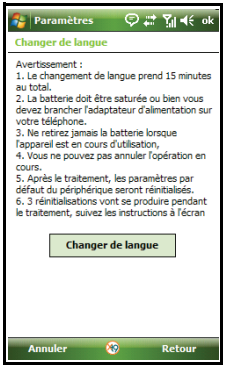
Paramètres
ok
Changer de langue
Avertissement :
1. Le changement de langue prend 15 minutes au total.
2. La batterie doit être saturée ou bien vous devez brancher l'adaptateur d'alimentation sur votre téléphone.
3. Ne retirez jamais la batterie lorsque l'appareil est en cours d'utilisation,
4. Vous ne pouvez pas annuler l'opération en cours.
5. Après le traitement, les paramètres par défaut du périphérique seront réinitialisés.
6. 3 réinitialisations vont se produire pendant le traitement, suivez les instructions à l'écran
Changer de langue
Annuler
Retour

12. Cliquer sur **Changer de langue**. Le message suivant s'affiche à l'écran:

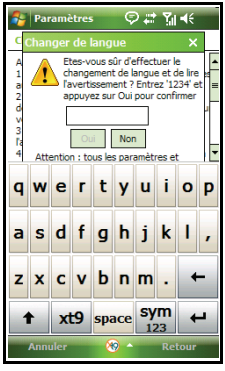
Paramètres
Changer de langue
Etes-vous sûr d'effectuer le changement de langue et de lire l'avertissement ? Entrez '1234' et appuyez sur Oui pour confirmer
Oui
Non
Attention : tous les paramètres et
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l ,
z x c v b n m .
xt9
space
sym 123
Annuler
Retour

13. Entrer le code et cliquer sur **Oui** pour compléter le changement de langue.

14. Après avoir redémarré l'Omnia, suivre les directives à l'écran pour compléter la configuration du changement de langue.

Grand écran

Grand écran permet de régler la police de caractère attribuée à l'affichage du menu Démarrer.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... >** Onglet **Système > Grand écran**.

Programmes gérés

Programmes gérés affiche l'historique de l'installation de tous les programmes téléchargés dans votre Omnia.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... >** Onglet **Système > Programmes gérés**.

Mémoire

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... >** Onglet **Système > Mémoire** sélectionner un des onglets d'information suivants :
   - **Principal** : affiche la mémoire disponible **Total**, **Utilisée**, **Libre** pour le stockage et les programmes sur le téléphone.
   - **Carte de stockage** : affiche la mémoire de stockage et des programmes **Total**, **Utilisée**, **Libre** sur la carte microSD interne téléphone.
2. Taper ok pour revenir à l'écran précédent.

Capteur mouvement

Capteur mouvement permet de régler l'orientation de votre appareil. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Capteur de mouvement» à la page 27.

Souris optique

Souris optique permet de configurer les paramètres de la souris optique.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... >** Onglet **Système > Souris optique**.
2. Taper un paramètre pour personnaliser la souris optique.

Batterie

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... >** Onglet **Système > Batterie** pour ouvrir l'écran Batterie où vous pouvez modifier les paramètres suivants :
   - Onglet **Batterie** : affiche le niveau d'alimentation disponible de la pile.

- Onglet **Alimentation batterie** : permet de régler les paramètres de l'alimentation de la pile.
- Onglet **Alimentation externe** : permet de régler les paramètres de l'alimentation externe.
- Onglet **Appel** : permet de régler les paramètres de l'écran pendant un appel.
- Onglet **Sortie TV** : permet de régler les paramètres d'alimentation de la sortie TV.
- Onglet **Mode économie d'énergie** : permet d'activer ou de désactiver le mode économie d'énergie.
- Onglet **Wi-Fi** : permet d'activer ou de désactiver le mode économie d'énergie Wi-Fi.

2. Taper ok pour revenir à l'écran précédent.

Paramètres régionaux

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... >** Onglet **Système > Paramètres régionaux** pour ouvrir l'écran Paramètres régionaux où les paramètres suivants peuvent être modifiés :
   - Onglet **Région** : affiche l'apparence de l'information régionale selon la région présentement sélectionnée.
   - Onglet **Nombre** : permet de régler les paramètres d'affichage numérique régional.
   - Onglet **Devise** : permet de régler les paramètres de la devise régionale.
   - Onglet **Heure** : permet de régler le format de l'heure.
   - Onglet **Date** : permet de régler le format de la date.
2. Taper ok pour sauvegarder les modifications et revenir à l'écran précédent.

Suppression de programmes

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... >** Onglet **Système > Suppr. de progr**.
2. Mettre en évidence les programmes que vous voulez supprimer, puis taper le bouton **Supprimer**.
3. Taper **Oui** pour confirmer.
4. Taper ok pour sauvegarder les modifications et revenir à l'écran précédent.

Écran

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... >** Onglet **Système > Écran** pour ouvrir l'écran Paramètres régionaux où les paramètres suivants peuvent être modifiés :
   - Onglet **Général** : permet d'assigner l'orientation de l'affichage de l'information sur l'écran et d'utiliser la fonction **Aligner l'écran** pour calibrer l'écran tactile.
   - Onglet **Clear Type** : permet de lisser les bords des polices d'affichage de nombreux programmes.
   - Onglet **Taille du texte** : permet de modifier la taille du texte affiché sur l'écran afin de faciliter la lecture. L'augmentation de la taille du texte réduira la quantité d'information affichée sur l'écran à la fois.

Sortie TV

Sortie TV permet d'afficher le contenu média (lecture - vidéo) sur un écran TV. Vous devez utiliser un câble optionnel pour brancher votre appareil à la prise d'entrée du moniteur TV. Le câble est vendu séparément.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... >** Onglet **Système > Sortie TV**.
2. Mettre à jour les options et taper ok.

Gestionnaire des tâches

Gestionnaire des tâches affiche les applications en cours sur le système d'exploitation.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... >** Onglet **Système > Gestionnaire des tâches**.
2. Au besoin, sélectionner une application à laquelle vous aimeriez mettre fin, puis taper **Interrompre**.
3. Taper pour revenir à l'écran **Système**.

SMS

SMS permet d'accéder à l'écran SMS afin de régler le mode conversation.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... >** Onglet **Système > SMS**.
2. Pour régler le mode conversation, taper **Activé** ou **Désactivé**.
3. Taper ok et suivre les directives à l'écran.

Version

Version affiche de l'information importante au sujet de votre appareil telle que les versions logiciel (ANP, Téléphone, Eboot), matériel, PRL/ERI, Bluetooth et Wi-Fi.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... >** Onglet **Système > Version**.

Windows Update

Windows Update permet d'installer les plus récentes mises à jour à votre système d'exploitation Windows.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... >** Onglet **Système > Windows Update**.
2. Taper **Suivant**. Choisir le mode qu'utilisera l'appareil Omnia pour rechercher les mises à jour. Choisir entre **Manuel** ou **Automatique**.
3. Taper **Suivant > Terminer** pour compléter les étapes de l'assistant de l'installation.
4. Si vous avez choisi **Manuel** pour vos mises à jour, taper **Vérifier** au prochain écran après l'assistant de l'installation. Si des mises à jour sont disponibles, elles seront installées.
5. Taper **Terminé** après que l'installation des mises à jour, si disponibles, soit terminée.

Paramètres de l'onglet Connexions

Transfert

Une connexion par transfert peut être établie :

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... >** onglet **Connexions > Transférer**.
2. Cocher la case pour recevoir toutes les données entrantes, si désirées.
3. Taper ok pour sauvegarder les modifications et revenir à l'écran précédent.

Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil de courte portée permettant l'échange d'information sur une distance d'environ 9 mètres (30 pi.) sans qu'une connexion physique soit nécessaire. Contrairement à la connexion infrarouge, vous n'avez pas besoin d'aligner les appareils pour transmettre l'information avec Bluetooth. Si les appareils se trouvent à l'intérieur de la portée, il peut y avoir échange d'information entre eux, même s'ils sont situés dans différentes pièces.

- Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Services Bluetooth et Wi-Fi» à la page 115.

Connexions

Connexions permet de régler les paramètres de connexion de réseau.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... >** onglet **Connexions > Connexions**.
2. Effectuer toute modification, si nécessaire, dans les onglets **Tâches** ou **Avancés**.
3. Taper ok pour sauvegarder les modifications et revenir à l'écran précédent.

Inscription dans un domaine

L'inscription dans un domaine permet de connecter votre appareil aux ressources de la société. Vous devez disposer du mot de passe d'inscription fourni par l'administrateur du système.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... >** onglet **Connexions > Inscription dans un domaine**.
2. Taper **Inscrire**.
3. Taper **Suivant**. Lire les directives à l'écran pour s'inscrire.

Mode de connexion via USB

Mode de connexion via USB permet de sélectionner une fonction pour votre appareil lors de l'utilisation d'une connexion USB.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... >** onglet **Connexions > Mode de connexion via USB**.
2. Cocher une fonction USB : **ActiveSync** ou **Stockage de masse**.
3. Taper ok pour quitter.

USB vers PC

USB vers PC permet de changer le type de connexion USB de l'appareil afin de résoudre les problèmes de connexion ActiveSync.

1. Dans l'écran **Aujourd'hui**, taper la touche programmable de droite **Menu principal > Paramètres > Tous les par... >** onglet **Connexions > USB vers PC**

2. Taper la case Activer la fonctionnalité de réseau avancé pour activer ou désactiver.
3. Taper ok pour sauvegarder les modifications et revenir à l'écran précédent.

Wi-Fi

Wi-Fi est un réseau sans fil qui permet un accès aux réseaux locaux sans utiliser de câble réseau. Sa technologie est plus rapide et couvre une plus grande portée que la technologie sans fil Bluetooth. Wi-Fi peut atteindre des vitesses de connexion jusqu'à 11mbps, qui permettent un partage de fichiers plus volumineux et une navigation plus rapide de l'Internet avec votre Omnia.

- Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Services Bluetooth et Wi-Fi» à la page 115.

Gestionnaire sans fil

Votre fournisseur vous permet d'activer ou de désactiver les services suivants, Wi-Fi, Bluetooth et Téléphone. Vous pouvez accéder au gestionnaire sans fil depuis l'écran Aujourd'hui.

- Dans l'écran **Aujourd'hui**, déplacer le widget **Gestionnaire sans fil** sur l'écran principal. Taper les fonctions à activer.

Paramètres du son

Volume de sonnerie de l'ANP/téléphone

Vous pouvez régler le volume pour les notifications de ANP et le volume du téléphone :

1. Taper l'icône au haut de l'écran. Un menu apparaît avec deux onglets pour régler les volumes de sonnerie du système (ANP) et du téléphone.
2. À l'aide du stylet, taper le niveau désiré dans le curseur du volume de sonnerie. L'onglet de gauche permet de régler le volume de l'ANP et l'onglet de droite le volume de la sonnerie. Taper de nouveau l'icône pour quitter.

Nota : À l'aide du stylet, vous pouvez presser et tenir le curseur pour aller au volume désiré.

Sécurité

Obtenir la meilleure réception possible

L'intensité du signal

La qualité sonore de chaque appel effectué ou reçu dépend de l'intensité du signal capté dans votre secteur. Votre téléphone vous informe de l'intensité du signal capté au moyen de barres affichées à côté de l'icône d'intensité du signal. Plus il y a de barres, plus le signal est fort. Si vous êtes dans un édifice, la réception pourrait être meilleure près d'une fenêtre.

Le mode économie d'énergie

Au bout de 15 minutes d'absence de signal, le téléphone passe automatiquement en mode économie d'énergie. Si le téléphone est allumé, il vérifie régulièrement la disponibilité du service. Vous pouvez aussi le faire manuellement en appuyant sur n'importe quelle touche. Un message s'affiche chaque fois que le mode économie d'énergie est activé. Lorsqu'un signal est capté, le téléphone retourne en mode attente.

Le fonctionnement de votre téléphone

Votre téléphone est en fait un émetteur-récepteur radio. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et transmet des fréquences radioélectriques (RF). Pendant l'utilisation, le système traitant votre appel contrôle le niveau de puissance. Cette puissance varie de 0,006 watt à 0,2 watt en mode numérique.

Sécurité en matière de fréquences radioélectriques

Votre téléphone a été conçu en conformité avec les nouvelles normes de la NCRP. En 1991 et 1992, la Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) et la American National Standards Institute (ANSI) se sont associées pour mettre à jour la norme de niveaux de sécurité 1982 de l'ANSI relativement à l'exposition des êtres humains aux fréquences radioélectriques (RF). Plus de 120 chercheurs, ingénieurs et physiciens d'universités, d'agences de santé gouvernementales et de l'industrie ont élaboré cette nouvelle norme après avoir analysé les recherches effectuées.

En 1993, la Federal Communication Commission (FCC) a adopté cette nouvelle norme dans le cadre d'un règlement. En août 1996, la FCC a adopté une norme hybride composée des normes IEEE et ANSI existantes et de lignes directrices publiées par le National Council of Radiation Protection and Measurements (NCRP).

Assurer le rendement optimal du téléphone

Il existe plusieurs solutions simples pour faire fonctionner le téléphone de façon appropriée et assurer un service sécuritaire et satisfaisant.

- Utilisez le téléphone avec l'antenne vers le haut, bien déployée, et au-dessus de l'épaule.
- Essayez d'éviter de tenir, plier ou tordre l'antenne du téléphone.
- N'utilisez pas le téléphone si l'antenne est endommagée.
- Parlez directement dans l'émetteur.
- Évitez d'exposer le téléphone et les accessoires à la pluie et aux autres liquides. Si le téléphone est aspergé de liquide quelconque, éteignez l'appareil immédiatement et retirez la pile. S'il ne fonctionne pas, rapportez-le à un magasin ou appelez le service à la clientèle.

Nota : Pour assurer le meilleur rendement de votre téléphone, l'entretien de votre téléphone et de ses accessoires doit être confié uniquement à un personnel autorisé. Un entretien de mauvaise qualité pourrait annuler la garantie.

Utilisation sécuritaire et accès approprié au téléphone

Une utilisation non conforme à ces règles pourrait causer des blessures corporelles graves et des dommages matériels.

Utilisation du téléphone au volant

L'utilisation du téléphone au volant (ou l'utilisation du téléphone sans dispositif mains libres) est interdite dans certaines régions. Les lois varient d'un endroit à l'autre. Rappelez-vous que la sécurité est toujours prioritaire.

Si vous utilisez le téléphone au volant:

- Familiarisez-vous avec votre téléphone et ses caractéristiques, comme la composition rapide et la recomposition.
- Si possible, utilisez un ensemble mains libres.
- Placez votre téléphone à portée de la main.
- Dites à la personne à qui vous parlez que vous êtes au volant. Au besoin, interrompez l'appel quand la circulation est dense ou si les conditions météorologiques sont dangereuses.
- Ne prenez pas de notes ou n'essayez pas de lire un numéro de téléphone en conduisant.

- Composez les numéros de téléphone lentement et évaluez la circulation. Si possible, faites vos appels quand vous êtes arrêté ou avant de vous lancer dans la circulation.
- Ne vous engagez pas dans des conversations stressantes ou émotives qui pourraient vous distraire.
- Composez le 911 pour signaler des urgences graves. Ce service est gratuit avec votre téléphone.
- Utilisez votre téléphone sans fil pour aider les autres en cas d'urgence.
- Appelez l'assistance routière ou composez tout autre numéro spécial d'assistance non urgente, le cas échéant.

Règles de sécurité

Pour utiliser votre téléphone de manière sécuritaire et efficace, suivez toujours les règlements spéciaux en vigueur dans un secteur. Éteignez votre téléphone si son utilisation est interdite ou s'il peut causer de l'interférence ou un danger.

Utilisation du téléphone près d'autres appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont protégés contre les signaux RF. Cependant, certains appareils peuvent ne pas être protégés contre les signaux RF émis par le téléphone.

Les signaux RF peuvent nuire à des systèmes électroniques mal installés ou mal protégés dans des véhicules automobiles. Vérifiez auprès du fabricant ou des représentants pour savoir si ces systèmes sont protégés contre les signaux RF externes. Vous devriez également consulter le fabricant de tout équipement que vous avez ajouté à votre véhicule.

Si vous utilisez des appareils médicaux, comme un stimulateur cardiaque ou un appareil auditif, consultez le fabricant pour savoir s'ils sont bien protégés contre les signaux RF externes.

Nota : Toujours éteindre le téléphone dans les établissements de soins de santé et demander la permission avant d'utiliser le téléphone près de matériel médical.

Mise hors fonction du téléphone avant un vol

Éteingnez votre téléphone avant de monter à bord d'un avion. Pour éviter les interférences possibles avec les systèmes d'avionique, les règlements de la Federal Aviation Administration (FAA) exigent d'obtenir la permission de l'équipage avant d'utiliser

votre téléphone dans un avion au sol. Pour prévenir tout risque d'interférence, ces règlements interdisent d'utiliser votre téléphone dans un avion en vol.

Mise hors fonction du téléphone dans les endroits dangereux

Pour éviter de nuire aux opérations de dynamitage, vous devez éteindre le téléphone dans les zones de dynamitage ou dans les zones affichant un avis Éteindre les émetteurs-récepteurs. Les travailleurs de la consConseiltion utilisent souvent des appareils RF à distance pour déclencher des explosions.

Éteignez le téléphone dans les zones à atmosphère explosive. Bien que cela arrive rarement, le téléphone et les accessoires peuvent produire des étincelles. Les étincelles pourraient causer une explosion ou un feu causant des blessures corporelles ou même la mort. Les zones à atmosphère potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, identifiées clairement.

Ces zones comprennent :

- les zones de ravitaillement, comme les stations-service;
- les cales des bateaux;
- les établissements de transfert ou d'entreposage de carburant ou de produits chimiques;
- les zones où l'atmosphère contient des produits chimiques ou des particules de grain, de poussière ou des poudres métalliques;
- toute autre zone où on vous demanderait normalement d'arrêter le moteur de votre véhicule.

Nota : Dans votre véhicule, ne jamais transporter ou entreposer de gaz ou de liquides inflammables et d'explosifs dans le compartiment qui contient le téléphone et les accessoires.

Restreindre l'accès des enfants au téléphone

Votre téléphone n'est pas un jouet. Les enfants ne devraient pas jouer avec le téléphone parce qu'ils pourraient se blesser et blesser les autres, endommager le téléphone, composer le 911 par erreur ou effectuer des appels qui augmenteront vos frais.

Entretien de la pile

Protection de la pile

Voici les règles à suivre pour obtenir un rendement optimal de votre pile.

- N'utilisez que les piles et les chargeurs de bureau approuvés par Samsung. Ces chargeurs sont conçus pour maximiser la durée utile de la pile. L'utilisation d'autres piles ou chargeurs de bureau pourrait annuler la garantie et causer des dommages.
- Pour éviter de l'endommager, rechargez la pile à des températures entre 0° C et 45° C.
- N'utilisez pas le chargeur au soleil ni dans des endroits très humides, comme la salle de bain.
- Ne jetez pas la pile dans le feu.
- Les contacts métalliques de la base de la pile doivent toujours être propres.
- N'essayez pas de démonter la pile ou de la court-circuiter.
- Il sera peut-être nécessaire de recharger la pile si le téléphone n'a pas servi depuis longtemps.
- Remplacez la pile lorsqu'elle n'offre plus un rendement acceptable. Elle peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il ne soit nécessaire de la remplacer.
- Ne rangez pas la pile à des températures élevées pendant de longues périodes. Suivez les règles de température de rangement ci-dessous
    - Pendant moins d'un mois : -20° C et 60° C
    - Pendant plus d'un mois : -20° C et 45° C

Mise au rebut des piles au lithium-ion

Pour vous débarrasser des piles au lithium-ion de façon sécuritaire, consultez votre centre de service local.

Remarque spéciale : Assurez-vous de jeter votre pile de façon appropriée. Dans certaines régions, il se peut qu'il soit interdit de jeter les piles dans les ordures ménagères ou commerciales.

Nota : Pour des raisons de sécurité, ne pas manipuler une pile au lithium-ion endommagée ou qui fuit.

Précautions spéciales et avis d'Industrie Canada

Mise en garde

Toute modification apportée à votre téléphone qui n'est pas expressément approuvée dans le présent document pourrait invalider la garantie du téléphone et annuler votre droit de l'utiliser. N'utilisez que les piles, les antennes et les chargeurs approuvés. L'utilisation d'accessoires non autorisés pourrait être dangereuse et invalidera la garantie du téléphone si lesdits accessoires ont causé des dommages ou une défectuosité au téléphone.

Même si votre téléphone est plutôt robuste, c'est un appareil électronique complexe qui peut se briser. Éviter de l'échapper, de le frapper, de le plier ou de vous asseoir dessus.

Renseignements destinés à l'utilisateur

Cet appareil a subi des tests et répond aux critères d'un dispositif numérique de classe B, d'après la partie 15 des directives de la FCC. Ces critères sont établis afin d'assurer une protection suffisante contre les interférences nocives à l'intérieur d'une résidence. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas assemblé et utilisé selon les directives. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si l'appareil nuit à la réception du signal radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant le téléphone, on recommande à l'utilisateur de prendre les mesures correctives suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance séparant l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.

Consulter le marchand ou un technicien expérimenté en radio et télévision pour obtenir de l'aide.

Avertissement : L'écoute prolongée avec un casque d'écoute à très haut niveau de volume peut causer des dommages à l'ouie.

Débit d'absorption spécifique (DAS) des téléphones sans fil

Le DAS est une valeur qui correspond à la quantité relative d'énergie RF absorbée par la tête de l'utilisateur du dispositif sans fil. L'indice DAS d'un téléphone est obtenu par des tests, des mesures et des calculs complexes. Cet indice ne représente pas la quantité d'énergie RF émise par le téléphone. Tous les modèles de téléphone sont testés en laboratoire à leur indice maximal dans des conditions rigoureuses. Lorsque le téléphone fonctionne, l'indice DAS du téléphone peut être légèrement plus élevé que le niveau indiqué à la FCC. Ce fait est lié à une variété de facteurs, comme la proximité de l'antenne d'une station, la conception du téléphone et d'autres facteurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque téléphone respecte des normes fédérales strictes. Les variations de l'indice DAS ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation. Tous les téléphones doivent respecter la norme fédérale, qui comprend une marge de sécurité substantielle. Tel qu'indiqué plus haut, les variations de l'indice DAS entre les différents modèles de téléphone ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation. Les indices DAS égaux ou inférieurs à la norme fédérale de 1,6 W/kg sont considérés comme sécuritaires pour le public.

Les indices DAS connus les plus élevés pour le modèle SCH-i910 sont :

AMRC : DAS de **1,31** W/kg - tête
SCP : DAS de **1,18** W/kg - tête

Renseignements pour le propriétaire

Les numéros de modèle, d'enregistrement et de série du téléphone sont inscrits sur une plaque dans le logement de la pile. Inscrivez ces renseignements dans l'espace ci-dessous. Ils vous seront utiles si vous devez nous téléphoner au sujet de votre téléphone.

Modèle : SCH-i910

N° de série :

Avis de propriété du Guide d'utilisation

La technologie AMRC est octroyée sous licence par QUALCOMM Incorporated sous un ou plusieurs des brevets suivants :

4,901,307 5,109,390 5,267,262 5,416,797
5,506,865 5,544,196 5,657,420 5,101,501
5,267,261 5,414,796 5,504,773 5,535,239
5,600,754 5,778,338 5,228,054 5,337,338
5,710,784 5,056,109 5,568,483 5,659,569
5,490,165 5,511,073

T9 Text Input est octroyé sous licence par Tegic Communications et est couvert par les brevets américains 5,818,437; 5,953,541 et 6,011,554 et par d'autres brevets en instance.

Garantie du fabricant

GARANTIE LIMITÉE STANDARD

Qu'est-ce qui est couvert et pour combien de temps ? SAMSUNG Electronics Canada Inc. (SAMSUNG) garantit à l'acheteur initial (l'Acheteur) que les téléphones et accessoires SAMSUNG (les Produits) sont exempts de vices de matériaux et de fabrication, dans le cadre d'une utilisation et d'une exploitation normales, à compter de la date d'achat et pendant la durée précisée à partir de la date d'achat :

Téléphone	1 an
Pile	1 an
Étui/pochette de cuir	90 jours
Manette	90 jours
Autres accessoires	1 an

Qu'est-ce qui n'est pas couvert? La présente garantie limitée est valide à la condition que l'acheteur utilise le produit de façon adéquate. Elle ne couvre pas les éléments suivants : (a) les défectuosités ou les dommages découlant d'un accident, d'un usage abusif, d'une mauvaise utilisation, de négligence, de contraintes physiques, électriques ou électromécaniques inhabituelles, de modification de l'une ou l'autre partie du produit, y compris l'antenne, ou dommages d'ordre esthétique ; (b) un équipement dont le numéro de série a été supprimé ou rendu illisible ; (c) toutes les surfaces de plastique et autres pièces exposées qui sont égratignées ou endommagées à la suite d'un usage normal ; (d) les vices de fonctionnement attribuables à l'utilisation du produit avec des accessoires, produits ou équipements auxiliaires ou périphériques qui ne sont ni fournis ni approuvés par SAMSUNG ; (e) les défectuosités ou les dommages découlant d'essais, d'une utilisation, d'un entretien, d'une installation, d'un réglage ou d'une réparation inadéquate des produits ; (f) l'installation, l'entretien et les services relatifs au produit, ou (g) les produits utilisés ou achetés à l'extérieur du Canada. La présente garantie limitée couvre les piles uniquement si leur capacité tombe à moins de 80 % de leur capacité nominale, ou si les piles ont des fuites, et cette garantie limitée ne couvre pas les piles (i) si elles ont été chargées au moyen d'un chargeur de pile que SAMSUNG n'a pas spécifié ou approuvé pour la recharge de ses piles, (ii) si l'un ou l'autre des joints d'étanchéité des piles est brisé ou présente des signes de manipulation non autorisée, ou (iii) si les piles ont été utilisées dans des équipements autres que les téléphones SAMSUNG pour lesquels elles sont destinées.

Quelles sont les obligations de SAMSUNG? Pendant la période de garantie applicable, SAMSUNG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion et sans frais pour l'acheteur, tout composant défectueux du téléphone ou de l'accessoire. Pour se prévaloir du service dans le cadre de la présente garantie limitée, l'acheteur doit retourner le produit à un réparateur de téléphone Samsung autorisé dans un contenant approprié pour l'expédition, accompagné de la facture de l'acheteur ou de toute autre preuve d'achat comparable sur laquelle sont indiqués la date de l'achat, le numéro de série du produit, ainsi que le nom et l'adresse du vendeur. Pour savoir où envoyer le téléphone ou l'accessoire, communiquez avec votre fournisseur de services ou avec le Centre d'assistance à la clientèle de Samsung au 1 800 SAMSUNG. SAMSUNG réparera rapidement le produit défectueux dès sa réception. SAMSUNG pourra, à sa discrétion exclusive, utiliser des pièces ou des composants remis à neuf, remis en état ou neufs pour réparer un produit, ou encore remplacer ledit produit par un produit remis à neuf, remis en état ou neuf. Les étuis réparés ou remplacés seront garantis pour une période de 90 jours. Tous les autres produits réparés ou remplacés seront garantis pendant une période égale à la période résiduelle de la garantie limitée originale applicable au produit visé, ou pendant 90 jours, selon la plus longue de ces éventualités.

Tous les composants, pièces, cartes et équipements remplacés deviendront la propriété de SAMSUNG. Si SAMSUNG établit qu'un produit n'est pas couvert par la présente garantie limitée, l'acheteur devra payer toutes les pièces ainsi que tous les frais d'expédition et de main-d'oeuvre applicables à la réparation ou au retour dudit produit.

Quelles sont les limites à la responsabilité de SAMSUNG? SAUF TEL QUE STIPULÉ DANS LA GARANTIE EXPRESSE FIGURANT AUX PRÉSENTES, L'ACHETEUR PREND LE PRODUIT « TEL QUEL », ET SAMSUNG NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION NI NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE QUE CE SOIT À L'ÉGARD DU PRODUIT, Y COMPRIS NOTAMMENT:

· À PROPOS DE LA QUALITÉ MARCHANDE DU PRODUIT OU DE SA CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER ;

· AUX GARANTIES LIÉES AUX TITRES DE PROPRIÉTÉ OU DE NON-VIOLATION ;

· À LA CONCEPTION, À L'ÉTAT, À LA QUALITÉ OU AU RENDEMENT DU PRODUIT ;

· À LA FABRICATION DU PRODUIT OU AUX COMPOSANTS QU'IL CONTIENT ; OU

· À LA CONFORMITÉ DU PRODUIT AUX EXIGENCES DE TOUTE LOI, DE TOUTE SPÉCIFICATION OU DE TOUT CONTRAT PERTINENT.

AUCUNE PARTIE DU PRÉSENT GUIDE D'UTILISATION NE POURRA ÊTRE INTERPRÉTÉE COMME CRÉANT UNE QUELCONQUE GARANTIE EXPRESSE À L'ÉGARD DU PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS TACITES POUVANT DÉCOULER DE L'APPLICATION DE LA LOI, Y COMPRIS, S'IL Y A LIEU, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, SONT PAR LA PRÉSENTE LIMITÉES À LA MÊME PÉRIODE QUE LA GARANTIE EXPRESSE ÉCRITE CONTENUE AUX PRÉSENTES. CERTAINES RÉGIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, NI LA DÉFINITION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE TACITE. IL SE PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS. DE PLUS, SAMSUNG NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES DÉCOULANT DE L'ACHAT, DE L'UTILISATION, DE L'USAGE ABUSIF OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT, OU DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE L'UTILISATION OU DE LA PRIVATION D'UTILISATION DU PRODUIT, OU D'UN NON-RESPECT DE LA GARANTIE EXPRESSE, Y COMPRIS LES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU AUTRES DOMMAGES SIMILAIRES, DE TOUTE PERTE DE BÉNÉFICES OU D'AVANTAGES PRÉVUS, OU DE DOMMAGES DÉCOULANT DE TOUT DÉLIT (INCLUANT LA NÉGLIGENCE OU UNE FAUTE MAJEURE) OU DE TOUTE FAUTE COMMISE PAR SAMSUNG, SES AGENTS OU EMPLOYÉS, OU DE TOUTE INEXÉCUTION DE CONTRAT OU DE TOUTE RÉCLAMATION DÉPOSÉE CONTRE L'ACHETEUR PAR UNE AUTRE PARTIE. CERTAINES RÉGIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS. IL SE PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE VOUS CONFÈRE DES DROITS SPÉCIFIQUES. IL SE POURRAIT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS, LESQUELS PEUVENT VARIER D'UNE PROVINCE À UNE AUTRE. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE POURRA S'ÉTENDRE À TOUTE PERSONNE AUTRE QUE LE PREMIER ACHETEUR ET CONSTITUE LES RECOURS EXCLUSIFS DE L'ACHETEUR. SI UNE PARTIE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST ILLÉGALE OU INAPPLICABLE EN RAISON D'UNE LOI, LADITE PARTIE ILLÉGALE OU INAPPLICABLE N'AURA AUCUN EFFET SUR L'APPLICABILITÉ DU RESTE DE LA GARANTIE LIMITÉE, QUE L'ACHETEUR RECONNAÎT COMME ÉTANT ET DEVANT TOUJOURS ÊTRE JUGÉE LIMITÉE PAR SES MODALITÉS OU DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI.

LES PARTIES COMPRENNENT QUE L'ACHETEUR PEUT UTILISER DES LOGICIELS OU DE L'ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS AVEC LE PRODUIT. SAMSUNG NE DONNE AUCUNE GARANTIE NI NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION, ET IL N'EXISTE AUCUNE CONDITION, EXPRESSE OU TACITE, LÉGALE OU AUTRE QUANT À LA QUALITÉ, AUX POSSIBILITÉS, AU FONCTIONNEMENT, AU RENDEMENT OU À LA CONVENANCE DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS, QUE LESDITS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT SOIENT FOURNIS OU NON AVEC LE PRODUIT DISTRIBUÉ PAR SAMSUNG OU AUTREMENT, Y COMPRIS LA CAPACITÉ D'INTÉGRER LESDITS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT AU PRODUIT. LA RESPONSABILITÉ QUANT À LA QUALITÉ, AUX POSSIBILITÉS, AU FONCTIONNEMENT, AU RENDEMENT OU À

LA CONVENANCE DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS REPOSE ENTIÈREMENT SUR L'ACHETEUR ET LE FOURNISSEUR DIRECT, LE PROPRIÉTAIRE OU LE FOURNISSEUR DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS, SELON LE CAS.

La présente garantie limitée partage le risque des défectuosités du produit entre l'acheteur et SAMSUNG, et les prix des produits de SAMSUNG reflètent ce partage de risques et les limitations de responsabilité contenues dans la présente garantie limitée. Les agents, employés, distributeurs et marchands de SAMSUNG ne sont pas autorisés à apporter des modifications à la présente garantie limitée, ni à offrir des garanties additionnelles pouvant lier SAMSUNG. Par conséquent, les déclarations supplémentaires comme la publicité ou les représentations des marchands, verbales ou écrites, ne constituent pas des garanties de SAMSUNG et n'ont aucun effet.

Samsung Electronics Canada, Inc.

© 2009 Samsung Electronics Canada, Inc. SAMSUNG est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd. et de ses sociétés affiliées.

Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans approbation écrite préalable.

Les caractéristiques et la disponibilité peuvent être modifiées sans préavis.

#861826 v2 | 4032342

Index

A

Aligner l'écran 153
Appareil photo 80
Appareil vidéo 81
Applications
  Excel Mobile 75
  Installation d'une application 102
  OneNote Mobile 76
  Suppression d'une application 102
  Word Mobile 77

B

Bluetooth 115
  À propos de Bluetooth 115
  Accepter une liaison 119
  Création une laison 118
  Paramètres 116
  Profils des services 115
  Renommer une liaison 119
Bouton Réinitialiser 23
Boutons
  Assignation des boutons 136

C

Calendrier
  Modifier l'affichage du calendrier 108
  Programmer un rendez-vous 107
  Rendez-vous et événements 106
Certificats
  Gestion des certificats 103
  Suppression d'un certificat 103
Chiffrement 147
Commande vocale 46
  Réglages 46
  Utilisation de la commande vocale 47
Compte courriel
  Configuration 66
Configuration
  Messages texte 55
Configurer un FSI 67
Connexions 155
  Inscription dans un domaine 155
  Transfert 154
  USB vers PC 155
  Wi-Fi 156
Contacts 69
  Ajouter un contact 71
  Faire un appel à partir des contacts 72
  Modifier un contact 71
  Transférer un contact au moyen de Bluetooth 72
  Trouver un contact 71

D

Dossiers de messagerie 55
  Accès aux dossiers 54

E

Écran Aujourd'hui
  Date et heure 104
  Information du propriétaire 105
  Personnalisation 28
  Thème 145
Entrée de texte 50
  Mode de saisie 138
  Saisie automatique 51
Excel Mobile
  Transférer un classeur 76

F

Fonction d'appels
  Itinérance 45
Fonctions d'appel 39
Fonctions d'appel
  Faire un appel 39
  Répondre à un appel 39

H

Haut-parleur
  Utilisation du haut-parleur pendant un appel 40

I

Icônes 13
Itinérance
  Définition 45
  Réseaux 45

J

Jeux
  Bubble Breaker 135
  Solitaire 135

L

Lecteur média
  Charger des fichiers 96
  Lancer le lecteur 96

M

Menu Démarrer 16
  Personnalisation 34
Menu Message
  Ajouter un destinataire 60
  Annuler le message 60
  Options de message 60
  Options de réception des messages texte 60
  Options des messages MMS reçus 62
  Orthographe 60
  Vérifier les noms 60
Menu message
  Options des messages MMS ouverts 63
Menu Paramètres 18
Menu principal 15
Menu Programmes 16
Messagerie
  Configuration des comptes de courriel 66
Messagerie vocale 11
  Configuration de la messagerie vocale 11
  Écouter les messages 12
microSD
  Transfert des données 11
  Utilisation de la carte microSD/SDHC 11
microsSD
  Insertion de la carte microSD 9
  Retrait de la carte microSD 10
Mode d'entrée
  Reconnaissance des blocs 50
  Reconnaissance des lettres 51
  Transcripteur 51
Mon texte
  Insérer des messages 65
Multimédia 80

N

Notes
  Écrire une note 113
  Enregistrer un mémo vocal 113
  Options 114
  Supprimer une note 113
Notification d'événement 144

O

Office Mobile 75
  Excel Mobile 75
  PowerPoint Mobile 77
  Word Mobile 77
Onglet Alimentation batterie 7
Onglet Alimentation externe 8
Onglet Batterie 7
Orientation de l'écran 27

P

Paramètres
  Paramètres de l'onglet Personnel 136
  Paramètres du son 156
  Paramètres Omnia 136
Paramètres du volume
  Durée de la tonalité 140
  Fermer tous les sons 145
Paramètres régionaux 152
Paramètres téléphone
  Messagerie vocale 141

onglet Sécurité 142
onglet Services 141
onglet Téléphone 140
Options de sonnerie 140
Personnalisation 28
Pile
Capacité de la pile 6
Chargement de la pile 5
Installation de la pile 3
Mise au rebut 161
Protection 161
Retrait de la pile 4
Vérification de la charge 6
Planificateur personnel
Alarmes 105
Calculatrice 132
Calendrier 106
Convertisseur 133
Date et heure 104
Tâches 109
Pocket Internet Explorer 101

R

Rapport d'erreurs 147
Redémarrer l'appareil 2
Reformater la carte microSD 10
Réinitialiser l'appareil 2
Réglages par défaut 2
Répondre à un appel
Appel en attente 48
Réponse automatique 141
Réseaux
Itinérance 45

S

Sécurité
Configuration du mot de passe 138
Déverrouillage de l'appareil 38
Service Bluetooth et Wi-Fi 115
Services de réseau 48
Appel à trois 48
Appel en attente 48
Identifiant de l'appelant 48
Sonnerie
Appel entrant 144
Sons et notifications 143
Synchronisation 125
ActiveSync 125
Appareil Windows Mobile 130

T

Tâches
Barre d'entrée des tâches 111
Cocher une tâche complétée 110
Créer une tâche 109
Modifier une tâche 111
Options 110
Supprimer une tâche 112
Transférer une tâche 112
Touche
Touche Envoi 26
Volume 26
TTY 141

U

USB vers PC 155

V

Votre appareil Omnia 21
Touches de commandes 26
Vue avant de l'appareil 22
Vous êtes prêt ! 1

W

Web 100
Internet Explorer 101
Navigateur Opera 100
Widgets 31
Activation d'un widget 34
Déverrouillage des widgets 34
Wi-Fi 121
Word Mobile
Accéder aux options 78
Transférer un document 79